BEDIENUNGSANLEITUNG 2010

1190 RC8R USA

Art.-Nr. 3211526de



LIEBER KTM KUNDE

Wir möchten Sie recht herzlich zu Ihrer Entscheidung für ein KTM Motorrad beglückwünschen. Sie sind nun Besitzer eines modernen sportlichen Motorrades, das Ihnen bestimmt viel Freude bereiten wird, wenn Sie es entsprechend warten und pflegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fahren!

Bitte tragen Sie unten die Seriennummern Ihres Fahrzeuges ein.

Fahrgestellnummer/Typenschild (☛ S. 26)	Händlerstempel
Motornummer (☛ S. 27)	
Schlüsselnummer (☛ S. 26)	

Die Bedienungsanleitung entsprach zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand dieser Baureihe. Kleine Abweichungen, die sich aus der konstruktiven Weiterentwicklung ergeben, sind jedoch nie ganz auszuschließen.

Alle enthaltenen Angaben sind unverbindlich. Die KTM-Sportmotorcycle AG behält sich insbesondere das Recht vor, technische Angaben, Preise, Farben, Formen, Materialien, Dienst- und Serviceleistungen, Konstruktionen, Ausstattungen und ähnliches ohne vorheriger Ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern bzw. ersatzlos zu streichen, sie an lokale Gegebenheiten anzupassen sowie die Fertigung eines bestimmten Modells ohne vorherige Ankündigung einzustellen. KTM übernimmt keine Haftung für Liefermöglichkeiten, Abweichungen von Abbildungen und Beschreibungen sowie Druckfehler und Irrtümer. Die abgebildeten Modelle enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

© 2009 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Österreich
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.

ISO 9001(12 100 6061)
Im Sinne der internationalen Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 wendet KTM Qualitätssicherungsprozesse an, die zu höchstmöglicher Produktqualität führen.
Ausgestellt durch: TÜV Management Service

KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Österreich

INHALTSVERZEICHNIS

DARSTELLUNGSMITTEL 7
WICHTIGE HINWEISE 8
Übersicht Hinweisaufkleber 12
FAHRZEUGANSICHT 22
Fahrzeugansicht vorne links 22
Fahrzeugansicht hinten rechts 24
LAGE DER SERIENNUMMERN 26
Fahrgestellnummer/Typenschild 26
Schlüsselnummer 26
Motornummer 27
Gabelartikelnummer 27
Federbeinartikelnummer 28
Lenkungsdämpferartikelnummer 28
BEDIENUNGSELEMENTE 29
Kupplungshebel 29
Handbremshebel 29
Lichtschalter 30
Lichthupentaster 30
Blinkerschalter 31
Hupentaster 31
Zünd-/Lenkschloss 32
Not-Aus-Schalter 33
E-Starterknopf 33
Wegfahrsperre 34
Kombiinstrument - Übersicht 35
Kombiinstrument - Funktionstasten am Lenker 36
Kombiinstrument - Aktivierung und Test 37
Display 38
Infodisplay 39
Kontrolllampen 40
Hinweise/Warnhinweise im Kombiinstrument 41
Übersicht ROAD Mode 44
Menü Wegstreckenzähler ODO/Trip 1 45
Menü Wegstreckenzähler ODO/Trip 2 46
Menü FUELDISTANCE 47
Menü FUELRANGE 48
Menü nächster Service DISTANCE TO Next Service 49
Übersicht RACE Mode 50
Menü verbleibende Runden LAPSTOGO 51
Menü Rundenhöchstgeschwindigkeit TOPSPEED 52
Menü Rundenzeiten LAP/BESTLAP/LastLap 53
Menü Höchstgeschwindigkeit LAP/BESTLAP/TopSpeed 54
Menü Gesamtwegstrecke im Race Mode RACEODO 55
Übersicht SET-UP Mode 56
Menü Einstellungen SET-UP 58
Menü Menüanwahl CHANGE MODE 59
Menü Uhrzeit SET CLOCK 60
Menü SETTINGS 61
Menü Schaltblitz SHIFT RPMS 62
Menü Sperrzeit LAP Taste LAP BLANK T 63
Menü Rundenanzahl SET NUM LAPS 64
Menü Kraftstoffreserveanzeige TRIP F RESET 65
Menü Einheiten UNITS 66
Menü Kilometer/Meilen SET KM/MILES 67
Menü Temperaturanzeige SET °C/°F 68
Menü Zusatzfunktionen OPTIONS 69
Menü Reifendruckkontrolle TPMS 70
Menü Außentemperaturanzeige OUTERTEMP 71

Rundenzeit abrufen ... 77
Höchstgeschwindigkeit abrufen ... 78
ROAD oder RACE Mode einstellen ... 79
Uhrzeit einstellen SET CLOCK ... 79
Schaltdrehzahl einstellen RPM1/2 ... 80
Sperrzeit der LAP Taste einstellen LAP BLANK T ... 81
Rundenanzahl einstellen SET NUM LAPS ... 83
Kraftstoffreserveanzeige einstellen TRIPF RESET ... 84
Kilometer/Meilen einstellen SET KM/MILES ... 85
Temperatureinheit einstellen SET °C/°F ... 85
Außentemperaturanzeige ein- oder ausschalten ... 86
Tankverschluss öffnen ... 88
Tankverschluss schließen ... 89
Halteriemen ... 89
Sitzbankschloss ... 90
Helmsicherung ... 90
Beifahrerfußrasten ... 91
Schalthebel ... 91
Fußbremshebel ... 92
Seitenständer ... 93
ALLGEMEINE TIPPS UND HINWEISE ZUR INBETRIEBNAHME ... 94
Hinweise zur ersten Inbetriebnahme ... 94
Motor einfahren ... 95
Fahrzeug beladen ... 96
FAHRANLEITUNG ... 98
Überprüfungen vor jeder Inbetriebnahme ... 98
Startvorgang ... 99
Anfahren ... 100
Schalten, Fahren ... 101
Abbremsen ... 104
Anhalten, Parken ... 105
Kraftstoff tanken ... 107
SERVICEPLAN ... 109
Serviceplan ... 109
WARTUNGSARBEITEN AN FAHRGESTELL UND MOTOR ... 112
Motorrad vorne aufbocken ... 112
Motorrad vorne vom Montageständer nehmen ... 112
Motorrad hinten aufbocken ... 113
Motorrad hinten vom Montageständer nehmen ... 113
Gabel/Federbein ... 114
Druckstufendämpfung der Gabel einstellen ... 114
Zugstufendämpfung der Gabel einstellen ... 115
Federvorspannung der Gabel einstellen ... 116
Gabelbeine entlüften ... 117
Druckstufendämpfung Federbein ... 118
Druckstufendämpfung Low Speed des Federbeins einstellen ... 118
Druckstufendämpfung High Speed des Federbeins einstellen ... 120
Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen ... 121
Federvorspannung des Federbeines einstellen 🔧 ... 122
Lenkungsdämpfer ... 124
Lenkungsdämpfer einstellen ... 124
Fahrzeugniveau ... 125
Fahrzeugniveau vorne einstellen 🔧 ... 126
Fahrzeugniveau hinten einstellen ... 127
Fußrastenposition ... 129

Fußrastenposition einstellen ... 129
Schalthebelauftritt einstellen ... 132
Schalthebel einstellen ... 132
Fußbremshebelauftritt einstellen ... 136
Fußbremshebel einstellen ... 137
Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren ... 137
Kettenverschmutzung kontrollieren ... 138
Kette reinigen ... 138
Kettenspannung kontrollieren ... 140
Kettenspannung einstellen ... 141
Kette, Kettenrad und Kettenritzel kontrollieren ... 143
Bremsscheiben der Vorderradbremse kontrollieren ... 145
Bremsscheibe der Hinterradbremse kontrollieren ... 146
Grundstellung des Handbremshebels einstellen ... 147
Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren ... 148
Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen 🔧 ... 148
Bremsbeläge ... 150
Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren ... 150
Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren ... 151
Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen 🔧 ... 152
Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren ... 153
Vorderrad ausbauen 🔧 ... 154
Vorderrad einbauen 🔧 ... 156
Hinterrad ausbauen 🔧 ... 158
Hinterrad einbauen 🔧 ... 159
Ruckdämpfer der Hinterradnabe kontrollieren 🔧 ... 161
Reifenzustand kontrollieren ... 162
Reifenluftdruck kontrollieren ... 164
Sitzbank abnehmen ... 165
Sitzbank montieren ... 166
Beifahrersitzbank abnehmen ... 166
Beifahrersitzbank montieren ... 167
Helmsicherung am Fahrzeug montieren ... 167
Batterie ausbauen 🔧 ... 168
Batterie einbauen 🔧 ... 170
Batterie laden 🔧 ... 172
Hauptsicherung wechseln ... 174
Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln ... 176
Abblendlichtlampe wechseln ... 178
Fernlichtlampe wechseln ... 181
Begrenzungslichtlampe wechseln ... 184
Scheinwerfereinstellung kontrollieren ... 186
Scheinwerferleuchtweite einstellen ... 187
Zündschlüssel aktivieren/deaktivieren ... 187
Kühlsystem ... 191
Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren ... 192
Kühlsystem - Ausgleichsbehälter befüllen ... 193
Grundstellung des Kupplungshebels einstellen ... 195
Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung kontrollieren ... 195
Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung berichtigen ... 196
Gasbowdenzugspiel kontrollieren ... 197
Gasbowdenzugspiel einstellen 🔧 ... 198
Lenkerhöhe/Lenkerposition ... 198
Lenkerhöhe/Lenkerposition einstellen ... 199

Rahmenheckposition 204
Rahmenheckposition einstellen 205
Motorölstand kontrollieren 209
Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe reinigen 🔧 209
Motoröl ablassen, Ölsiebe reinigen 🔧 210
Ölfilter ausbauen 🔧 213
Ölfilter einbauen 🔧 215
Motoröl einfüllen 🔧 215
Motoröl nachfüllen 217
FEHLERSUCHE 219
BLINKCODE WEGFAHRSPERRE 222
BLINKCODE MOTORSTEUERUNG 224
REINIGUNG 230
Motorrad reinigen 230
KONSERVIERUNG FÜR DEN WINTERBETRIEB 232
Konservierung für den Winterbetrieb 232
LAGERUNG 233
Lagerung 233
Inbetriebnahme nach der Lagerung 234
TECHNISCHE DATEN - MOTOR 235
Füllmenge - Motoröl 236
Füllmenge - Kühlflüssigkeit 236
TECHNISCHE DATEN - ANZUGSDREHMOMENTE MOTOR 237
TECHNISCHE DATEN - FAHRGESTELL 241
Lampenbestückung 242
Reifen 243
Füllmenge - Kraftstoff 243
TECHNISCHE DATEN - GABEL 244
TECHNISCHE DATEN - FEDERBEIN 245
TECHNISCHE DATEN - ANZUGSDREHMOMENTE FAHRGESTELL 247
BETRIEBSSTOFFE 250
HILFSSTOFFE 253
NORMEN 255
INDEXVERZEICHNIS 256

Verwendete Symbole

Nachfolgend wird die Verwendung von bestimmten Symbolen erklärt.

	Kennzeichnet eine erwartete Reaktion (z.B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).
	Kennzeichnet eine unerwartete Reaktion (z.B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).
	Alle Arbeiten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfordern Fachkenntnisse und technisches Verständnis. Lassen Sie diese Arbeiten, im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, in einer autorisierten KTM-RC8-Fachwerkstätte durchführen! Dort wird Ihr Motorrad von speziell geschulten Fachkräften mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug optimal gewartet.
	Kennzeichnet einen Seitenverweis (Mehr Informationen sind auf der angegebenen Seite nachzulesen).

Benutzte Formatierungen

Nachfolgend werden die verwendeten Schriftformatierungen erklärt.

Eigenname	Kennzeichnet einen Eigennamen.
Name®	Kennzeichnet einen geschützten Namen.
Marke™	Kennzeichnet eine Marke im Warenverkehr.

Einsatzdefinition

KTM Sportmotorräder sind so konzipiert und konstruiert, dass sie gängigen Beanspruchungen bei regulärem Straßenbetrieb als auch beim Einsatz auf der Rennstrecke standhalten, jedoch nicht für die Benutzung abseits asphaltierter Straßen.

Info
Das Motorrad ist nur in der homologierten Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Wartung

Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb und die Vermeidung von vorzeitigem Verschleiß sind die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung genannten Wartungs-, Pflege-, und Abstimmungsarbeiten von Motor und Fahrwerk. Schlechte Fahrwerksabstimmung kann Beschädigungen und Brüche an Fahrwerkskomponenten hervorrufen.
Die Benutzung der Motorräder bei extremen Einsatzbedingungen, z.B. Rennstreckenbetrieb, kann zu überdurchschnittlichem Verschleiß von Komponenten wie etwa Antriebsstrang oder Bremsen führen. Demzufolge kann eine Wartung bzw. der Austausch von Verschleißteilen bereits vor Erreichen der Verschleißgrenze laut Serviceplan notwendig sein.
Bitte beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Einfahrzeiten, Inspektions- und Wartungsintervalle. Deren genaue Einhaltung trägt wesentlich zur Erhöhung der Lebensdauer Ihres Motorrades bei.

Garantie

Die im Serviceplan vorgeschriebenen Arbeiten müssen ausschließlich in einer autorisierten KTM-RC8-Fachwerkstätte durchgeführt und im Serviceheft bestätigt werden, da sonst jeglicher Garantieanspruch verloren geht. Bei Schäden und Folgeschäden, die durch Manipulationen und/oder Umbauten am Fahrzeug verursacht wurden, kann keine Garantie gewährt werden.

Betriebsmittel

Es sind die in der Bedienungsanleitung genannten Kraft- und Schmierstoffe bzw. Betriebsstoffe gemäß Spezifikation zu verwenden.

Ersatzteile, Zubehör

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Ersatzteile und Zubehörprodukte, die von KTM freigegeben und/oder empfohlen sind und lassen Sie diese in einer autorisierten KTM-RC8-Fachwerkstätte montieren. Für andere Produkte und daraus entstandene Schäden übernimmt KTM keine Haftung.
Einige Ersatzteile und Zubehörprodukte sind bei den jeweiligen Beschreibungen in Klammern angegeben. Ihr KTM-Händler berät Sie gerne.

Die aktuellen **KTM PowerParts** für Ihr Fahrzeug finden Sie auf der KTM Website.
Internationale KTM Website: http://www.ktm.com

Arbeitsregeln

Für einige Arbeiten sind Spezialwerkzeuge notwendig. Diese sind nicht Bestandteil des Fahrzeuges, können aber unter der angegebenen Nummer in Klammern bestellt werden. Bsp.: Ventilfederheber (59029019000)
Beim Zusammenbau müssen nicht wiederverwendbare Teile (z.B. selbstsichernde Schrauben und Muttern, Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe, Splinte, Sicherungsbleche) durch neue Teile ersetzt werden.
Wird bei Schraubverbindungen ein Schraubensicherungsmittel (z.B. **Loctite®**) verwendet, sind die spezifischen Hinweise des Herstellers zu dessen Verwendung einzuhalten.
Teile die nach dem Zerlegen wiederverwendet werden sollen, sind zu reinigen und auf Beschädigung bzw. Verschleiß zu kontrollieren. Beschädigte bzw. verschlissene Teile wechseln.
Nach Abschluss der Reparatur bzw. Wartung ist die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges sicherzustellen.

Transport

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

– Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

Hinweis

Brandgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.


– Fahrzeug nicht an Stellen mit leicht brennbaren und/oder entzündlichen Materialien abstellen. Keine Gegenstände über das betriebswarme Fahrzeug legen. Fahrzeug immer erst abkühlen lassen.

– Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
– Motorrad mit Spannbändern oder anderen geeigneten Befestigungsvorrichtungen gegen Umfallen und Wegrollen sichern.

Umwelt

Motorradfahren ist ein wunderbarer Sport und wir hoffen natürlich, dass Sie ihn in vollen Zügen genießen können. Jedoch – er birgt Potential für Probleme mit der Umwelt wie auch für Konflikte mit anderen Personen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Motorrad sorgt aber dafür, dass diese Probleme und Konflikte nicht auftauchen müssen. Um die Zukunft des Motorradsports zu sichern, versichern Sie sich, dass Sie das Motorrad im Rahmen der Legalität benutzen, zeigen Sie Umweltbewusstsein und respektieren Sie die Rechte anderer.

Übersicht Hinweisaufkleber

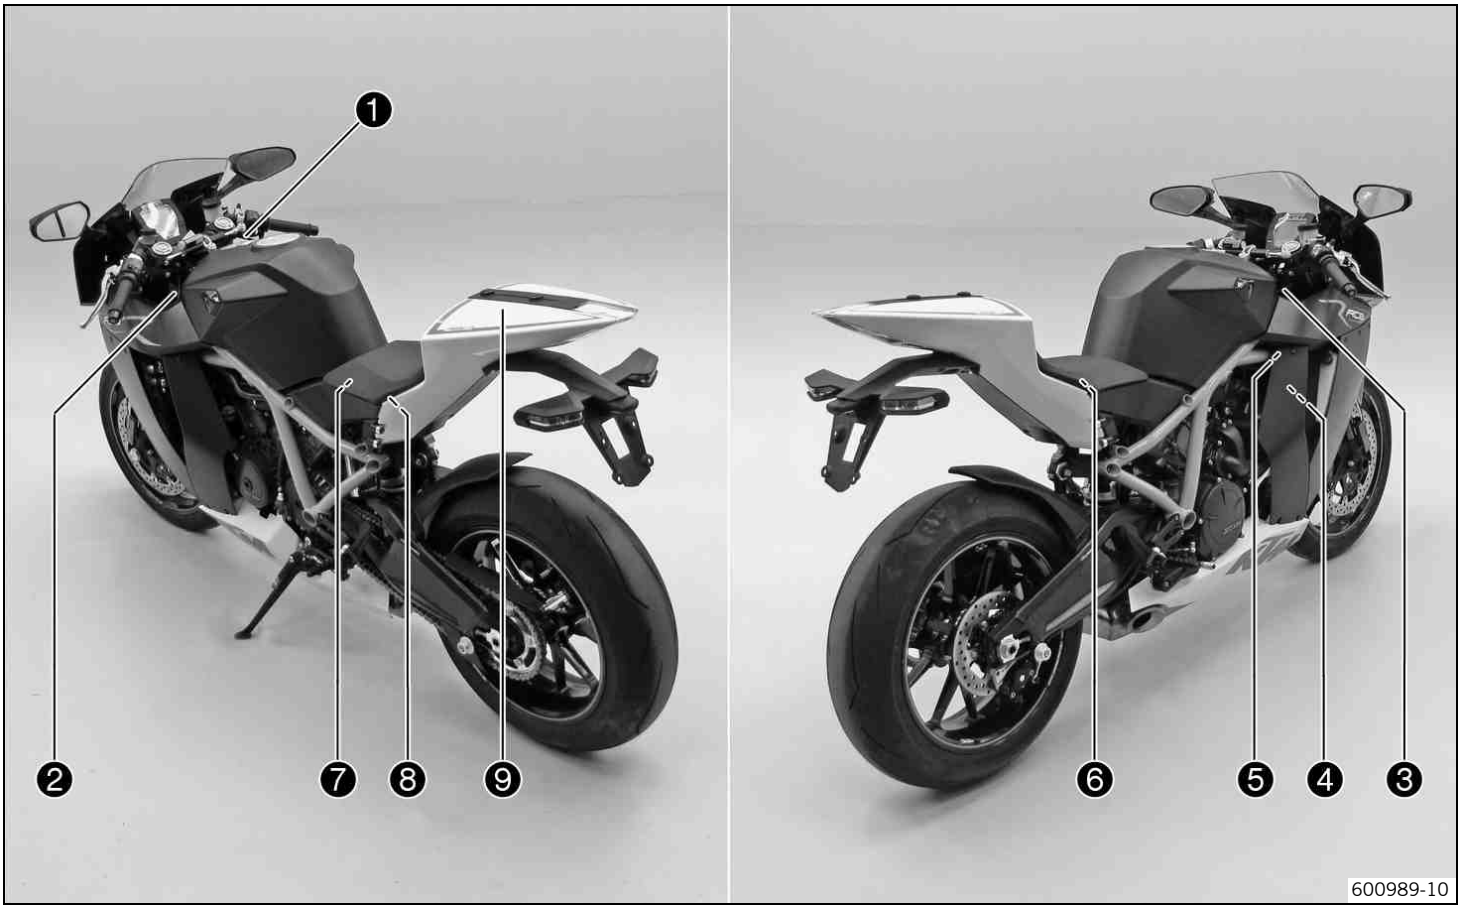

1	Information Inbetriebnahme
2	Typenschild Kanada
3	Typenschild USA
4	Information Emissionskontrolle
5	Information Geräuschemission
6	Information Kettenspannung
7	Information Fahrwerksabstimmung
8	Information Kraftstoffverdunstungssystem
9	Information Verriegelung Beifahrersitzbank (ist unter der Beifahrersitzbank angebracht)



Information Inbetriebnahme

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR:			KTM SPORTMOTORCYCLE AG			
GVWR/PNBV:	380	KG	DATE:	08.10		
V.I.N./N.I.V.:	VBKxxxxxxxMxxxxxx					
TYPE:	MC					
GAWR/PNBE			TIRE/PNEU-DIMENSION-RIM/JANTE		COLD INFL. PRESS. PRESS. DE GONFL. À FROID PSI/LPC	KPA
1st	150	KG	120/70-17	3.50-17	36	250
2nd	240	KG	190/55-17	6.00-17	36	250

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE - CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION

600932-01

Typenschild Kanada

MFD. BY KTM SPORTMOTORCYCLE AG AUSTRIA

MOTORCYCLE DATE


GVWR	838 lbs	380 kg			
GAWR FRONT	331 lbs	150 kg	WITH 120/70-17 TIRE,	58W	TYPE,
	3,50-17 RIM, AT	36 psi	2,5 bar COLD		
GAWR REAR	529 lbs	240 kg	WITH 190/55-17 TIRE,	75W	TYPE,
	6,00-17 RIM, AT	36 psi	2,5 bar COLD		

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

VBKxxxxxxxMxxxxxx

600930-01

Typenschild USA

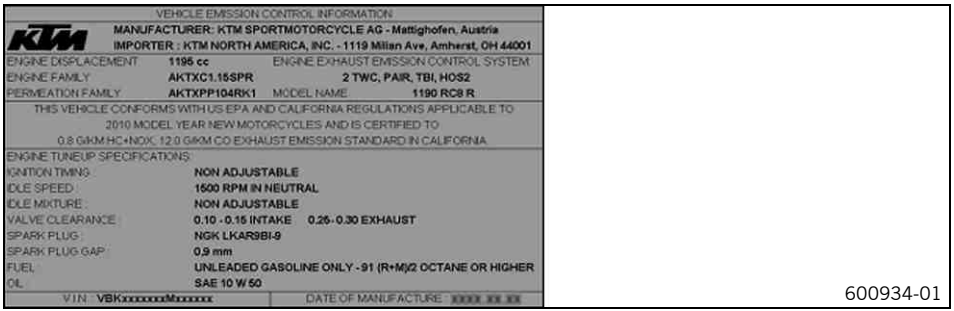

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION

MANUFACTURER: KTM SPORTMOTORCYCLE AG - Mattighofen, Austria
IMPORTER : KTM NORTH AMERICA, INC. - 1119 Milan Ave, Amherst, OH 44001

ENGINE DISPLACEMENT	1195 cc	ENGINE EXHAUST EMISSION CONTROL SYSTEM	
ENGINE FAMILY	AKTXC1.15SPR		2 TWC, PAIR, TBI, HOS2
PERMEATION FAMILY	AKTXPP104RK1	MODEL NAME	1190 RC8 R

THIS VEHICLE CONFORMS WITH US EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 2010 MODEL YEAR NEW MOTORCYCLES AND IS CERTIFIED TO 0.8 G/KM HC+NOX, 12.0 G/KM CO EXHAUST EMISSION STANDARD IN CALIFORNIA.


ENGINE TUNEUP SPECIFICATIONS:

IGNITION TIMING :	NON ADJUSTABLE
IDLE SPEED :	1500 RPM IN NEUTRAL
IDLE MIXTURE :	NON ADJUSTABLE
VALVE CLEARANCE :	0.10 - 0.15 INTAKE 0.25 - 0.30 EXHAUST
SPARK PLUG :	NGK LKAR9BI-9
SPARK PLUG GAP :	0,9 mm
FUEL :	UNLEADED GASOLINE ONLY - 91 (R+M)/2 OCTANE OR HIGHER
OIL :	SAE 10 W 50

V.I.N. VBKxxxxxxxMxxxxxx DATE OF MANUFACTURE : xxxx xx xx

600934-01

Information Emissionskontrolle

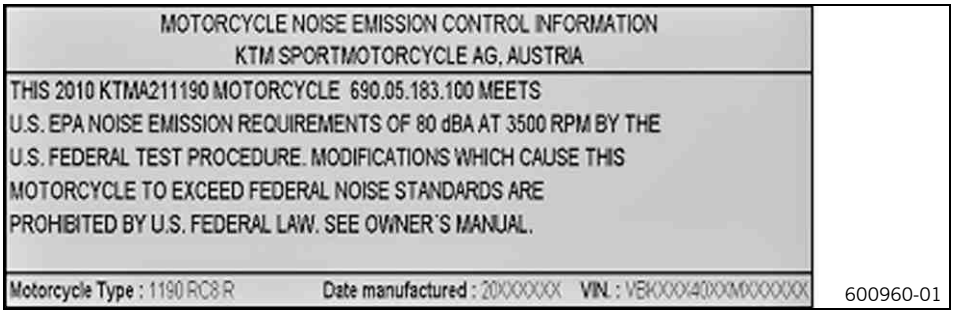

MOTORCYCLE NOISE EMISSION CONTROL INFORMATION
KTM SPORTMOTORCYCLE AG, AUSTRIA

THIS 2010 KTMA211190 MOTORCYCLE 690.05.183.100 MEETS U.S. EPA NOISE EMISSION REQUIREMENTS OF 80 dBA AT 3500 RPM BY THE U.S. FEDERAL TEST PROCEDURE. MODIFICATIONS WHICH CAUSE THIS MOTORCYCLE TO EXCEED FEDERAL NOISE STANDARDS ARE PROHIBITED BY U.S. FEDERAL LAW. SEE OWNER'S MANUAL.

Motorcycle Type : 1190 RC8 R Date manufactured : 20XXXXXX VIN. : VBKXXX40XXMXXXXXX


600960-01

Information Geräuschemission

1190 RC8/ 1190 RC8R

Fuel 1190 RC8	RON 95 unleaded (USA = PREMIUM PON 91)
Fuel 1190 RC8R	RON 98 unleaded (USA = PREMIUM PON 94)
Tyre front	120/70 ZR17 M/C (58W)
Air pressure	rider only 2.5 bar (36 psi) / max. payload 2.5 bar (36 psi)
Tyre rear	190/55 ZR17 M/C (75W)
Air pressure	rider only 2.5 bar (36 psi) / max. payload 2.9 bar (42 psi)
Max. payload	180 kg (397 lbs), max. total weight ,380 kg (838 lbs)
Engine oil	fully syntetic 10W/50 (5W/40 under 0°C, 32°F)
Chain tension	see figure

Further information see owners manual

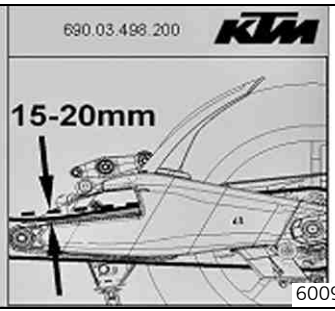


600928-01

Information Kettenspannung


690.03.097.100	FORK			SHOCK				
SETTING 1190 RC8 1190 RC8 R	Compression (clicks out)	Rebound (clicks out)	Spring preload (turns out)	Compr. low speed (clicks out)	Compr. high speed (turns out)	* only 1190 RC8 - MY 2009	Rebound (clicks out)	Spring preload (mm)
Comfort	15	15	5	20	2,0	3,0	15	6
Basic setting	**10**	**10**	**5**	**15**	**1,5**	**2,5**	**10**	**6**
Sport	5	5	3	10	1,0	1,5	5	8
Max. payload	5	5	3	10	1,0	1,5	10	8

100486-10

Information Fahrwerksabstimmung

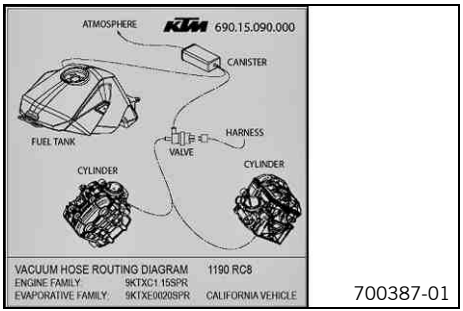

Information Kraftstoffverdunstungssystem

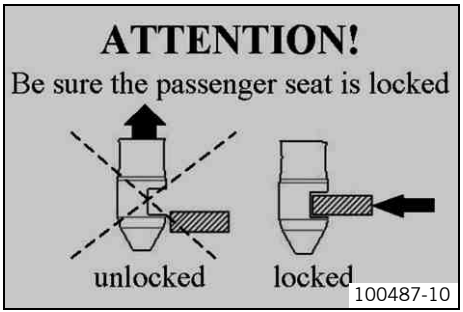

Information Verriegelung Beifahrersitzbank (ist unter der Beifahrersitzbank angebracht)

Hinweise/Warnhinweise

Beachten Sie unbedingt die angegebenen Hinweise/Warnhinweise.

Info

Am Fahrzeug sind verschiedene Hinweis-/Warnhinweisaufkleber angebracht. Entfernen Sie keine Hinweis-/Warnhinweisaufkleber. Fehlen diese, können Sie oder andere Personen Gefahren nicht erkennen und sich deshalb verletzen.

Gefahrengrade



Gefahr

Hinweis auf eine Gefahr, die unmittelbar und mit Sicherheit zum Tod oder zu schweren bleibenden Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.



Warnung

Hinweis auf eine Gefahr, die wahrscheinlich zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.



Vorsicht

Hinweis auf eine Gefahr, die möglicherweise zu leichten Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

Hinweis

Hinweis auf eine Gefahr, die zu erheblichen Maschinen- oder Materialschäden führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.



Warnung

Hinweis auf eine Gefahr, die zu Umweltschäden führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

Bedienungsanleitung

- Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung genau und vollständig, bevor Sie die erste Ausfahrt unternehmen. Sie enthält viele Informationen und Tipps, die Ihnen die Bedienung und Handhabung Ihres Motorrades erleichtern werden. Nur so erfahren Sie, wie Sie das Motorrad am Besten für sich abstimmen und wie Sie sich vor Verletzungen schützen können. Außerdem enthält diese Bedienungsanleitung wichtige Informationen über die Wartung des Motorrades.
- Die Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Motorrades und muss beim Weiterverkauf an den neuen Eigentümer übergeben werden.

Melden von Sicherheitsmängeln

Wenn Sie glauben, dass Ihr Fahrzeug einen Mangel aufweist, der zu einem Unfall und in der Folge zu Personenschäden oder Todesfällen führen könnte, müssen Sie dies umgehend der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) sowie KTM North America, Inc. melden.
Sollte die NHTSA mehrere ähnliche Beschwerden erhalten, kann sie eine Untersuchung einleiten. Falls sich dabei herausstellt, dass eine bestimmte Fahrzeuggruppe Sicherheitsmängel aufweist, kann die NHTSA eine Rückrufaktion zur Behebung dieser Mängel anordnen. Die NHTSA wird sich jedoch nicht in individuelle Probleme zwischen Ihnen und Ihrem Händler bzw. KTM North America, Inc. einschalten.
Sie erreichen die NHTSA telefonisch unter der gebührenfreien "Auto Safety Hotline" (Fahrzeugsicherheits-Hotline) unter 1–888–327–4236, über die Website www.nhtsa.dot.gov oder schriftlich unter NHTSA Headquarters, 1200 New Jersey Avenue, SE, West Building, Washington, DC 20590, USA. Über die genannte Hotline erhalten Sie außerdem zusätzliche Sicherheitsinformationen für Motorfahrzeuge.

Geräuschemissionsgarantie

Die KTM Sportmotorcycle AG garantiert, dass die Auspuffanlage zum Zeitpunkt des Kaufs alle betreffenden Lärmemissionsnormen der US-Umweltbehörde EPA einhält.
Diese Garantie wird der ersten Person gewährt, die die jeweilige Auspuffanlage zu anderen Zwecken als dem Wiederverkauf erwirbt, sowie allen späteren Käufern.
Garantieansprüche sind an folgender Stelle geltend zu machen:
KTM North America, Inc., Customer Support, 1119 Milan Ave., Amherst, OH 44001, USA
Telefon: (440) 985–3553
www.ktmusa.com
KTM Canada, Inc., Customer Support, 1375-1 Marie-Victorin, Saint-Bruno, QC J3V 6B7, Kanada
Telefon: (450) 441–4451 x 4250
www.ktmcanada.com

Warnung vor Manipulationen

Es ist verboten, Änderungen an Bauteilen der Geräuschdämpfung vorzunehmen. Folgende Maßnahmen oder das Herstellen der entsprechenden Zustände sind gesetzlich verboten:

1 Entfernen oder Außerkraftsetzen jeglicher der Geräuschdämpfung dienender Einrichtungen oder Bauteile eines Neufahrzeugs vor dessen Verkauf oder Auslieferung an den Endkunden oder während der Nutzungsdauer des Fahrzeugs zu anderen Zwecken als für Wartung, Reparatur oder Austausch sowie

2 Nutzung des Fahrzeugs, nachdem eine derartige Einrichtung oder ein derartiges Bauteil entfernt oder außer Kraft gesetzt wurde.

Beispiele für gesetzwidrige Manipulation:

1 Entfernen oder Durchbohren von Enddämpfer, Prallblechen, Krümmern oder anderen Bauteilen, die Auspuffgase leiten.

2 Entfernen oder Durchbohren irgendwelcher Teile des Ansaugsystems.

3 Verwendung in nicht ordnungsgemäßem Wartungszustand.

4 Ersetzen irgendwelcher beweglicher Teile des Fahrzeugs oder von Teilen der Auspuffanlage oder des Ansaugsystems durch vom Hersteller nicht zugelassene Teile.


Warnhinweis Betriebsgeräusch

Dieses Produkt muss auf notwendige Reparaturen oder Austauschteile hin geprüft werden, wenn sich das Betriebsgeräusch nutzungsbedingt erhöht hat. Gegen den Halter können sonst gegebenenfalls Strafen nach der jeweiligen Rechtslage verhängt werden.

Verbraucherrechte


Garantieansprüche sind bei einer KTM-Fachwerkstätte geltend zu machen. Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an:
KTM North America, Inc., Customer Support, 1119 Milan Ave., Amherst, OH 44001, USA
Telefon: (440) 985–3553
www.ktmusa.com
KTM Canada, Inc., Customer Support, 1375-1 Marie-Victorin, Saint-Bruno, QC J3V 6B7, Kanada
Telefon: (450) 441–4451 x 4250
www.ktmcanada.com
Nach national oder regional geltenden Gesetzen können Ihnen unterschiedliche Rechte zustehen.

Fahrzeugansicht vorne links

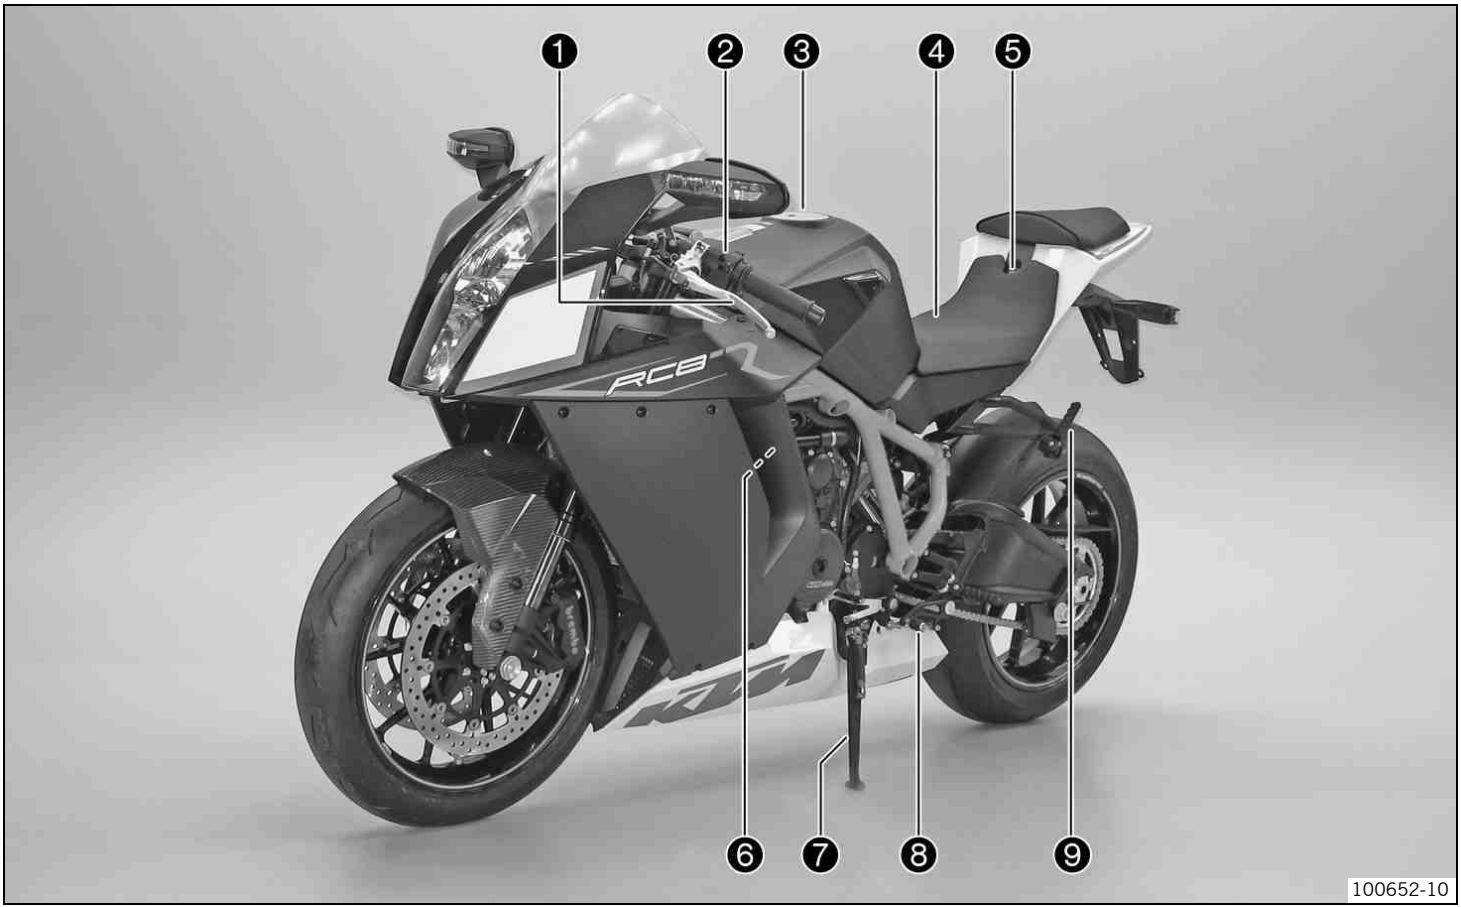


1	Kupplungshebel
2	Lichtschalter, Lichthupentaster, Blinkerschalter, Hupentaster
3	Tankverschluss
4	Sitzbank
5	Sitzbankschloss
6	Ölmessstab
7	Seitenständer
8	Schalthebel
9	Beifahrerfußrasten

Fahrzeugansicht hinten rechts

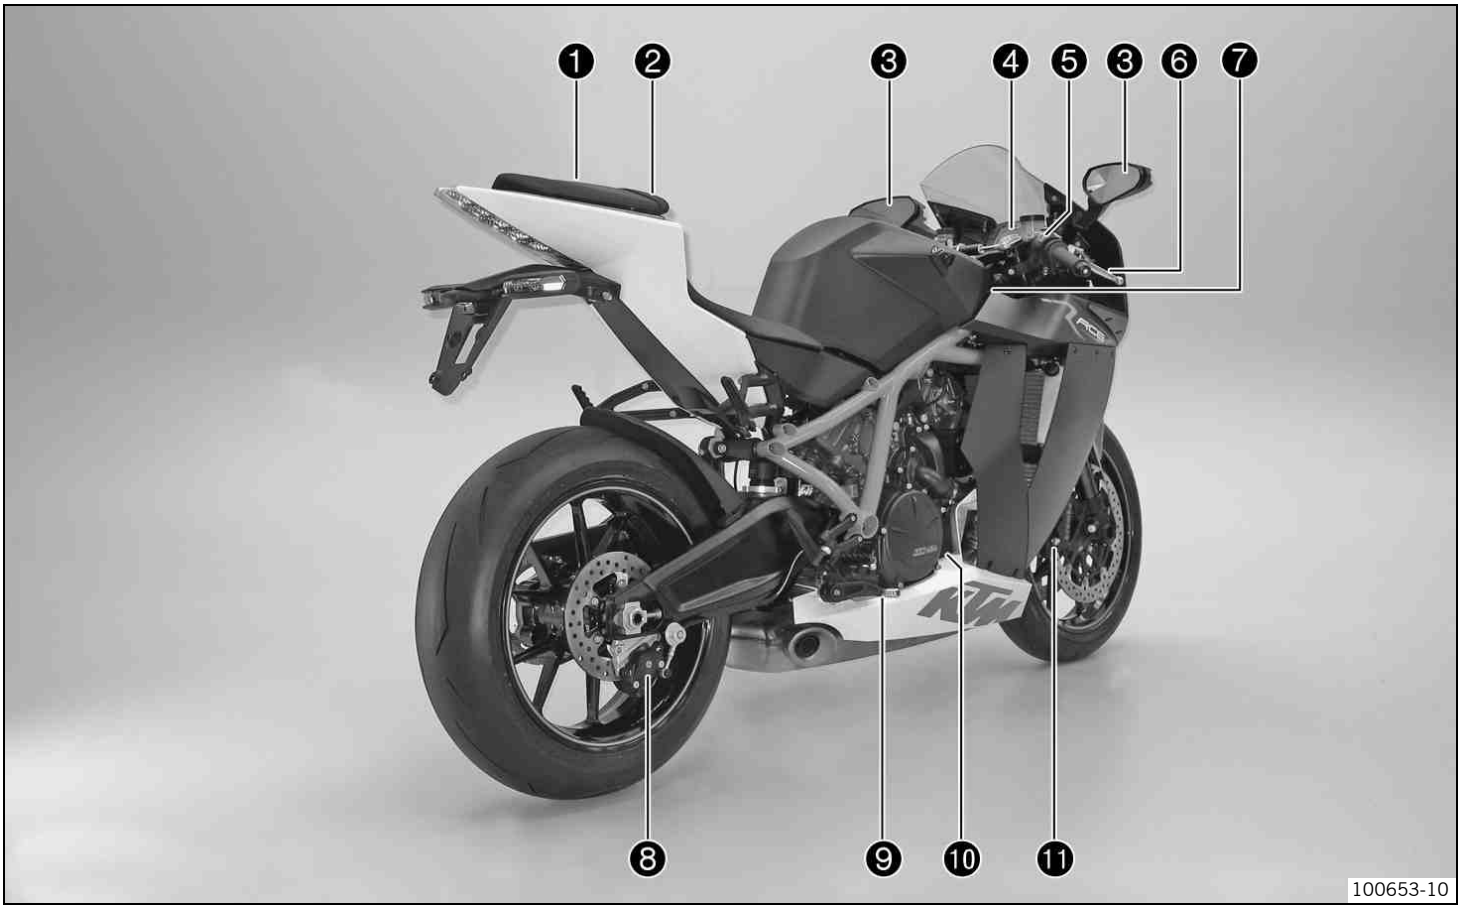


1	Beifahrersitzbank
2	Halteriemen
3	Rückspiegel
4	Kombiinstrument
5	Not-Aus-Schalter, E-Starterknopf
6	Handbremshebel
7	Fahrgestellnummer, Typenschild
8	Bremszange hinten
9	Fußbremshebel
10	Motornummer
11	Bremszangen vorne

Fahrgestellnummer/Typenschild

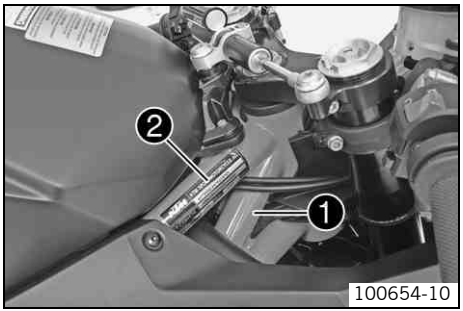

Die Fahrgestellnummer ❶ ist im Rahmen hinter dem Steuerkopf rechts eingeprägt.
Das Typenschild USA ❷ befindet sich auf dem Rahmen oberhalb der Fahrgestellnummer.
Das Typenschild Kanada befindet auf dem Rahmen links hinter dem Steuerkopf.

Schlüsselnummer

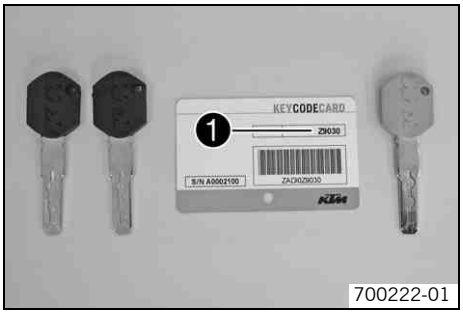


Die Schlüsselnummer **Code number** ❶ ist auf der **KEYCODECARD** angeführt.

Info


Sie benötigen die Schlüsselnummer zum Bestellen eines Ersatzschlüssels. Bewahren Sie die **KEYCODECARD** an einem sicheren Ort auf.
Mit dem orangen Programmierschlüssel aktivieren bzw. deaktivieren Sie die schwarzen Zündschlüssel. Bewahren Sie den orangen Programmierschlüssel an einem sicheren Ort auf, er darf nur für Lern- und Programmierfunktionen verwendet werden.

Motornummer

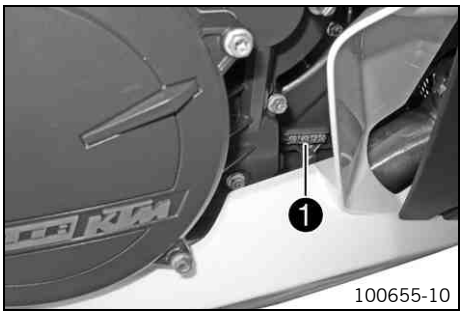


Die Motornummer ❶ ist an der rechten Motorseite eingeprägt.

Gabelartikelnummer

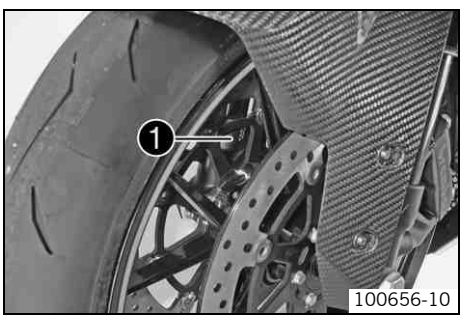


Die Gabelartikelnummer ❶ ist auf der Innenseite der Gabelfaust eingeprägt.

Federbeinartikelnummer

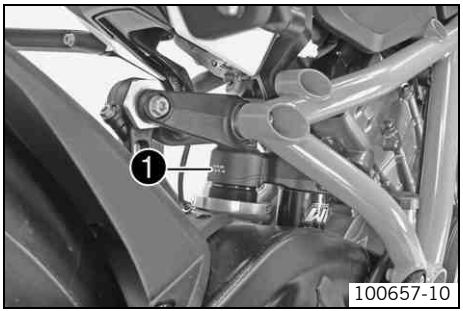


Die Federbeinartikelnummer ❶ ist am Federbeinoberteil über dem Einstellring zum Heck hin eingeprägt.

Lenkungsdämpferartikelnummer

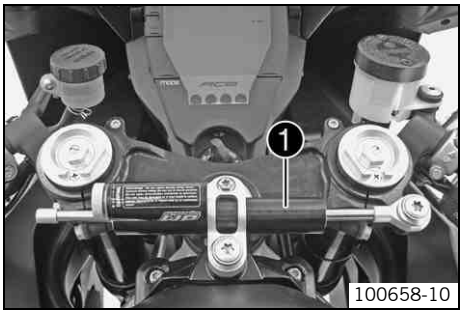


Die Lenkungsdämpferartikelnummer ❶ ist auf der Oberseite des Lenkungsdämpfers eingeprägt.

Kupplungshebel

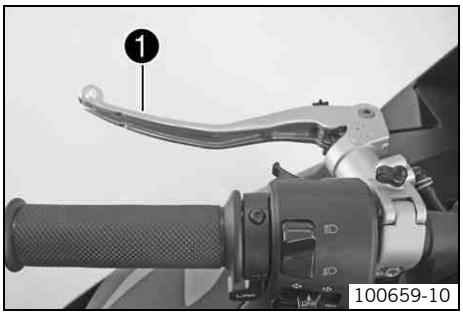


Der Kupplungshebel ❶ ist am Lenker links angebracht.
Die Kupplung wird hydraulisch betätigt und stellt sich automatisch nach.

Handbremshebel

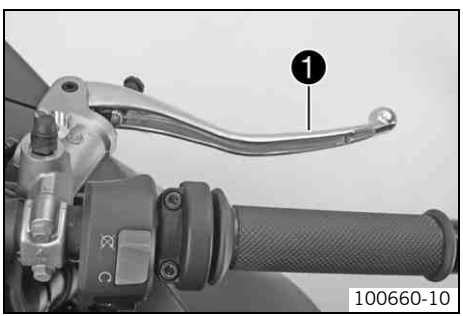

Der Handbremshebel ❶ ist am Lenker rechts angebracht.
Mit dem Handbremshebel wird die Vorderradbremse betätigt.

Lichtschalter

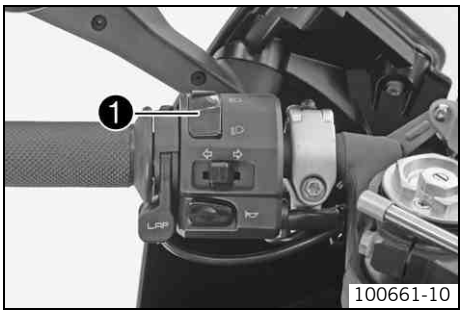


Der Lichtschalter ❶ ist am Lenker links angebracht.

Mögliche Zustände

	Abblendlicht ein – Lichtschalter ist nach unten geschwenkt. In dieser Stellung ist das Abblendlicht und Rücklicht eingeschaltet.
	Fernlicht ein – Lichtschalter ist nach oben geschwenkt. In dieser Stellung ist das Abblendlicht, Fernlicht und Rücklicht eingeschaltet.

Lichthupentaster

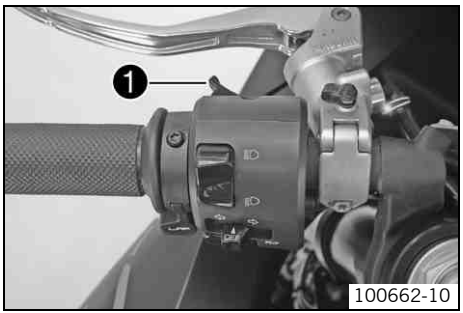


Der Lichthupentaster ❶ ist am Lenker links angebracht.

Mögliche Zustände

- Lichthupentaster in der Grundstellung
- Lichthupentaster gedrückt – In dieser Stellung wird die Lichthupe (Fernlicht) betätigt.

Blinkerschalter

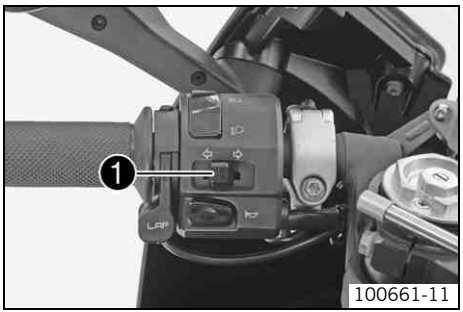


Der Blinkerschalter ❶ ist am Lenker links angebracht.

Mögliche Zustände

	Blinker aus
⇦	Blinker links ein – Blinkerschalter nach links gedrückt. Der Blinkerschalter geht nach dem Betätigen in die Mittelstellung zurück.
⇨	Blinker rechts ein – Blinkerschalter nach rechts gedrückt. Der Blinkerschalter geht nach dem Betätigen in die Mittelstellung zurück.

Zum Ausschalten des Blinkers den Blinkerschalter zum Schaltergehäuse drücken.

Hupentaster

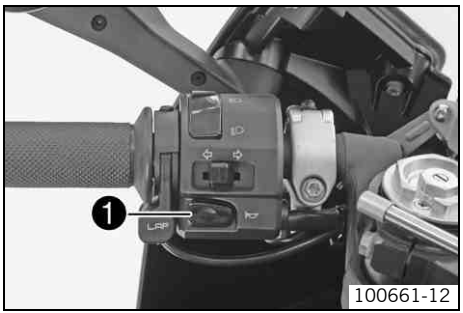


Der Hupentaster ❶ ist am Lenker links angebracht.

Mögliche Zustände

- Hupentaster in der Grundstellung
- Hupentaster gedrückt – In dieser Stellung wird die Hupe betätigt.

Zünd-/Lenkschloss

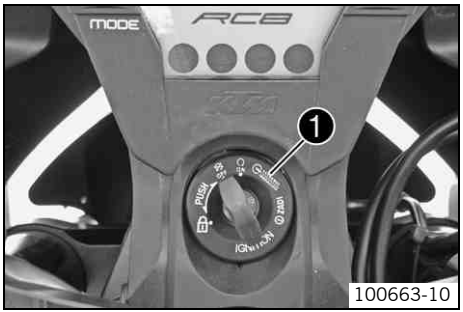

Das Zünd-/Lenkschloss ❶ befindet sich vor der oberen Gabelbrücke.

Info


Zum Einschalten der Zündung darf nur ein schwarzer Zündschlüssel verwendet werden.

Mit dem orangen Programmierschlüssel aktivieren bzw. deaktivieren Sie die schwarzen Zündschlüssel.

Mögliche Zustände

	Zündung aus **OFF** – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis unterbrochen, der laufende Motor geht aus, der stehende Motor springt nicht an. Der schwarze Zündschlüssel kann abgezogen werden.
	Zündung ein **ON** – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis geschlossen, der Motor kann gestartet werden.
	Lenkung blockiert – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis unterbrochen und die Lenkung blockiert. Der schwarze Zündschlüssel kann abgezogen werden.

Not-Aus-Schalter

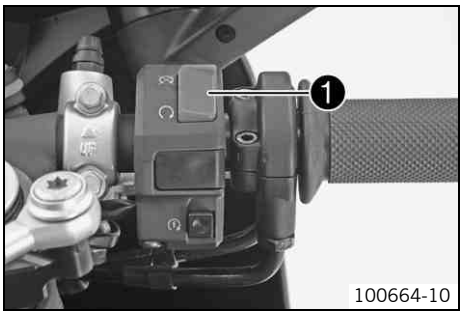


Der Not-Aus-Schalter ❶ ist am Lenker rechts angebracht.

Mögliche Zustände

	Not-Aus-Schalter ein – Diese Stellung ist für den Betrieb notwendig, der Zündstromkreis ist geschlossen.
	Not-Aus-Schalter aus – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis unterbrochen, der laufende Motor geht aus, der Motor kann nicht gestartet werden.

E-Starterknopf

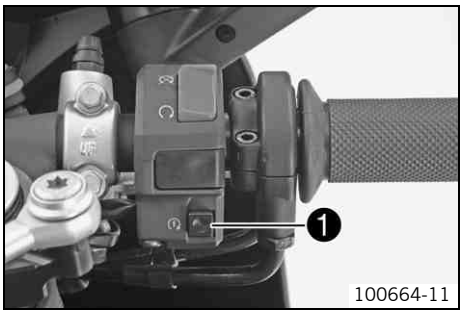


Der E-Starterknopf ❶ ist am Lenker rechts angebracht.

Mögliche Zustände

- E-Starterknopf ⓢ in der Grundstellung
- E-Starterknopf ⓢ gedrückt – In dieser Stellung wird der E-Starter betätigt.

Wegfahrsperre

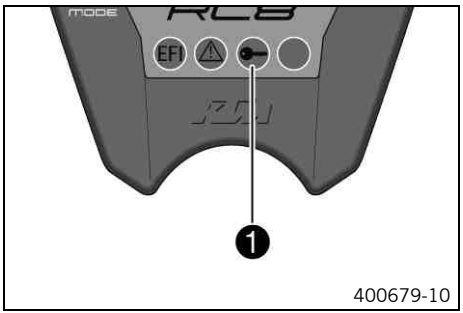

400679-10

Die elektronische Wegfahrsperre sichert das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung.
Durch das Abziehen des Zündschlüssels wird die Wegfahrsperre automatisch aktiviert und die Motorelektronik gesperrt.
Die rote Kontrolllampe ⊖ blinkt nach 1 Minute im 15 Sekunden Intervall.
Die rote Kontrolllampe kann auch durch Blinken Fehler anzeigen.

Info

Die Zündschlüssel sind mit elektronischen Bauteilen bestückt. Nie mehrere Zündschlüssel an einem Schlüsselbund befestigen, sie können sich gegenseitig stören, was zu Problemen führen kann.

Ein verlorener schwarzer Zündschlüssel muss deaktiviert werden, um eine unbefugte Inbetriebnahme des Fahrzeuges zu verhindern.
Der zweite schwarze Zündschlüssel ist im Auslieferungszustand aktiviert.
Es können noch zwei weitere Ersatz-Zündschlüssel (Schlüsselnummer auf der **KEYCODECARD**) bei einer authorisierten KTM-RC8-Fachwerkstätte bestellt werden, diese müssen aber zur Verwendung aktiviert werden.


Kombiinstrument - Übersicht



400580-10

1	Display (☛ S. 38)
2	Funktionstasten
3	Kontrolllampen (☛ S. 40)
4	Infodisplay (☛ S. 39)

Kombiinstrument - Funktionstasten am Lenker

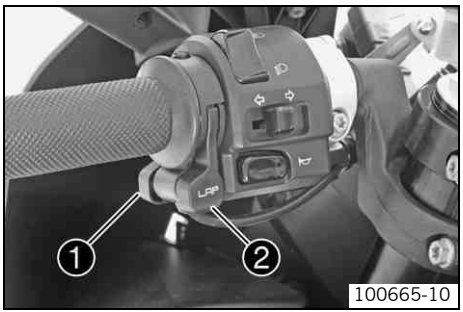

Die **MODE** Taste ❶ ist am Lenker links vorne angebracht.
Die **LAP** Taste ❷ ist am Lenker links hinten angebracht.

MODE Taste
Wechselt im **ROAD** Mode und im **RACE** Mode in die nächste Anzeige des Infodisplays.

LAP Taste
Wechselt im **ROAD** Mode in die nächste Anzeige des Infodisplays. Stoppt im **RACE** Mode die Rundenzeiten.

Kombiinstrument - Aktivierung und Test



400429-10


Aktivierung

Das Kombiinstrument wird aktiviert, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Test

Die Segmente des Drehzahlmessers leuchten der Reihe nach auf und gehen wieder aus.
Die Geschwindigkeitsanzeige zählt von 0 bis 300 und wieder zurück.
Die restlichen Anzeigesegmente außerhalb des Infodisplay leuchten kurz auf.
Im Infodisplay erscheint der **KTM** Schriftzug.
Im **ROAD** Mode wechselt die Anzeige im Infodisplay in den Modus **ODO**, **Trip 1**, **Time 1**, **Avs 1**.
Im **RACE** Mode wechselt die Anzeige im Infodisplay in den Modus **LAPSTOGO**, **LastLap**, **±Last**, **±Best**.

Display

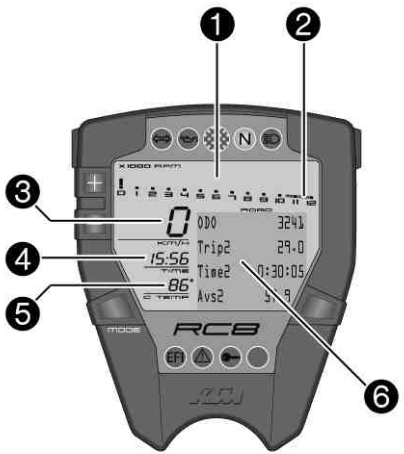

400580-12

Der Drehzahlmesser ❶ zeigt die Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute an.
Die rote Markierung ❷ kennzeichnet den Überdrehzahlbereich des Motors.
Die Geschwindigkeit ❸ wird in Kilometer pro Stunde **km/h** bzw. in Meilen pro Stunde **Mph** angezeigt.
Die Uhrzeit wird im Bereich ❹ dargestellt.

Info
Die Uhrzeit muss eingestellt werden wenn die Batterie abgeschlossen wurde bzw. wenn die Sicherung ausgebaut war.

Die Kühlflüssigkeitstemperatur wird im Bereich ❺, in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit, angezeigt.
Das Infodisplay ❻ bildet zusätzliche Informationen ab.

Infodisplay



400580-13

Das Infodisplay ❶ hat zwei Menü-Oberflächen.
Menü eins ist der **ROAD** Mode (Standard) für das Fahren auf öffentlichen Straßen.
Menü zwei ist der **RACE** Mode für Fahrten auf der Rennstrecke. Dieser bietet dem Fahrer die Möglichkeit seine Rundenzeiten selbst zu stoppen.
Leuchtet die Warnlampe allgemein ⚠ auf, wird die entsprechende Meldung im Infodisplay periodisch angezeigt.

Informationswiederholung	45 s

Die Anzeige im Infodisplay kann mit den Funktionstasten gesteuert werden.

Kontrolllampen




400580-14

Mögliche Zustände


	Blinkerkontrolllampe blinkt grün im Blinkrhythmus – Blinker ist eingeschaltet.
	Ölkontrolllampe leuchtet rot – Öldruck ist zu niedrig.
	Schaltblitz leuchtet/blinkt rot – Die eingestellte Schaltdrehzahl ist erreicht.
N	Leerlaufkontrolllampe leuchtet grün – Getriebe ist in Leerlauf geschaltet.
	Fernlichtkontrolllampe leuchtet blau – Fernlicht ist eingeschaltet.
EFI	**EFI** Warnlampe (**MIL**) leuchtet/blinkt rot – Die OBD hat einen emissions- oder sicherheitskritischen Fehler erkannt.
	Warnlampe allgemein leuchtet gelb – Ein Hinweis/Warnhinweis für die Betriebssicherheit wurde erkannt. Dieser wird zusätzlich im Infodisplay periodisch dargestellt.
	Kontrolllampe Wegfahrsperre leuchtet/blinkt rot – Status- oder Fehlermeldung bei der Wegfahrsperre/Alarmanlage.

Hinweise/Warnhinweise im Kombiinstrument

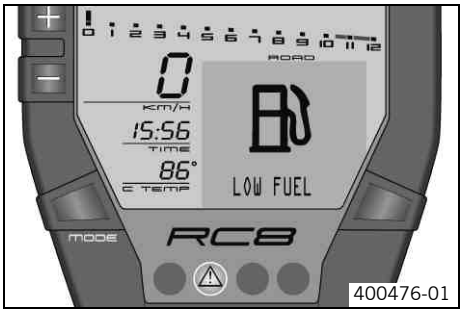


LOW FUEL erscheint im Infodisplay, wenn die minimale Reichweite unter den angegebenen Wert gefallen ist.

Entfernung	20 km

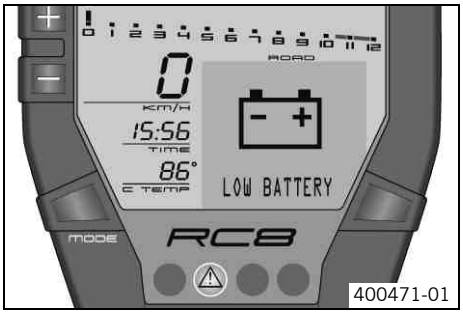


LOW BATTERY erscheint im Infodisplay, wenn die Batteriespannung unter den angegebenen Wert gefallen ist.

Batteriespannung	10,80 V

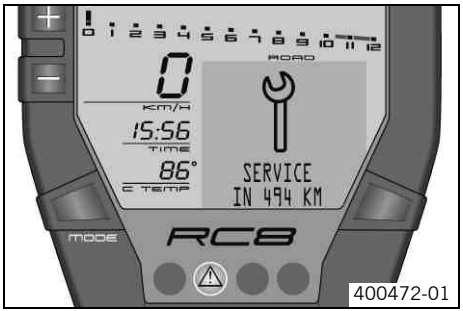


SERVICE IN xxx KM(MPH) erscheint im Infodisplay, wenn die Strecke bis zum nächsten Service unter den angegebenen Wert gefallen ist.

Distanz	500 km

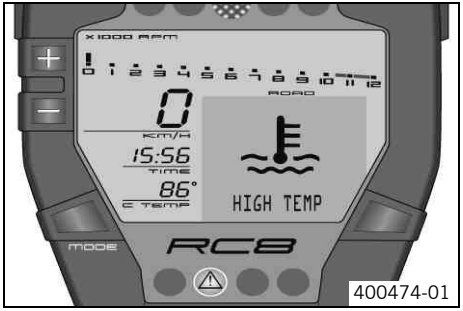


HIGH TEMP erscheint im Infodisplay, wenn die Kühlflüssigkeitstemperatur über den angegebenen Wert steigt.

Kühlflüssigkeitstemperatur	120 °C

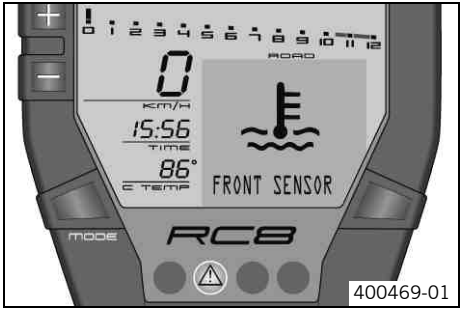


FRONT SENSOR erscheint im Infodisplay, wenn der Temperatursensor-Kühlflüssigkeit am vorderen Zylinder defekt ist.

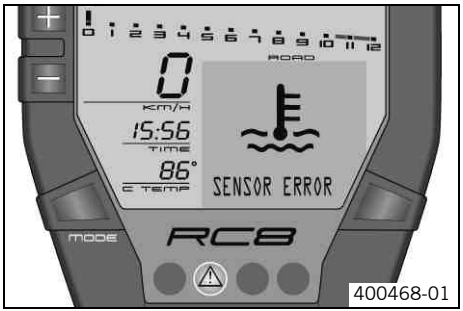

SENSOR ERROR erscheint im Infodisplay, wenn die Kühlflüssigkeitstemperatur zwischen dem Temperatursensor-Kühlflüssigkeit am vorderen und hinteren Zylinder um mehr als den angegebenen Wert differiert.

Kühlflüssigkeitstemperatur	10 °C

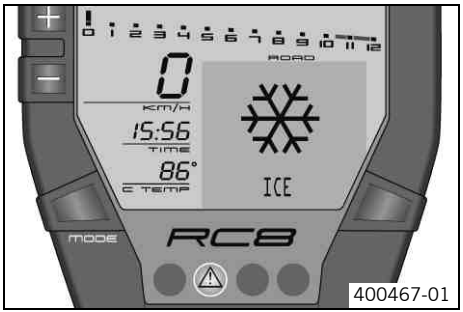


ICE erscheint im Infodisplay, wenn die Außentemperatur unter den angegebenen Wert gefallen ist.

Temperatur	3 °C

ICE erlischt im Infodisplay, wenn die Außentemperatur wieder über den angegebenen Wert gestiegen ist.

Temperatur	4 °C

Übersicht ROAD Mode

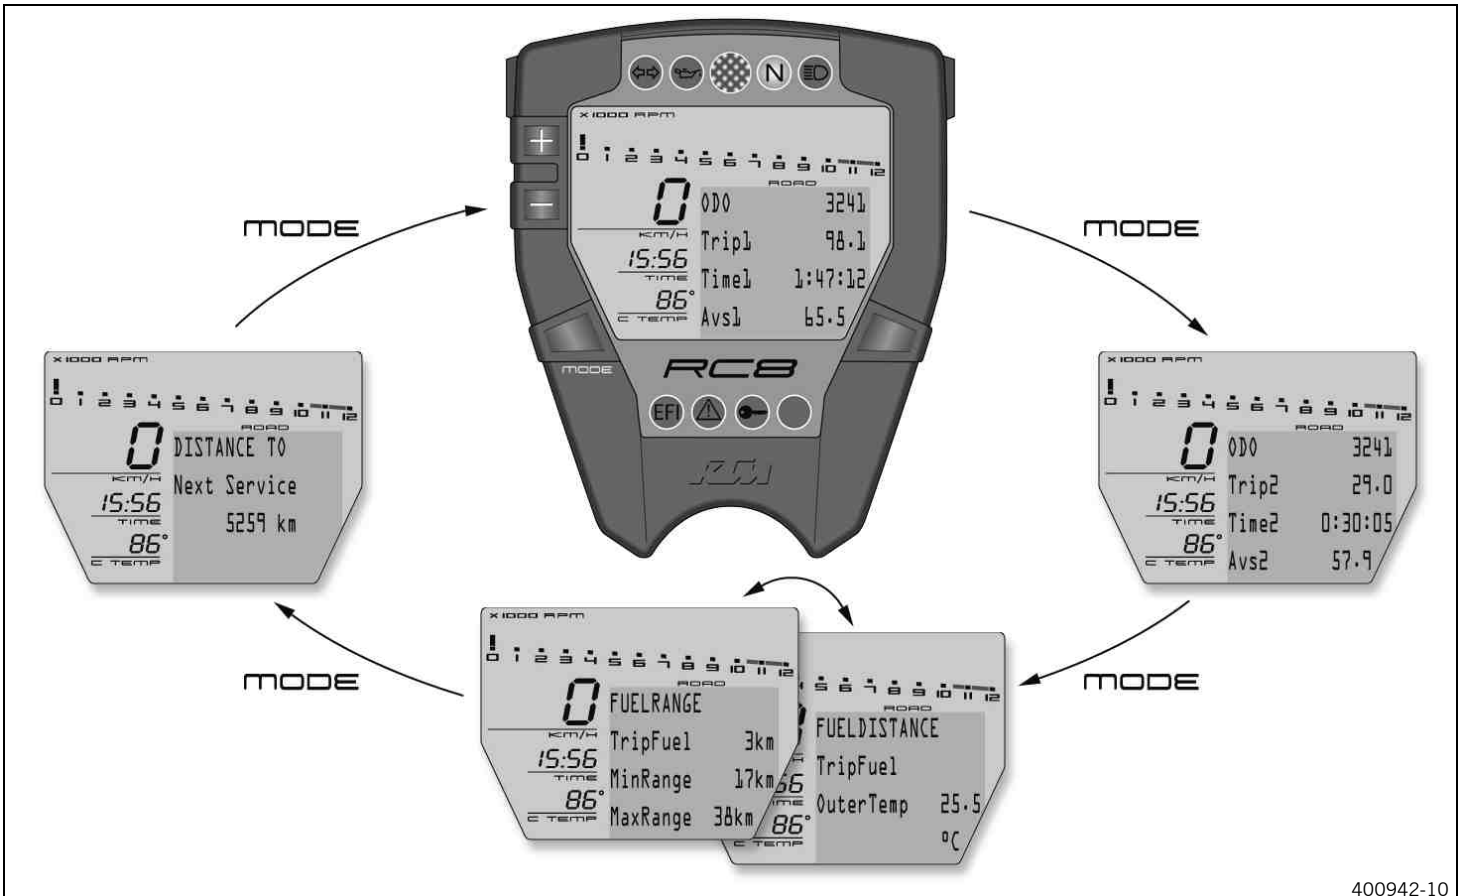

Funktionen im ROAD Mode

Menü Wegstreckenzähler **ODO/Trip 1**


Menü Wegstreckenzähler **ODO/Trip 2**

Menü **FUELDISTANCE**

Menü **FUELRANGE**

Menü nächster Service **DISTANCE TO Next Service**

Menü Wegstreckenzähler ODO/Trip 1

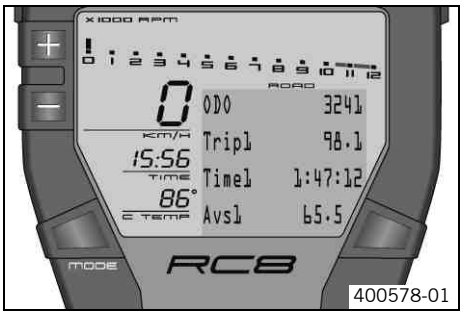

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- **ROAD** Mode


– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **ODO** links oben im Infodisplay erscheint.

ODO zeigt die gefahrene Gesamtwegstrecke an.
Trip 1 zeigt die Wegstrecke seit der letzten Rückstellung an. Zum Beispiel zwischen zwei Tankstopps. **Trip 1** läuft immer mit und zählt bis **9999.9**.
Time 1 zeigt die Fahrzeit auf Basis von **Trip 1** an und läuft weiter, sobald ein Geschwindigkeitssignal kommt.
Die Berechnung dieses Wertes startet mit dem ersten Geschwindigkeitssignal und endet 3 Sekunden nach dem letzten Geschwindigkeitssignal.
Avs 1 (Durschnittsgeschwindigkeit) ist mit **Trip 1** und **Time 1** gekoppelt.

Taste + drücken.	keine Funktion
Taste – drücken.	keine Funktion
Taste + und Taste – 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü

MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige von **Trip 1**, **Time 1** und **Avs 1** werden zurückgesetzt
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

Menü Wegstreckenzähler ODO/Trip 2

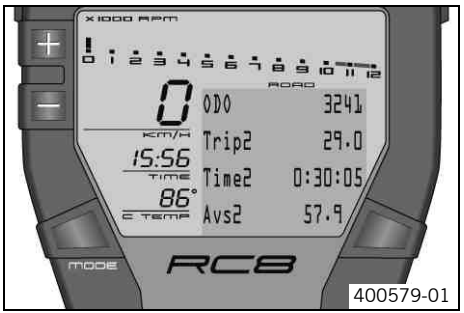

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- **ROAD** Mode

– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **ODO** links oben im Infodisplay erscheint.

ODO zeigt die gefahrene Gesamtwegstrecke an.
Trip 2 zeigt die Wegstrecke seit der letzten Rückstellung an. Zum Beispiel zwischen zwei Tankstopps. **Trip 2** läuft immer mit und zählt bis **9999.9**.
Time 2 zeigt die Fahrzeit auf Basis von **Trip 2** an und läuft weiter, sobald ein Geschwindigkeitssignal kommt.
Die Berechnung dieses Wertes startet mit dem ersten Geschwindigkeitssignal und endet 3 Sekunden nach dem letzten Geschwindigkeitssignal.
Avs 2 (Durschnittsgeschwindigkeit) ist mit **Trip 2** und **Time 2** gekoppelt.

Taste ⊞ drücken.	keine Funktion
Taste ⊟ drücken.	keine Funktion
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige von **Trip 2**, **Time 2** und **Avs 2** werden zurückgesetzt
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

Menü FUELDISTANCE

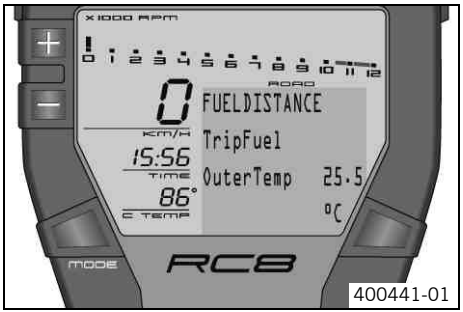

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- **ROAD** Mode

– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **FUELDISTANCE** oben im Infodisplay erscheint.


TripFuel zeigt die Entfernung, die seit dem Erreichen der Kraftstoffreserve zurückgelegt wurde.

Info
Eine Anzeige erfolgt nur ab dem Erreichen der Kraftstoffreserve.

OuterTemp zeigt die Außentemperatur an.
Die Außentemperatur kann im **SET-UP** Menü aus- oder eingeschaltet werden.

Taste + drücken.	keine Funktion
Taste − drücken.	keine Funktion
Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

Menü FUELRANGE

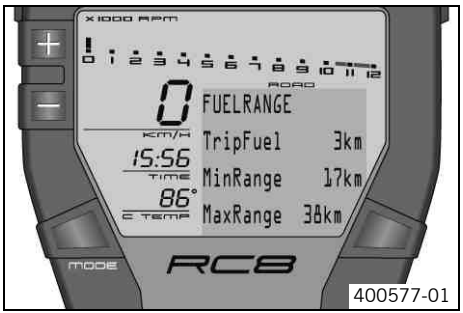

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- **ROAD** Mode

– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **FUELRANGE** oben im Infodisplay erscheint.


TripFuel zeigt die Entfernung, die seit dem Erreichen den Kraftstoffreserve zurückgelegt wurde.

Info
Eine Anzeige erfolgt nur ab dem Erreichen der Kraftstoffreserve.

MinRange zeigt die minimale mögliche Reichweite mit Kraftstoffreserve an.
MaxRange zeigt die maximale mögliche Reichweite mit Kraftstoffreserve an.
Die mögliche Reichweite mit Kraftstoffreserve ist abhängig vom Fahrstil.

Taste + drücken.	keine Funktion
Taste − drücken.	keine Funktion
Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

Menü nächster Service DISTANCE TO Next Service

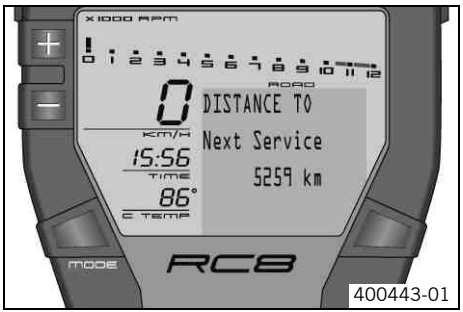

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.
- **ROAD** Mode

– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **DISTANCE TO Next Service** im Infodisplay erscheint.

DISTANCE TO Next Service zeigt die Entfernung bis die nächste Wartung erforderlich ist.

Taste ⊞ drücken.	keine Funktion
Taste ⊟ drücken.	keine Funktion
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus


Übersicht RACE Mode

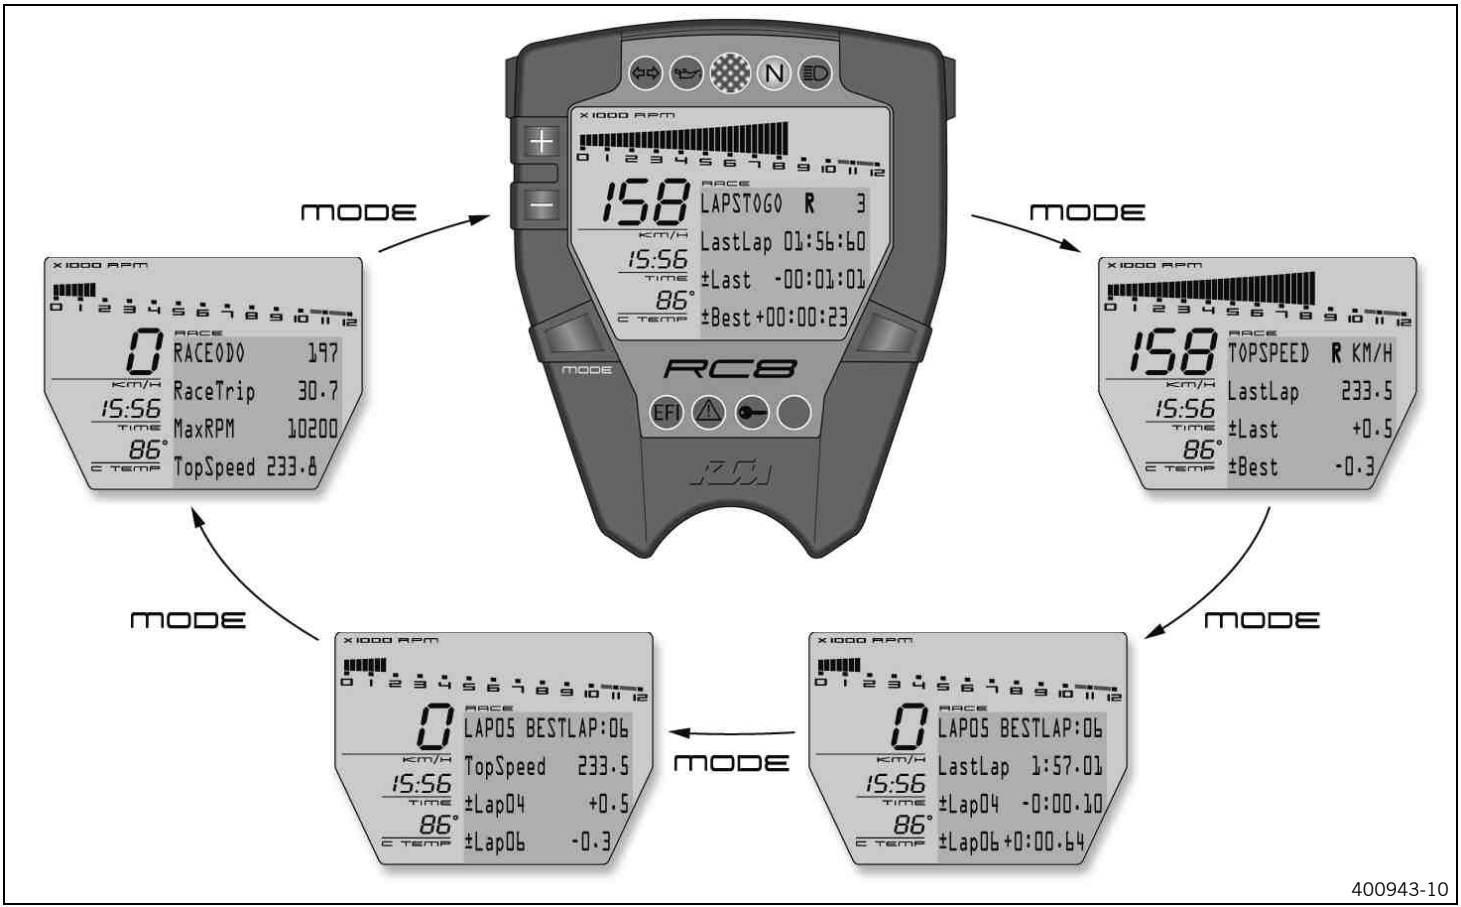

Funktionen im RACE Mode

Menü verbleibende Runden **LAPSTOGO**
Menü Rundenhöchstgeschwindigkeit **TOPSPEED**
Menü Rundenzeit **LAP/BESTLAP/LastLap**
Menü Höchstgeschwindigkeit **LAP/BESTLAP/TopSpeed**
Menü Gesamtwegstrecke im Race Mode **RACEODO**

Menü verbleibende Runden LAPSTOGO

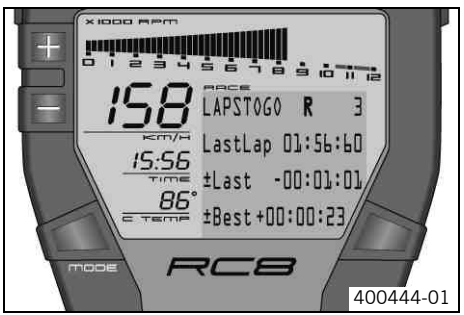

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- **RACE** Mode


– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **LAPSTOGO** links oben im Infodisplay erscheint.

LAPSTOGO zeigt die verbleibenden Runden an.
Steht ein **R** hinter **LAPSTOGO**, läuf die Stoppuhr im Hintergrund.
Steht ein **P** hinter **LAPSTOGO**, ist die Stoppuhr im Hintergrund aktiv, wartet aber auf ein Geschwindigkeitssignal. Die Zeit läuft nicht.
Diese Funktion wird mit der Taste "**LAP**" gesteuert.
LastLap zeigt die Rundenzeit der letzten Runde an.
±Last zeigt Differenz der letzten zur vorletzten Rundenzeit an.
±Best zeigt Differenz der letzten zur besten Rundenzeit an.
Wenn die letzte Runde die schnellste Runde war, steht hinter **±Best**: **Best!** im Infodisplay.

Taste ⊞ drücken.	keine Funktion
Taste ⊟ drücken.	keine Funktion
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü

MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	alle Werte im **RACE** Mode werden zurückgesetzt (Ausnahme **RACEODO**)
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

Menü Rundenhöchstgeschwindigkeit TOPSPEED

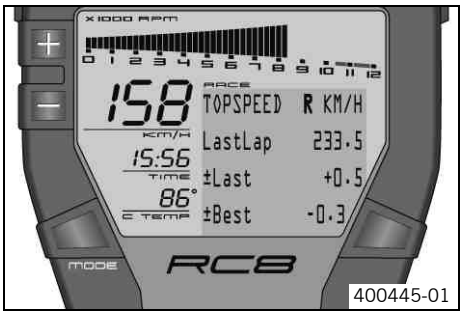

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- **RACE** Mode


– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **TOPSPEED** links oben im Infodisplay erscheint.

Steht ein **R** hinter **TOPSPEED**, ist die Stoppuhr im Hintergrund aktiviert.
Steht ein **P** hinter **TOPSPEED**, ist die Stoppuhr im Hintergrund deaktiviert.
Diese Funktion wird mit der Taste "**LAP**" gesteuert.
TOPSPEED zeigt die Rundenhöchstgeschwindigkeit.
LastLap zeigt die Höchstgeschwindigkeit der letzten Runde an.
±Last zeigt die Differenz der Höchstgeschwindigkeit zwischen der letzten und der vorletzten Runde an.
±Best zeigt die Differenz der Höchstgeschwindigkeit zwischen der letzten und der größten Höchstgeschwindigkeit an.
Wenn die letzte Runde die mit der größten Höchstgeschwindigkeit war, steht im Infodisplay **±Best**: **Best!**

Taste ⊞ drücken.	keine Funktion
Taste ⊟ drücken.	keine Funktion
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü

MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige von **LastLap**, **±Last** und **±Best** werden auf **0** gesetzt
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

Menü Rundenzeiten LAP/BESTLAP/LastLap

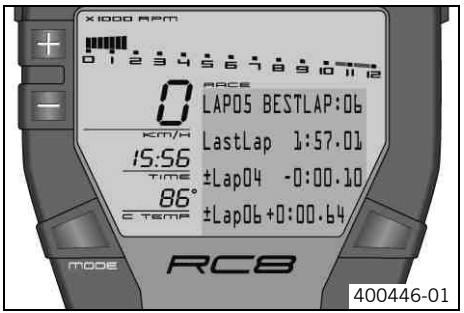

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.
- **RACE** Mode

– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **LAP/BESTLAP/LastLap** im Infodisplay erscheint.

LAP zeigt die ausgewählte Runde.
BESTLAP zeigt die Nummer der Runde mit der besten Rundenzeit.
LastLap zeigt die Zeit der hinter **LAP** stehenden Runde an.
±Lap zeigt die Differenz zur Runde davor an.
±Lap zeigt die Differenz zur Runde danach an.

Taste ⊞ drücken.	nächste Runde wird angezeigt
Taste ⊟ drücken.	vorherige Runde wird angezeigt
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	alle Werte im **RACE** Mode werden zurückgesetzt (Ausnahme **RACEODO**)
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

Menü Höchstgeschwindigkeit LAP/BESTLAP/TopSpeed

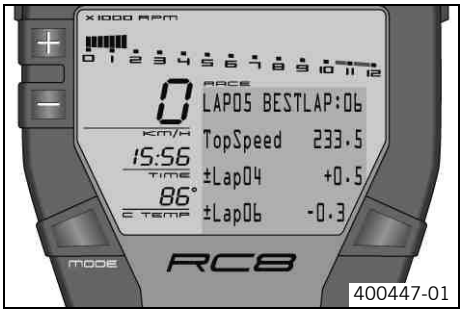

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.
- **RACE** Mode

– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **LAP/BESTLAP/TopSpeed** im Infodisplay erscheint.

LAP zeigt die ausgewählte Runde.
BESTLAP zeigt die Runde in der die größte Höchstgeschwindigkeit erzielt wurde.
TopSpeed zeigt die Höchstgeschwindigkeit der hinter **LAP** stehenden Runde an.
±Lap zeigt die Differenz zur Runde davor an.
±Lap zeigt die Differenz zur Runde danach an.

Taste ⊞ drücken.	nächste Runde wird angezeigt
Taste ⊟ drücken.	vorherige Runde wird angezeigt
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	alle Werte im **RACE** Mode werden zurückgesetzt (Ausnahme **RACEODO**)
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

Menü Gesamtwegstrecke im Race Mode RACEODO

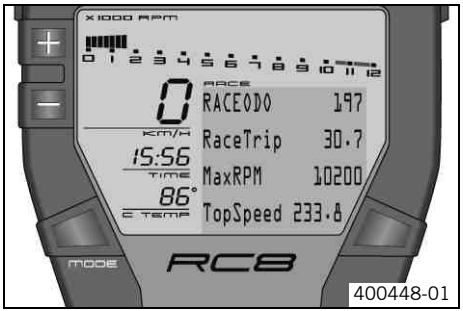

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.
- **RACE** Mode

– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **RACEODO** oben im Infodisplay erscheint.

RACEODO zeigt die gefahrenen Gesamtwegstrecke im **RACE** Mode an.
RaceTrip zeigt die Wegstrecke seit der letzten Rückstellung an. Zum Beispiel zwischen zwei Tankstopps. **RaceTrip** läuft immer mit und zählt bis **999.9**.
MaxRPM zeigt die höchste gefahrene Motordrehzahl während des **RaceTrip** an.
TopSpeed zeigt die Höchstgeschwindigkeit während des **RaceTrip** an.


Taste + drücken.	keine Funktion
Taste − drücken.	keine Funktion
Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	alle Werte im **RACE** Mode werden zurückgesetzt (Ausnahme **RACEODO**)
MODE Taste kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

Übersicht SET-UP Mode

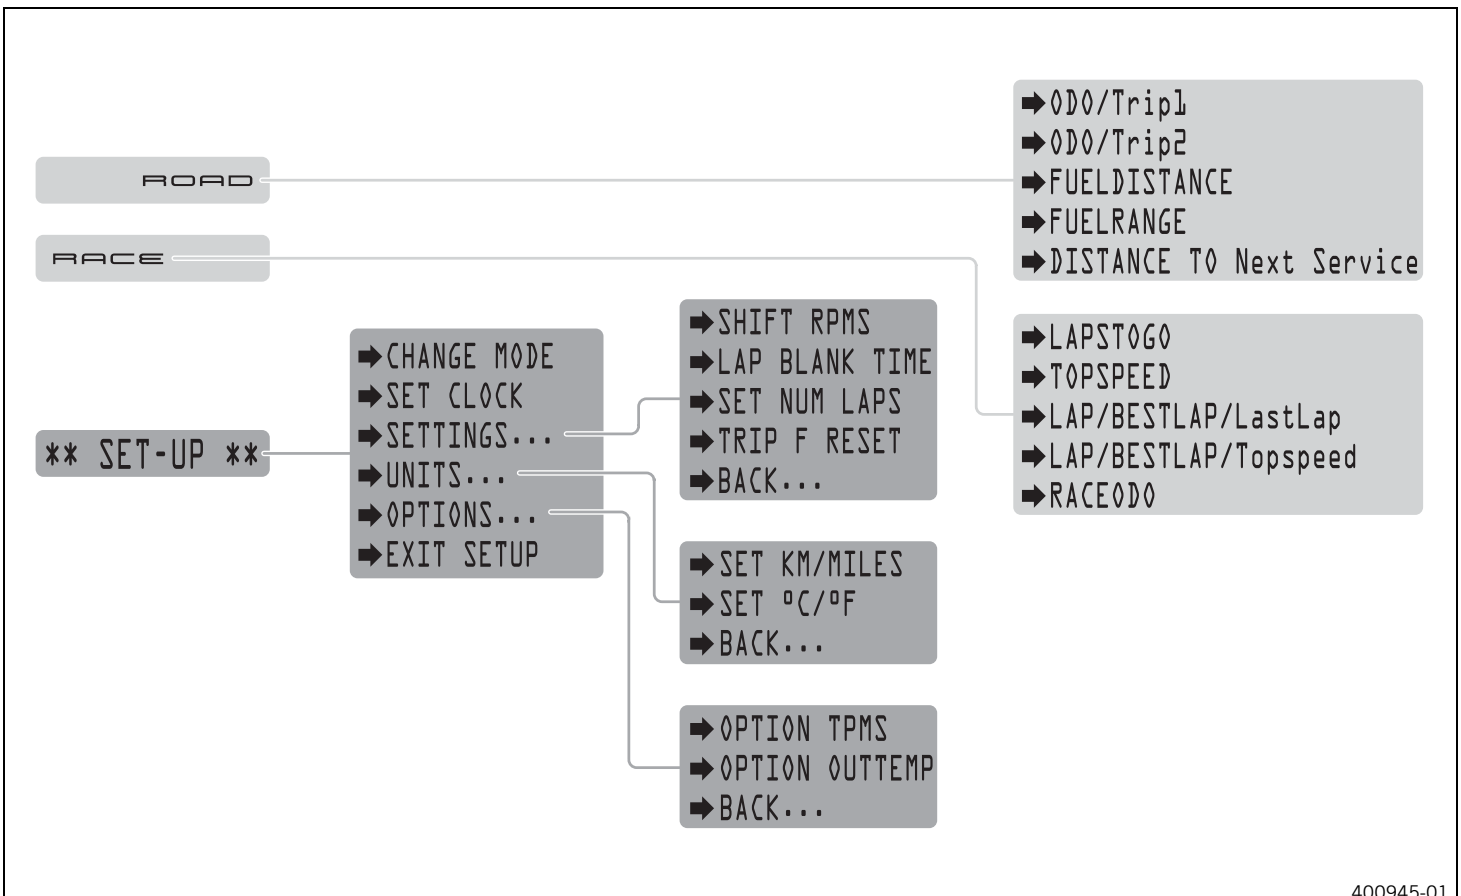

Einstellmöglichkeiten im SET-UP Mode
Menü Menüanwahl **CHANGE MODE**
Menü Uhrzeit **SET CLOCK**
Menü **SETTINGS**
Menü Einheiten **UNITS**
Menü Zusatzfunktionen **OPTIONS**
Menü **EXIT SETUP**

Menü Einstellungen SET-UP

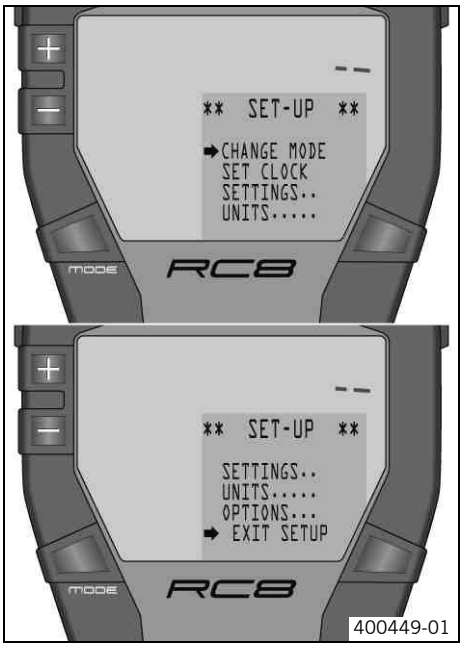

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.

Im Menü **CHANGE MODE** wird zwischen dem **ROAD** und dem **RACE** Mode gewählt.
Im Menü **SET CLOCK** wird die Uhrzeit eingestellt.
Im Menü **SETTINGS** wird der Schaltblitz, die Sperrzeit der **LAP** Taste, die Rundenanzahl und die Rückstellzeit der Kraftstoffreserveanzeige eingestellt.
Im Menü **UNITS** wird die Einheit für die Geschwindigkeit bzw. Wegstrecke und Temperatur eingestellt.
Im Menü **OPTIONS** wird die als Zubehör erhältliche Reifendruckkontrolle und Außentemperaturanzeige ein- oder ausgeschaltet.
Mit **EXIT SETUP** wird das **SET-UP** Menü geschlossen.
Das Symbol ➡ zeigt an, welches Menü mit der Taste "**MODE**" aktiviert werden kann.

Taste ⊞ drücken.	Pfeil wird nach oben bewegt
Taste ⊟ drücken.	Pfeil wird nach unten bewegt
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	Menü vor dem Pfeil wird angewählt
MODE Taste kurz drücken.	Menü vor dem Pfeil wird angewählt

Menü Menüanwahl CHANGE MODE

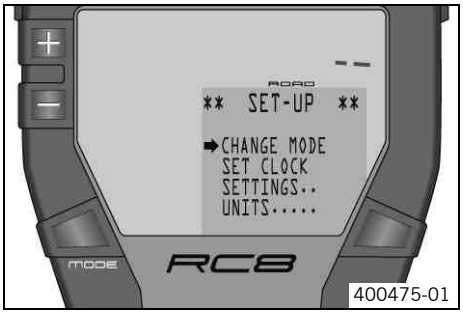

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.


– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.

– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **CHANGE MODE** wird zwischen dem **ROAD** und dem **RACE** Mode gewählt.

Taste ⊞ drücken.	wechselt das Menü
Taste ⊟ drücken.	wechselt das Menü
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **CHANGE MODE**
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **CHANGE MODE**

Menü Uhrzeit SET CLOCK

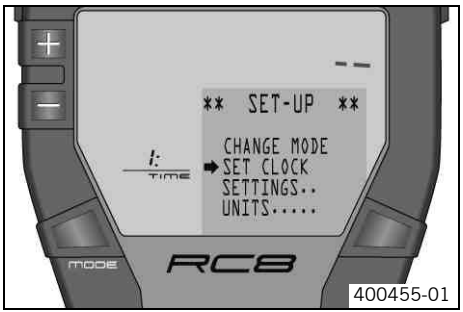

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.


– Taste ⊟ einmal drücken, bis das Symbol ➡ vor **SET CLOCK** im Infodisplay erscheint.

– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **SET CLOCK** wird die Uhrzeit eingestellt.

Taste ⊞ drücken.	erhöht den Wert
Taste ⊟ drücken.	verringert den Wert
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **SET CLOCK** oder wechselt zum nächsten Wert
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **SET CLOCK** oder wechselt zum nächsten Wert

Menü SETTINGS

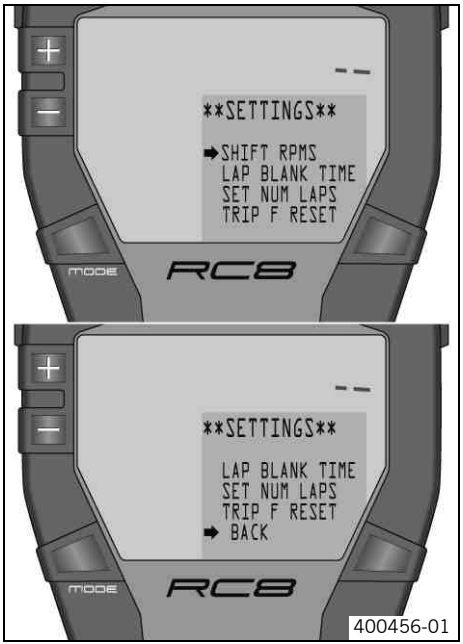

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.


– Taste ⊟ zweimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **SETTINGS** im Infodisplay erscheint.

– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **SHIFT RPMS** wird der Schaltblitz eingestellt.
Im Menü **LAP BLANK TIME** wird die Sperrzeit der **LAP** Taste eingestellt.
Im Menü **SET NUM LAPS** wird die zu fahrende Rundenanzahl im **RACE** Mode eingestellt.
Im Menü **TRIP F RESET** wird die Reaktionszeit der Kraftstoffreserveanzeige auf Veränderungen des Kraftstoffpegels eingestellt.
Mit dem Menü **BACK...** wechselt man zurück in das **SET-UP** Menü.
Das Symbol ➡ zeigt an, welches Menü mit der Taste "**MODE**" aktiviert werden kann.

Taste ⊞ drücken.	Pfeil wird nach oben bewegt
Taste ⊟ drücken.	Pfeil wird nach unten bewegt
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	Menü vor dem Pfeil wird angewählt
MODE Taste kurz drücken.	Menü vor dem Pfeil wird angewählt

Menü Schaltblitz SHIFT RPMS

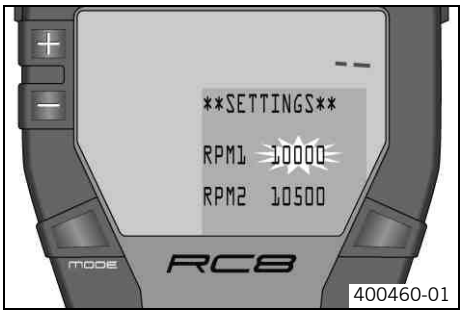

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.

– Taste ⊟ zweimal drücken, bis das Symbol ➜ vor **SETTINGS** im Infodisplay erscheint.


– **MODE** Taste kurz drücken.

– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **SHIFT RPMS** wird der Schaltblitz eingestellt.

Taste ⊞ drücken.	erhöht den Wert
Taste ⊟ drücken.	verringert den Wert
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **SHIFT RPMS** oder wechselt zum nächsten Wert
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **SHIFT RPMS** oder wechselt zum nächsten Wert

Menü Sperrzeit LAP Taste LAP BLANK T

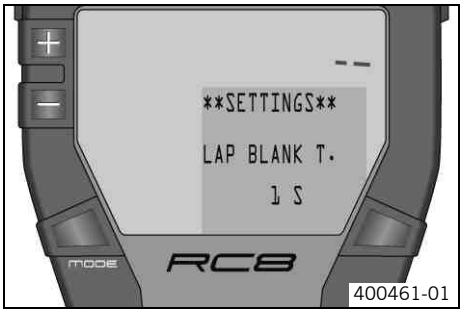

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste ⊟ zweimal drücken, bis das Symbol ➔ vor **SETTINGS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste ⊟ einmal drücken, bis das Symbol ➔ vor **LAP BLANK T** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **LAP BLANK T** wird die Sperrzeit der **LAP** Taste eingestellt.

Taste ⊞ drücken.	erhöht den Wert
Taste ⊟ drücken.	verringert den Wert
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **LAP BLANK T**
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **LAP BLANK T**

Menü Rundenanzahl SET NUM LAPS

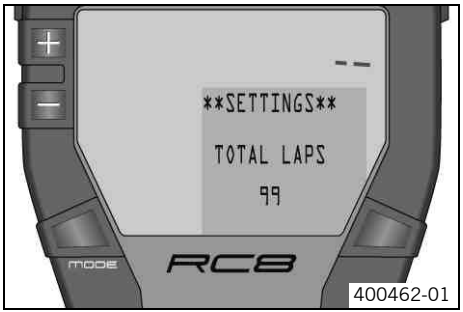

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste ⊟ zweimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **SETTINGS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste ⊟ zweimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **SET NUM LAPS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **SET NUM LAPS** wird die zu fahrende Rundenanzahl im **RACE** Mode eingestellt.

Taste ⊞ drücken.	erhöht den Wert
Taste ⊟ drücken.	verringert den Wert
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **SET NUM LAPS**
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **SET NUM LAPS**

Menü Kraftstoffreserveanzeige TRIP F RESET

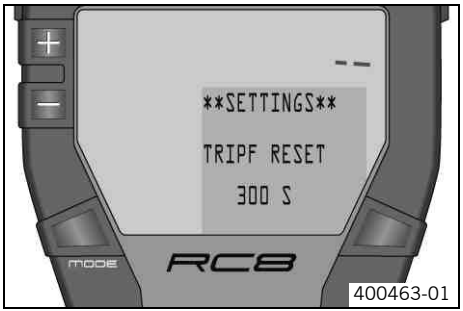

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste ⊟ zweimal drücken, bis das Symbol ➜ vor **SETTINGS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste ⊟ dreimal drücken, bis das Symbol ➜ vor **TRIP F RESET** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **TRIP F RESET** wird die Reaktionszeit der Kraftstoffreserveanzeige auf Veränderungen des Kraftstoffpegels eingestellt.

Taste ⊞ drücken.	erhöht den Wert
Taste ⊟ drücken.	verringert den Wert
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **TRIP F RESET**
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **TRIP F RESET**

Menü Einheiten UNITS

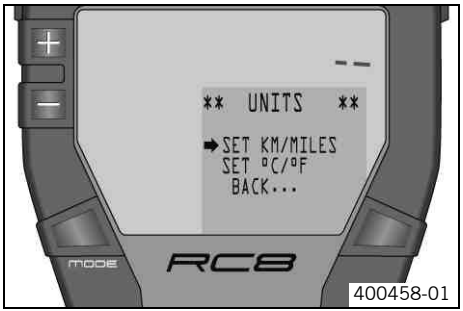

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ✚ und Taste ▬ 3 - 5 Sekunden drücken.


– Taste ▬ dreimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **UNITS** im Infodisplay erscheint.

– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **SET KM/MILES** wird die Einheit für die Geschwindigkeitsanzeige und Wegstrecke eingestellt.
Im Menü **SET °C/°F** wird die Einheit für die Temperaturanzeige eingestellt.
Mit dem Menü **BACK...** wechselt man zurück in das **SET-UP** Menü.
Das Symbol ➡ zeigt an, welches Menü mit der Taste "**MODE**" aktiviert werden kann.

Taste ✚ drücken.	Pfeil wird nach oben bewegt
Taste ▬ drücken.	Pfeil wird nach unten bewegt
Taste ✚ und Taste ▬ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	Menü vor dem Pfeil wird angewählt
MODE Taste kurz drücken.	Menü vor dem Pfeil wird angewählt

Menü Kilometer/Meilen SET KM/MILES

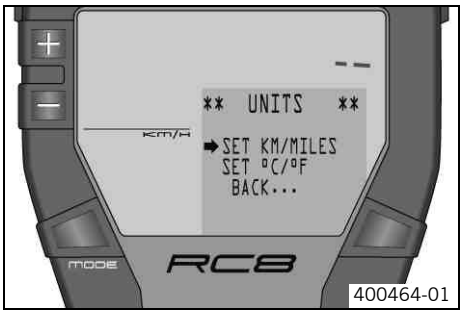

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.

– Taste ⊟ dreimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **UNITS** im Infodisplay erscheint.


– **MODE** Taste kurz drücken.

– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **SET KM/MILES** wird die Einheit für die Geschwindigkeitsanzeige und Wegstrecke eingestellt.

Taste ⊞ drücken.	wechselt die Einheit
Taste ⊟ drücken.	wechselt die Einheit
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **SET KM/MILES**
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **SET KM/MILES**

Menü Temperaturanzeige SET °C/°F

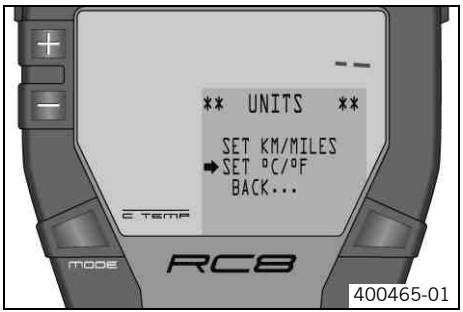

Bedingung


- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste ⊟ dreimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **UNITS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste ⊟ einmal drücken, bis das Symbol ➡ vor **SET °C/°F** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **SET °C/°F** wird die Einheit für die Temperaturanzeige eingestellt.

Taste ⊞ drücken.	wechselt die Einheit
Taste ⊟ drücken.	wechselt die Einheit
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **SET °C/°F**
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **SET °C/°F**

Menü Zusatzfunktionen OPTIONS

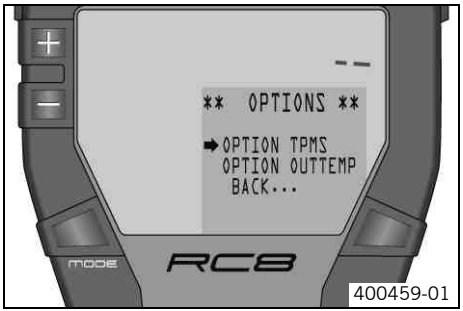

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.


– Taste ⊟ viermal drücken, bis das Symbol ➡ vor **OPTIONS** im Infodisplay erscheint.

– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **OPTION TPMS** wird die als Zubehör erhältliche Reifendruckkontrolle ein- oder ausgeschaltet.
Im Menü **OPTION OUTTEMP** wird die Außentemperaturanzeige ein- oder ausgeschaltet.
Mit dem Menü **BACK...** wechselt man zurück in das **SET-UP** Menü.
Das Symbol ➡ zeigt an, welches Menü mit der Taste "**MODE**" aktiviert werden kann.

Taste ⊞ drücken.	Pfeil wird nach oben bewegt
Taste ⊟ drücken.	Pfeil wird nach unten bewegt
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	Menü vor dem Pfeil wird angewählt
MODE Taste kurz drücken.	Menü vor dem Pfeil wird angewählt

Menü Reifendruckkontrolle TPMS

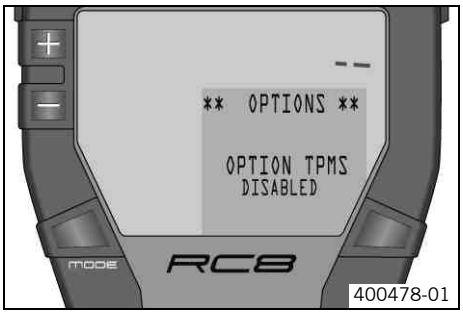

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.

– Taste ⊟ viermal drücken, bis das Symbol ➔ vor **OPTIONS** im Infodisplay erscheint.


– **MODE** Taste kurz drücken.

– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **OPTION TPMS** wird die als Zubehör erhältliche Reifendruckkontrolle ein- oder ausgeschaltet.

Taste ⊞ drücken.	Reifendruckanzeige wird ein- oder ausschaltet
Taste ⊟ drücken.	Reifendruckanzeige wird ein- oder ausschaltet
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **OPTION TPMS**
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **OPTION TPMS**

Menü Außentemperaturanzeige OUTERTEMP

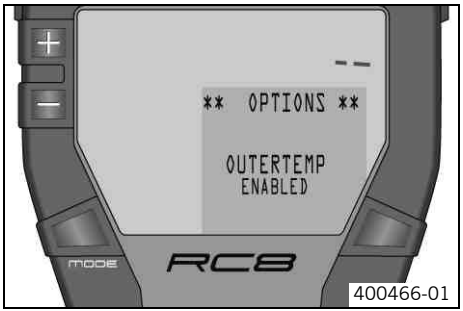

Bedingung

- Die Zündung ist an.
- Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste ⊟ viermal drücken, bis das Symbol ➔ vor **OPTIONS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste ⊟ einmal drücken, bis das Symbol ➔ vor **OPTION OUTTEMP** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Im Menü **OPTION OUTTEMP** wird die Außentemperaturanzeige ein- oder ausgeschaltet.

Taste ⊞ drücken.	Außentemperaturanzeige wird ein- oder ausschaltet
Taste ⊟ drücken.	Außentemperaturanzeige wird ein- oder ausschaltet
Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.	öffnen und verlassen von **OPTION OUTTEMP**
MODE Taste kurz drücken.	öffnen und verlassen von **OPTION OUTTEMP**

Funktionsübersicht					
Anzeige	**Taste + drücken.**	**Taste − drücken.**	**Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.**	**MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.**	**MODE Taste kurz drücken.**
Menü Wegstreckenzähler **ODO/Trip 1**	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	Anzeige von **Trip 1**, **Time 1** und **Avs 1** werden zurückgesetzt	nächster Anzeigemodus
Menü Wegstreckenzähler **ODO/Trip 2**	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	Anzeige von **Trip 2**, **Time 2** und **Avs 2** werden zurückgesetzt	nächster Anzeigemodus
Menü **FUELDISTANCE**	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	keine Funktion	nächster Anzeigemodus
Menü **FUELRANGE**	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	keine Funktion	nächster Anzeigemodus
Menü nächster Service **DISTANCE TO Next Service**	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	keine Funktion	nächster Anzeigemodus
Menü verbleibende Runden **LAPSTOGO**	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	alle Werte im **RACE** Mode werden zurückgesetzt (Ausnahme **RACEODO**)	nächster Anzeigemodus
Menü Rundenhöchstgeschwindigkeit **TOPSPEED**	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	Anzeige von **LastLap**, **±Last** und **±Best** werden auf **0** gesetzt	nächster Anzeigemodus

Funktionsübersicht					
Anzeige	**Taste + drücken.**	**Taste − drücken.**	**Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.**	**MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.**	**MODE Taste kurz drücken.**
Menü Rundenzeiten **LAP**/**BESTLAP**/ **LastLap**	nächste Runde wird angezeigt	vorherige Runde wird angezeigt	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	alle Werte im **RACE** Mode werden zurückgesetzt (Ausnahme **RACEODO**)	nächster Anzeigemodus
Menü Höchstgeschwindigkeit **LAP**/ **BESTLAP**/**TopSpeed**	nächste Runde wird angezeigt	vorherige Runde wird angezeigt	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	alle Werte im **RACE** Mode werden zurückgesetzt (Ausnahme **RACEODO**)	nächster Anzeigemodus
Menü Gesamtwegstrecke im **Race** Mode **RACEODO**	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü	alle Werte im **RACE** Mode werden zurückgesetzt (Ausnahme **RACEODO**)	nächster Anzeigemodus
Menü Einstellungen **SET-UP**	Pfeil wird nach oben bewegt	Pfeil wird nach unten bewegt	keine Funktion	Menü vor dem Pfeil wird angewählt	Menü vor dem Pfeil wird angewählt
Menü Menüanwahl **CHANGE MODE**	wechselt das Menü	wechselt das Menü	keine Funktion	öffnen und verlassen von **CHANGE MODE**	öffnen und verlassen von **CHANGE MODE**
Menü Uhrzeit **SET CLOCK**	erhöht den Wert	verringert den Wert	keine Funktion	öffnen und verlassen von **SET CLOCK** oder wechselt zum nächsten Wert	öffnen und verlassen von **SET CLOCK** oder wechselt zum nächsten Wert
Menü **SETTINGS**	Pfeil wird nach oben bewegt	Pfeil wird nach unten bewegt	keine Funktion	Menü vor dem Pfeil wird angewählt	Menü vor dem Pfeil wird angewählt

Funktionsübersicht					
Anzeige	**Taste + drücken.**	**Taste − drücken.**	**Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.**	**MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.**	**MODE Taste kurz drücken.**
Menü Schaltblitz **SHIFT RPMS**	erhöht den Wert	verringert den Wert	keine Funktion	öffnen und verlassen von **SHIFT RPMS** oder wechselt zum nächsten Wert	öffnen und verlassen von **SHIFT RPMS** oder wechselt zum nächsten Wert
Menü Sperrzeit **LAP** Taste **LAP BLANK T**	erhöht den Wert	verringert den Wert	keine Funktion	öffnen und verlassen von **LAP BLANK T**	öffnen und verlassen von **LAP BLANK T**
Menü Rundenanzahl **SET NUM LAPS**	erhöht den Wert	verringert den Wert	keine Funktion	öffnen und verlassen von **SET NUM LAPS**	öffnen und verlassen von **SET NUM LAPS**
Menü Kraftstoffreserveanzeige **TRIP F RESET**	erhöht den Wert	verringert den Wert	keine Funktion	öffnen und verlassen von **TRIP F RESET**	öffnen und verlassen von **TRIP F RESET**
Menü Einheiten **UNITS**	Pfeil wird nach oben bewegt	Pfeil wird nach unten bewegt	keine Funktion	Menü vor dem Pfeil wird angewählt	Menü vor dem Pfeil wird angewählt
Menü Kilometer/Meilen **SET KM/MILES**	wechselt die Einheit	wechselt die Einheit	keine Funktion	öffnen und verlassen von **SET KM/MILES**	öffnen und verlassen von **SET KM/MILES**
Menü Temperaturanzeige **SET °C/°F**	wechselt die Einheit	wechselt die Einheit	keine Funktion	öffnen und verlassen von **SET °C/°F**	öffnen und verlassen von **SET °C/°F**
Menü Zusatzfunktionen **OPTIONS**	Pfeil wird nach oben bewegt	Pfeil wird nach unten bewegt	keine Funktion	Menü vor dem Pfeil wird angewählt	Menü vor dem Pfeil wird angewählt

Funktionsübersicht					
Anzeige	**Taste + drücken.**	**Taste − drücken.**	**Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.**	**MODE Taste 3 - 5 Sekunden drücken.**	**MODE Taste kurz drücken.**
Menü Reifendruckkontrolle **TPMS**	Reifendruckanzeige wird ein- oder ausschaltet	Reifendruckanzeige wird ein- oder ausschaltet	keine Funktion	öffnen und verlassen von **OPTION TPMS**	öffnen und verlassen von **OPTION TPMS**
Menü Außentemperaturanzeige **OUTERTEMP**	Außentemperaturanzeige wird ein- oder ausschaltet	Außentemperaturanzeige wird ein- oder ausschaltet	keine Funktion	öffnen und verlassen von **OPTION OUTTEMP**	öffnen und verlassen von **OPTION OUTTEMP**


Übersicht Bedingungen und Aktivierbarkeit						
Anzeige	• Die Zündung ist an. • **ROAD** Mode	• Die Zündung ist an. • Das Motorrad steht. • **ROAD** Mode	• Die Zündung ist an. • **RACE** Mode	• Die Zündung ist an. • Das Motorrad steht. • **RACE** Mode	• Die Zündung ist an. • Das Motorrad steht.	**Menü aktivierbar**
Menü Wegstreckenzähler **ODO/Trip 1**	•					
Menü Wegstreckenzähler **ODO/Trip 2**	•					
Menü **FUELDISTANCE**	•					
Menü **FUELRANGE**	•					
Menü nächster Service **DISTANCE TO Next Service**		•				
Menü verbleibende Runden **LAPSTOGO**			•			

Übersicht Bedingungen und Aktivierbarkeit						
Anzeige	• Die Zündung ist an. • **ROAD** Mode	• Die Zündung ist an. • Das Motorrad steht. • **ROAD** Mode	• Die Zündung ist an. • **RACE** Mode	• Die Zündung ist an. • Das Motorrad steht. • **RACE** Mode	• Die Zündung ist an. • Das Motorrad steht.	**Menü aktivierbar**
Menü Rundenhöchstgeschwindigkeit **TOPSPEED**			•			
Menü Rundenzeiten **LAP**/ **BESTLAP**/**LastLap**				•		
Menü Höchstgeschwindigkeit **LAP**/**BESTLAP**/**TopSpeed**				•		
Menü Gesamtwegstrecke im **Race** Mode **RACEODO**				•		
Menü Einstellungen **SET-UP**					•	
Menü Menüanwahl **CHANGE MODE**					•	•
Menü Uhrzeit **SET CLOCK**					•	
Menü **SETTINGS**					•	
Menü Schaltblitz **SHIFT RPMS**					•	
Menü Sperrzeit **LAP** Taste **LAP BLANK T**					•	
Menü Rundenanzahl **SET NUM LAPS**					•	
Menü Kraftstoffreserveanzeige **TRIP F RESET**					•	

Übersicht Bedingungen und Aktivierbarkeit						
Anzeige	• Die Zündung ist an. • **ROAD** Mode	• Die Zündung ist an. • Das Motorrad steht. • **ROAD** Mode	• Die Zündung ist an. • **RACE** Mode	• Die Zündung ist an. • Das Motorrad steht. • **RACE** Mode	• Die Zündung ist an. • Das Motorrad steht.	**Menü aktivierbar**
Menü Einheiten **UNITS**					•	
Menü Kilometer/Meilen **SET KM/MILES**					•	
Menü Temperaturanzeige **SET °C/°F**					•	
Menü Zusatzfunktionen **OPTIONS**					•	
Menü Reifendruckkontrolle **TPMS**					•	•
Menü Außentemperaturanzeige **OUTERTEMP**					•	•

Rundenzeit abrufen


Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.
RACE Mode

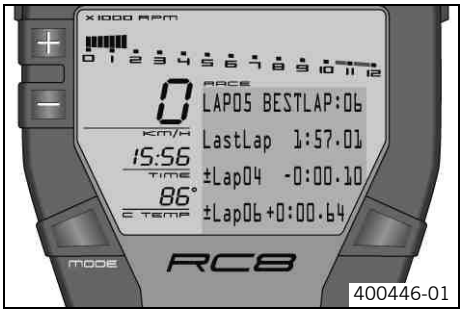

– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **LAP/BESTLAP/LastLap** im Infodisplay erscheint.
  ✔ Auf der linken Seite des Infodisplay wird **LAP01** angezeigt.
– Taste ➕ drücken.
  ✔ Nächste Runde wird angezeigt.
– Taste ➖ drücken.
  ✔ Vorherige Runde wird angezeigt.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✔ nächster Anzeigemodus


Höchstgeschwindigkeit abrufen

Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.
RACE Mode

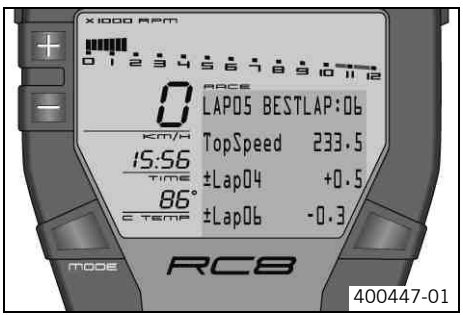

– **MODE** Taste so oft kurz drücken, bis die Anzeige **LAP/BESTLAP/TopSpeed** im Infodisplay erscheint.
  ✔ Auf der linken Seite des Infodisplay wird **LAP01** angezeigt.
– Taste ➕ drücken.
  ✔ Nächste Runde wird angezeigt.
– Taste ➖ drücken.
  ✔ Vorherige Runde wird angezeigt.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✔ nächster Anzeigemodus


ROAD oder RACE Mode einstellen

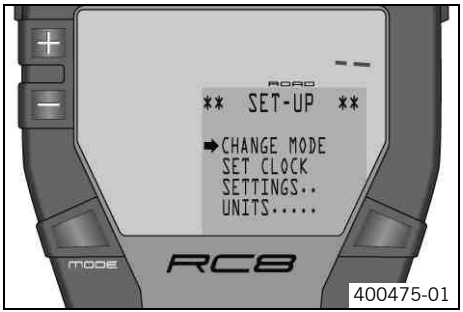

Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ Es erscheint der eingestellte Modus über dem Infodisplay.
– **ROAD** Mode oder **RACE** Mode mit der Taste ⊞ oder Taste ⊟ wählen.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü.
– Taste ⊟ so oft kurz drücken, bis das Symbol ➡ vor **EXIT SETUP** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Uhrzeit einstellen SET CLOCK

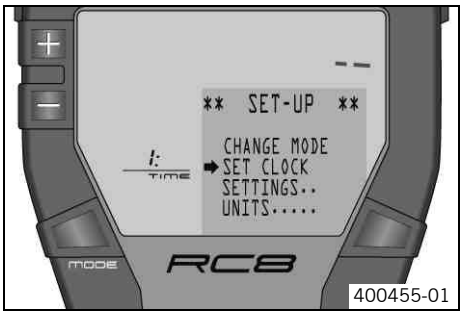

Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste ⊟ einmal drücken, bis das Symbol ➡ vor **SET CLOCK** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ Stundenanzeige erscheint.
– Stundenanzeige mit der Taste ⊞ bzw. Taste ⊟ einstellen.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ Minutenanzeige erscheint.
– Minutenanzeige mit der Taste ⊞ bzw. Taste ⊟ einstellen.


– **MODE** Taste kurz drücken.

✓ Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige wechselt in das **SET-UP** Menü.

– Taste ▬ so oft kurz drücken, bis das Symbol ➜ vor **EXIT SETUP** im Infodisplay erscheint.

– **MODE** Taste kurz drücken.

Schaltdrehzahl einstellen RPM1/2

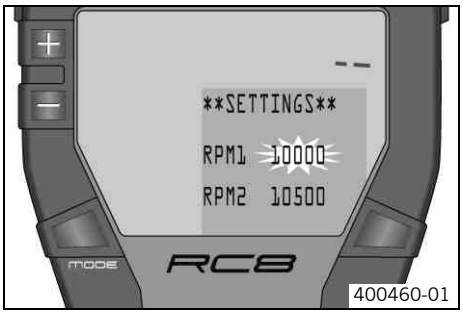

Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.

– Taste ✚ und Taste ▬ 3 - 5 Sekunden drücken.

– Taste ▬ zweimal drücken, bis das Symbol ➜ vor **SETTINGS** im Infodisplay erscheint.

– **MODE** Taste kurz drücken.

– **MODE** Taste kurz drücken.

✓ **RPM1** und **RPM2** erscheint im Infodisplay.

✓ Die Drehzahl hinter **RPM1** blinkt.

Info
Die Drehzahl kann in 50er Schritten eingestellt werden.
RPM1 ist die Drehzahl ab der der Schaltblitz einsetzt und blinkt.

– Die Drehzahl mit der Taste ✚ bzw. Taste ▬ einstellen.

– **MODE** Taste kurz drücken.

✓ Die Drehzahl hinter **RPM2** blinkt.

Info
RPM2 ist die Drehzahl ab der der Schaltblitz permanent leuchtet. Ist **RPM1** = **RPM2** leuchte der Schaltblitz permanent beim Erreichen der eingestellten Drehzahl.

– Die Drehzahl mit der Taste + bzw. Taste − einstellen.
– **MODE** Taste kurz drücken.


✓ Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige wechselt in das **SETTING** Menü.

Info
Im Auslieferungszustand steht **RPM1** auf 10000 und **RPM2** auf 10500.

– Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➡ vor **BACK...** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➡ vor **EXIT SETUP** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Sperrzeit der LAP Taste einstellen LAP BLANK T

Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.

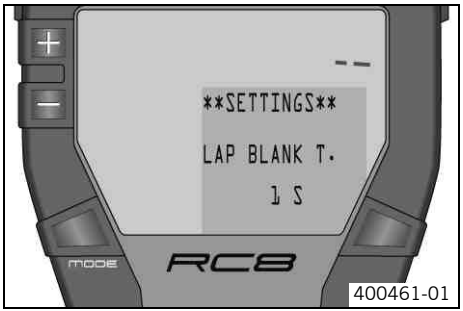

– Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste − zweimal drücken, bis das Symbol ➜ vor **SETTINGS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste − einmal drücken, bis das Symbol ➜ vor **LAP BLANK T** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

✓ **LAP BLANK T.** erscheint im Infodisplay.

Info
Im Auslieferungszustand ist die **LAP BLANK T.** auf **1** Sekunde eingestellt.

Tipp
Mit der **LAP BLANK T.** können sie verhindern, dass die Runde zu kurz gestoppt wird. Dies ist möglich wenn sie die **LAP** Taste versehentlich zwei mal hintereinander drücken.

– Die Sperrzeit der **LAP** Taste mit der Taste + bzw. Taste − einstellen.


Info
Die **LAP BLANK T.** kann zwischen **1** und **200** gewählt werden.

– **MODE** Taste kurz drücken.

✓ Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige wechselt in das **SETTINGS** Menü.

– Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➜ vor **BACK...** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➜ vor **EXIT SETUP** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Rundenanzahl einstellen SET NUM LAPS

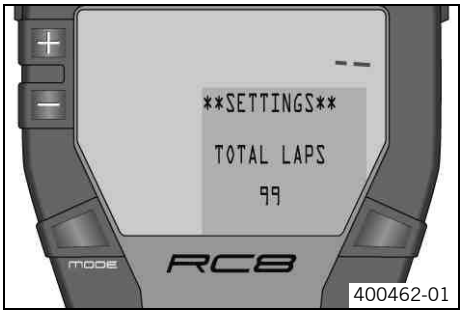

Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.

– Taste ⊞ und Taste ⊟ 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste ⊟ zweimal drücken, bis das Symbol ➔ vor **SETTINGS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste ⊟ zweimal drücken, bis das Symbol ➔ vor **SET NUM LAPS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ **TOTAL LAPS** erscheint mit der Rundenanzahl im Infodisplay.


Info
Im Auslieferungszustand ist Anzahl der **TOTAL LAPS** auf 99 Runden eingestellt.

– Die Anzahl der Runden mit der Taste ⊞ bzw. Taste ⊟ einstellen.

Info
Die **TOTAL LAPS** kann zwischen 1 und 99 Runden gewählt werden.

– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige wechselt in das **SETTINGS** Menü.
– Taste ⊟ so oft kurz drücken, bis das Symbol ➔ vor **BACK...** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste ⊟ so oft kurz drücken, bis das Symbol ➔ vor **EXIT SETUP** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Kraftstoffreserveanzeige einstellen TRIPF RESET

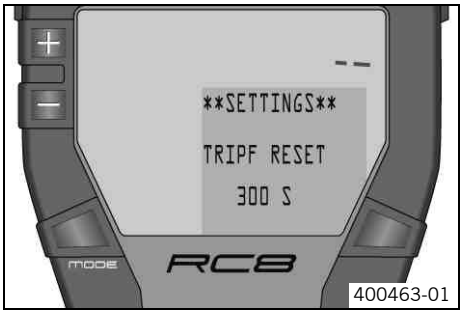

Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.

– Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste − zweimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **SETTINGS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste − dreimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **TRIP F RESET** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ **TRIPF RESET** erscheint mit der Reaktionszeit im Infodisplay.

Info
Im Auslieferungszustand ist **TRIPF RESET** auf 300 Sekunden eingestellt.


– Die Reaktionszeit der Kraftstoffreserveanzeige mit der Taste + bzw. Taste − einstellen.

Info
Die **TRIPF RESET** kann zwischen 10 und 1000 Sekunden in Zehnerschritten gewählt werden.

– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige wechselt in das **SETTINGS** Menü.
– Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➡ vor **BACK...** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➡ vor **EXIT SETUP** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Kilometer/Meilen einstellen SET KM/MILES

Info
Länderspezifische Einstellung vornehmen.

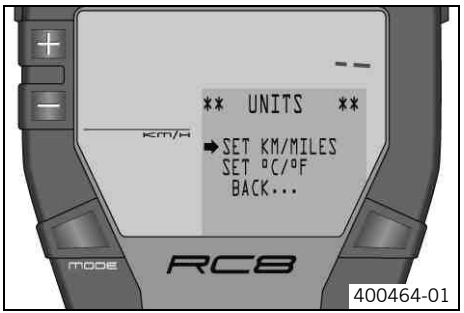


Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.

– Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.
– Taste − dreimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **UNITS** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ Es erscheint die eingestellte Einheit links im Display.
– Die Einheit mit der Taste + oder Taste − wählen.
– **MODE** Taste kurz drücken.
  ✓ Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige wechselt in das **UNITS** Menü.
– Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➡ vor **BACK...** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.
– Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➡ vor **EXIT SETUP** im Infodisplay erscheint.
– **MODE** Taste kurz drücken.

Temperatureinheit einstellen SET °C/°F


Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.

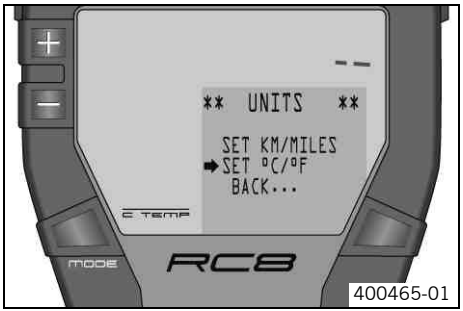

- Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.
- Taste − dreimal drücken, bis das Symbol ➡ vor **UNITS** im Infodisplay erscheint.
- **MODE** Taste kurz drücken.
- Taste − einmal drücken, bis das Symbol ➡ vor **SET °C/°F** im Infodisplay erscheint.
- **MODE** Taste kurz drücken.
  - ✓ Es erscheint die eingestellte Einheit links im Display.
- Die Einheit mit der Taste + oder Taste − wählen.
- **MODE** Taste kurz drücken.
  - ✓ Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige wechselt in das **UNITS** Menü.
- Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➡ vor **BACK...** im Infodisplay erscheint.
- **MODE** Taste kurz drücken.
- Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➡ vor **EXIT SETUP** im Infodisplay erscheint.
- **MODE** Taste kurz drücken.


Außentemperaturanzeige ein- oder ausschalten

Bedingung
Die Zündung ist an.
Das Motorrad steht.

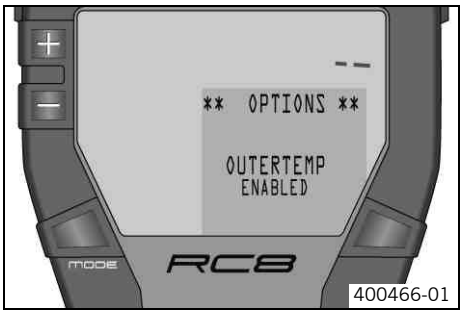

- Taste + und Taste − 3 - 5 Sekunden drücken.
- Taste − viermal drücken, bis das Symbol ➜ vor **OPTIONS** im Infodisplay erscheint.
- **MODE** Taste kurz drücken.
- Taste − einmal drücken, bis das Symbol ➜ vor **OPTION OUTTEMP** im Infodisplay erscheint.
- **MODE** Taste kurz drücken.
  - ✓ Es erscheint **ENABLED** oder **DISABLED** im Infodisplay.
- Mit der Taste + oder Taste − wird die Außentemperaturanzeige ein- oder ausgeschaltet.
- **MODE** Taste kurz drücken.
  - ✓ Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige wechselt in das **OPTIONS** Menü.
- Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➜ vor **BACK...** im Infodisplay erscheint.
- **MODE** Taste kurz drücken.
- Taste − so oft kurz drücken, bis das Symbol ➜ vor **EXIT SETUP** im Infodisplay erscheint.
- **MODE** Taste kurz drücken.

Tankverschluss öffnen

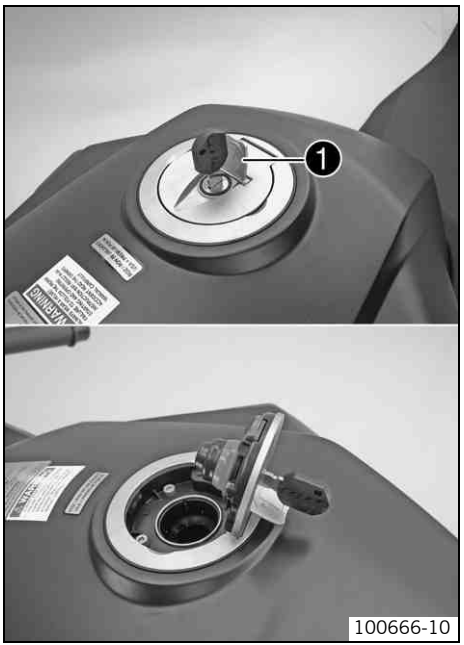

– Abdeckung ❶ am Tankverschluss hochklappen und Zündschlüssel in das Schloss stecken.


Hinweis

Beschädigungsgefahr Bruch des Zündschlüssels.

– Zur Entlastung des Zündschlüssels auf den Tankverschluss drücken. Beschädigte Zündschlüssel müssen erneuert werden.

– Zündschlüssel 90° im Uhrzeigersinn drehen.
– Tankverschluss hochklappen.

Tankverschluss schließen

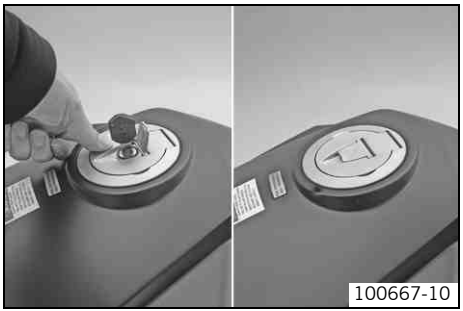


Warnung

Brandgefahr Kraftstoff ist leicht entflammbar, giftig und gesundheitsschädlich.

– Tankverschluss nach dem Schließen auf eine korrekte Verriegelung kontrollieren. Mit Kraftstoff kontaktierte Bekleidung wechseln. Kontaktierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen.


– Tankverschluss zuklappen. Tankverschluss leicht herabdrücken bis das Schloss schließt.
– Zündschlüssel abziehen und Abdeckung herunterklappen.

Halteriemen

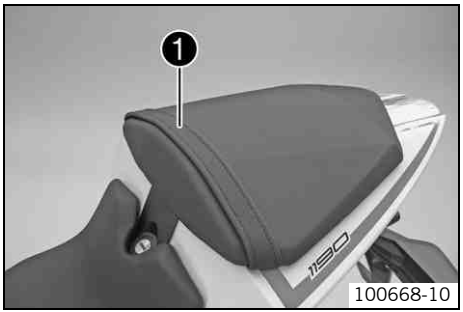


Der Halteriemen ❶ dient zum Festhalten des Beifahrers.

Sitzbankschloss

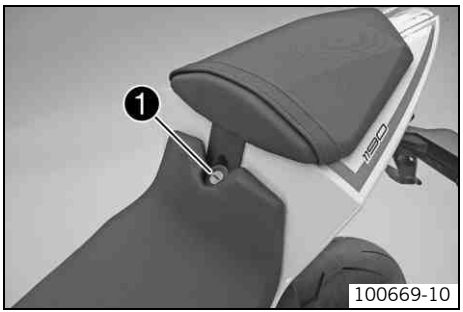

Das Sitzbankschloss ❶ befindet sich hinter dem Fahrersitz.
Es ist mit dem Zündschlüssel sperrbar.

Helmsicherung

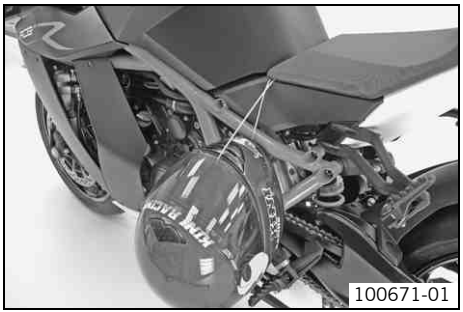


Mit einem Stahlseil aus dem Bordwerkzeug kann ein Helm am Fahrzeug gegen Diebstahl gesichert werden.

Warnung

Unfallgefahr Beeinträchtigung des Fahrverhaltens und der Fahrzeugbedienung durch eine montierte Helmsicherung bzw. Helm.

– Die Helmsicherung nicht zur Befestigung von einem Helm oder anderen Gegenständen während der Fahrt nutzen. Die Helmsicherung stets vor Fahrtantritt entfernen.

Beifahrerfußrasten

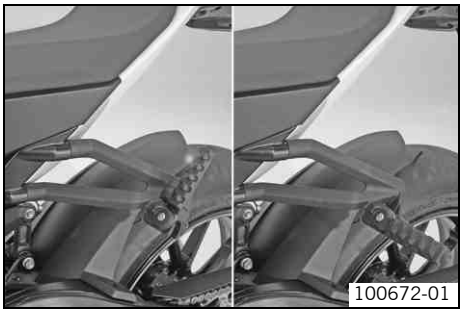


Die Beifahrerfußrasten sind klappbar ausgeführt.


Mögliche Zustände

- Beifahrerfußrasten eingeklappt – Für Betrieb ohne Beifahrer.
- Beifahrerfußrasten ausgeklappt – Für Betrieb mit Beifahrer.

Schalthebel

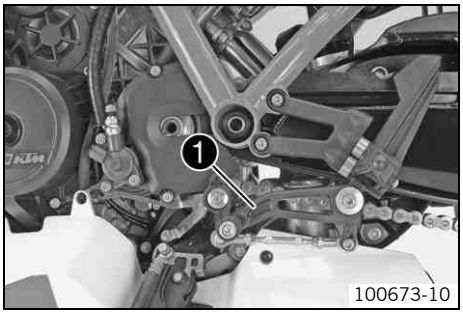


Der Schalthebel ❶ ist am Motor links montiert.

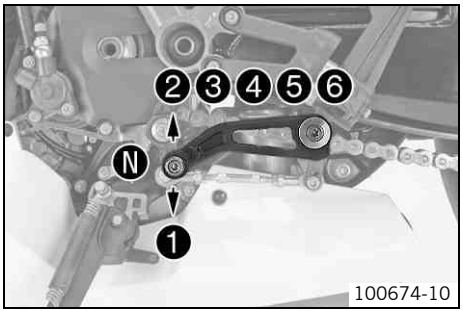


Die Lage der Gänge ist aus der Abbildung ersichtlich.
Die Neutral- oder Leerlaufstellung ⓝ befindet sich zwischen dem 1. und 2. Gang.

Fußbremshebel

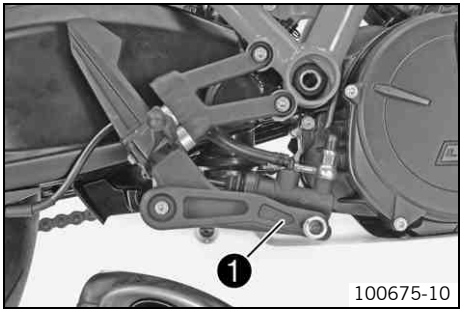

Der Fußbremshebel ❶ befindet sich vor der rechten Fußraste.
Mit dem Fußbremshebel wird die Hinterradbremse betätigt.

Seitenständer

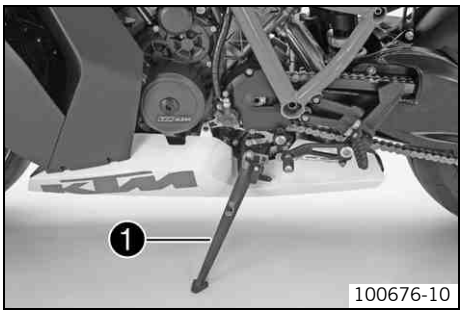

Der Seitenständer ❶ ist mit dem Sicherheit-Startsystem gekoppelt, beachten Sie die Fahranleitung.

Mögliche Zustände

- Seitenständer ausgeklappt – Fahrzeug kann auf dem Seitenständer abgestellt werden. Das Sicherheit-Startsystem ist aktiv.
- Seitenständer eingeklappt – Diese Stellung ist bei allen Fahrten notwendig. Das Sicherheit-Startsystem ist inaktiv.

Hinweise zur ersten Inbetriebnahme

Gefahr

Unfallgefahr Gefahr durch mangelhafte Verkehrstüchtigkeit.

– Fahrzeug nicht in Betrieb nehmen wenn Sie verkehrsuntüchtig sind bzw. Alkohol und/oder Medikamente bzw. Drogen konsumiert haben.

Warnung

Verletzungsgefahr Fehlende oder mangelhafte Schutzbekleidung stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.

– Schutzbekleidung (Helm, Stiefel, Handschuhe, Hose und Jacke mit Protektoren) bei allen Fahrten tragen. Verwenden Sie immer Schutzbekleidung, die sich in einwandfreiem Zustand befindet und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Warnung

Sturzgefahr Beeinträchtigung des Fahrverhaltens durch unterschiedliche Reifenprofile an Vorder- und Hinterrad.

– Vorder- und Hinterrad dürfen nur mit Reifen gleichartiger Profilgestaltung bereift sein, sonst könnte das Fahrzeug unkontrollierbar werden.

Warnung

Unfallgefahr Unkontrollierbares Fahrverhalten durch nicht freigegebene und/oder empfohlene Reifen/Räder.

– Nur von KTM freigegebene und/oder empfohlene Reifen/Räder mit dem entsprechenden Geschwindigkeitsindex verwenden.

Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bodenhaftung bei neuen Reifen.

– Neue Reifen haben eine glatte Lauffläche und daher nicht die volle Bodenhaftung. Die gesamte Lauffläche muss die ersten 200 Kilometer bei gemäßigter Fahrweise in wechselnden Schräglagen aufgeraut werden. Erst durch das "Einfahren" wird die volle Haftfähigkeit erreicht.

Info
Bedenken Sie beim Betreiben Ihres Fahrzeugs, dass sich andere Menschen durch übermäßigen Lärm belästigt fühlen.

– Vergewissern Sie sich, dass die Arbeiten der Auslieferungsinspektion ausschließlich von einer autorisierten KTM-RC8-Fachwerkstätte durchgeführt wurden.
  ✓ Sie erhalten die Auslieferungsurkunde und das Serviceheft bei der Fahrzeugübergabe.
– Lesen Sie vor der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
– Machen Sie sich mit den Bedienungselementen vertraut.
– Grundstellung des Kupplungshebels einstellen. (☛ S. 195)
– Grundstellung des Handbremshebels einstellen. (☛ S. 147)
– Fußbremshebel einstellen. (☛ S. 137)
– Schalthebel einstellen. (☛ S. 132)
– Gewöhnen Sie sich auf einem geeigneten Gelände an das Handling des Fahrzeuges, bevor Sie eine größere Ausfahrt machen. Versuchen Sie auch einmal möglichst langsam zu fahren, um mehr Gefühl für das Motorrad zu bekommen.
– Halten Sie während der Fahrt den Lenker mit beiden Händen fest und lassen Sie die Füße auf den Fußrasten.
– Motor einfahren. (☛ S. 95)

Motor einfahren

– Während der Einlaufphase die angegebene Motordrehzahl und Motorleistung nicht überschreiten.

Vorgabe

Maximale Motordrehzahl	
Während der ersten: 1.000 km	7.500 1/min
Nach den ersten: 1.000 km	10.500 1/min

– Vollgasfahrten vermeiden!

Fahrzeug beladen

Warnung
Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten.

– Höchstzulässiges Gesamtgewicht und Achslasten nicht überschreiten. Das Gesamtgewicht ergibt sich aus: Motorrad betriebsbereit und vollgetankt, Fahrer und Beifahrer mit Schutzkleidung und Helm, Gepäck.

Warnung
Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten durch unsachgemäße Montage des Koffers und/oder des Tankrucksacks.

– Koffer und Tankrucksack gemäß Herstellervorschrift montieren und sichern.

Warnung
Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten bei hoher Geschwindigkeit.

– Passen Sie die Geschwindigkeit der Zuladung entsprechend an. Fahren Sie langsamer, wenn Ihr Motorrad mit Gepäck beladen ist.

Höchstgeschwindigkeit mit Gepäck	130 km/h

Warnung
Unfallgefahr Zerstörung des Taschensystems.

– Wenn Sie Gepäcktaschen an Ihrem Motorrad montiert haben, die Herstellerangaben bezüglich maximaler Zuladung beachten.

Warnung
Unfallgefahr Schlechte Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer durch verrutschte Gepäckstücke.

– Wenn das Rücklicht verdeckt ist, sind Sie für nachkommenden Verkehrsteilnehmer schlechter sichtbar, besonders in der Dunkelheit. Kontrollieren Sie die Befestigung des mitgeführten Gepäcks regelmäßig.

Warnung
Unfallgefahr Verändertes Fahrverhalten und längerer Bremsweg bei hoher Zuladung.

– Passen Sie die Geschwindigkeit der Zuladung entsprechend an.



Warnung

Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten durch verrutschte Gepäckstücke.

– Kontrollieren Sie die Befestigung des mitgeführten Gepäcks regelmäßig.

– Wenn Sie Gepäck mitnehmen, ist auf eine sichere Befestigung möglichst nahe an der Fahrzeugmitte und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf Vorderrad und Hinterrad zu achten.
– Das höchstzulässige Gesamtgewicht und die höchstzulässigen Achslasten sind einzuhalten.

Vorgabe

Höchstzulässiges Gesamtgewicht	380 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	150 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	240 kg

Überprüfungen vor jeder Inbetriebnahme

Info

Beim Betrieb muss das Motorrad in technisch einwandfreiem Zustand sein.
Im Interesse der Fahrsicherheit sollten Sie es sich zur Gewohnheit machen, am Motorrad vor jeder Inbetriebnahme eine allgemeine Überprüfung vorzunehmen.

- Motorölstand kontrollieren. (☛ S. 209)
- Motor auf Ölverlust kontrollieren.
- Kraftstoffvorrat kontrollieren.
- Kettenspannung kontrollieren. (☛ S. 140)
- Kette reinigen. (☛ S. 138)
- Reifenzustand kontrollieren. (☛ S. 162)
- Reifenluftdruck kontrollieren. (☛ S. 164)
- Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren. (☛ S. 148)
- Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren. (☛ S. 151)
- Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (☛ S. 150)
- Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (☛ S. 153)
- Funktion der Bremsanlage kontrollieren.
- Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (☛ S. 192)
- Einstellung und Leichtgängigkeit aller Bedienungselemente kontrollieren.
- Funktion der elektrischen Anlage kontrollieren.
- Gepäck auf korrekte Befestigung kontrollieren.
- Auf das Motorrad setzen und die Einstellung der Rückspiegel kontrollieren.

Startvorgang

Gefahr

Vergiftungsgefahr Auspuffgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

– Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.

Vorsicht


Unfallgefahr Wird das Fahrzeug mit entladener Batterie oder ohne Batterie betrieben, können elektronische Bauteile und Sicherheitsvorrichtungen beschädigt werden.

– Fahrzeug nie mit entladener Batterie oder ohne Batterie betreiben.

Hinweis

Motorschaden Hohe Drehzahlen bei kaltem Motor wirken sich negativ auf die Haltbarkeit des Motors aus.

– Motor immer mit niedriger Drehzahl warmfahren.

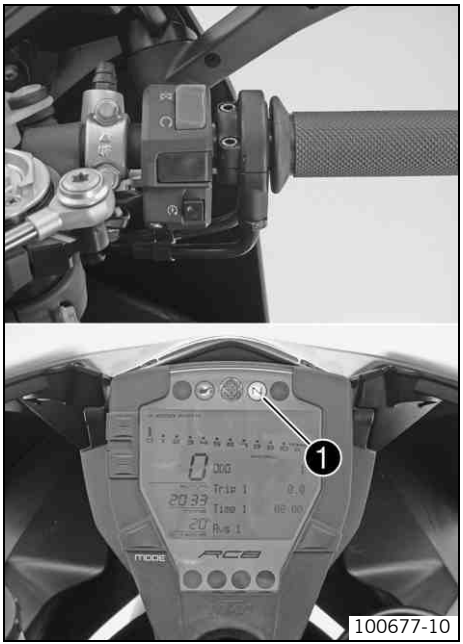

– Not-Aus-Schalter in die Stellung ○ drücken.
– Zündung einschalten, dazu den schwarzen Zündschlüssel in die Stellung **ON** ○ drehen.

  ✓ Nach dem Einschalten der Zündung ist zirka 2 Sekunden das Arbeitsgeräusch der Kraftstoffpumpe hörbar. Gleichzeitig wird der Funktionstest des Kombiinstrumentes durchgeführt.

– Getriebe in Leerlauf schalten.

  ✓ Die grüne Leerlaufkontrolllampe **N** ❶ leuchtet.

– E-Starterknopf ⓢ drücken.

Info

E-Starterknopf erst drücken, wenn der Funktionstest des Kombiinstrumentes abgeschlossen ist.
Beim Starten **KEIN** Gas geben. Wenn während des Startvorganges Gas gegeben wird, wird vom Motormanagement kein Kraftstoff eingespritzt, der Motor kann dadurch nicht anspringen.
Maximal 5 Sekunden ununterbrochen starten. Bis zum nächsten Startversuch mindestens 5 Sekunden warten.
Dieses Motorrad ist mit einem Sicherheit-Startsystem ausgerüstet. Der Motor kann nur gestartet werden, wenn das Getriebe auf Leerlauf geschaltet ist oder bei eingelegtem Gang der Kupplungshebel gezogen ist. Wenn Sie bei ausgeklapptem Seitenständer einen Gang einlegen und den Kupplungshebel loslassen, bleibt der Motor stehen.

– Seitenständer entlasten und mit dem Fuß bis zum Anschlag nach oben schwenken.

Anfahren

– Kupplungshebel ziehen, 1. Gang einlegen, Kupplungshebel langsam freigeben und gleichzeitig vorsichtig Gas geben.

Schalten, Fahren

Warnung
Unfallgefahr Bei abruptem Lastwechsel kann das Fahrzeug außer Kontrolle geraten.

– Abrupte Lastwechsel und starke Bremsmanöver vermeiden, Geschwindigkeit den Fahrbahnverhältnissen anpassen.

Warnung
Unfallgefahr Zurückschalten bei hoher Motordrehzahl führt zum Blockieren des Hinterrades.

– Nicht bei hoher Motordrehzahl in einen kleineren Gang zurückschalten. Der Motor wird überdreht und das Hinterrad kann blockieren.

Warnung
Unfallgefahr Auslösen von Fehlfunktionen durch falsche Zündschlüsselstellung.

– Zündschlüsselstellung während der Fahrt nicht ändern.

Warnung
Unfallgefahr Ablenkung vom Verkehrsgeschehen durch Einstelltätigkeiten am Fahrzeug.

– Alle Einstelltätigkeiten bei Stillstand des Fahrzeuges vornehmen.

Warnung
Verletzungsgefahr Der Beifahrer muss in der Lage sein, sich ordnungsgemäß auf dem Beifahrersitz zu halten.

– Der Beifahrer muss sich am Fahrer oder am Halteriemen festhalten und die Füße auf die Beifahrerfußrasten stellen. Beachten Sie die Vorschriften über das Mindestalter für Beifahrer in Ihrem Land.

Warnung
Unfallgefahr Unfallgefahr durch riskante Fahrweise.

– Befolgen Sie die Verkehrsvorschriften, fahren Sie defensiv und vorausschauend um Gefahren möglichst früh zu erkennen.

Warnung
Unfallgefahr Verminderte Bodenhaftung bei kalten Reifen.

– Bei jeder Fahrt müssen die ersten Kilometer vorsichtig mit mäßiger Geschwindigkeit gefahren werden, bis die Reifen ihre Betriebstemperatur erreicht haben und optimale Bodenhaftung gewährleistet ist.

Warnung
Unfallgefahr Verminderte Bodenhaftung bei neuen Reifen.

– Neue Reifen haben eine glatte Lauffläche und daher nicht die volle Bodenhaftung. Die gesamte Lauffläche muss die ersten 200 Kilometer bei gemäßigter Fahrweise in wechselnden Schräglagen aufgeraut werden. Erst durch das "Einfahren" wird die volle Haftfähigkeit erreicht.

Warnung
Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten.

– Höchstzulässiges Gesamtgewicht und Achslasten nicht überschreiten. Das Gesamtgewicht ergibt sich aus: Motorrad betriebsbereit und vollgetankt, Fahrer und Beifahrer mit Schutzkleidung und Helm, Gepäck.

Warnung
Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten durch verrutschte Gepäckstücke.

– Kontrollieren Sie die Befestigung des mitgeführten Gepäcks regelmäßig.

Warnung
Unfallgefahr Fehlende Verkehrssicherheit.

– Nach einem Sturz ist das Fahrzeug wie vor jeder Inbetriebnahme zu kontrollieren.

Hinweis
Motorschaden Nicht gefilterte Ansaugluft wirkt sich negativ auf die Haltbarkeit des Motors aus.

– Fahrzeug nie ohne Luftfilter in Betrieb nehmen, da Staub und Schmutz in den Motor gelangen und zu erhöhtem Verschleiß führen.


Hinweis

Motorschaden Überhitzung des Motors.

– Beim Aufleuchten der Kühlflüssigkeitstemperatur-Warnanzeige Fahrzeug anhalten und Motor abstellen. Motor abkühlen lassen und Kühlflüssigkeitsstand im Kühler kontrollieren bzw. berichtigen. Wird trotz leuchtender Kühlflüssigkeitstemperatur-Warnanzeige weitergefahren, kommt es zum Motorschaden.

Info

Treten beim Betrieb betriebsunübliche Geräusche auf, ist sofort anzuhalten, der Motor abzustellen und eine autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte zu kontaktieren.

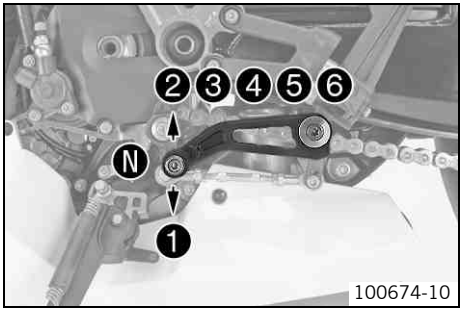

– Wenn die Verhältnisse (Steigung, Fahrsituation, usw.) es erlauben, können Sie in höhere Gänge schalten.
– Gas wegnehmen, gleichzeitig Kupplungshebel ziehen, nächsten Gang einlegen, Kupplungshebel freigeben und Gas geben.

Info

Die Lage der 6 Vorwärtsgänge ersehen Sie aus der Abbildung. Die Neutral- oder Leerlaufstellung befindet sich zwischen dem 1. und 2. Gang. Der 1. Gang stellt den Anfahr- oder Berggang dar.

– Nach dem Erreichen der Höchstgeschwindigkeit durch volles Aufdrehen des Gasdrehgriffes, diesen auf ¾ Gas zurückdrehen. Die Geschwindigkeit verringert sich kaum, der Kraftstoffverbrauch geht jedoch stark zurück.
– Geben Sie immer nur so viel Gas wie es Fahrbahn und Witterungsverhältnisse erlauben. Besonders in Kurven sollte nicht geschaltet und nur sehr vorsichtig Gas gegeben werden.
– Zum Zurückschalten Motorrad nötigenfalls abbremsen und gleichzeitig Gas wegnehmen.
– Kupplungshebel ziehen und niedrigeren Gang einlegen, Kupplungshebel langsam freigeben und Gas geben oder nochmals schalten.

– Wenn zum Beispiel an einer Kreuzung der Motor abgewürgt wird, nur den Kupplungshebel ziehen und E-Startknopf betätigen. Das Getriebe muss nicht in die Leerlaufstellung gebracht werden.
– Stellen Sie den Motor ab, wenn längerer Betrieb im Leerlauf oder im Stand bevorsteht.
– Beginnt während der Fahrt die **EFI** Warnlampe (**MIL**) zu leuchten, muss sofort angehalten werden. Sobald sich das Getriebe in Leerlaufstellung befindet, beginnt die **EFI** Warnlampe (**MIL**) zu blinken.

Info
Aus dem Blinkrhythmus kann eine zweistellige Zahl, der sogenannte Blinkcode, ermittelt werden. Der Blinkcode gibt an, welches Bauteil von einer Störung betroffen ist.

Abbremsen

Warnung
Unfallgefahr Zu starkes Abbremsen führt zum Blockieren der Räder.

– Die Bremsweise ist der Fahrsituation und den Fahrbahnverhältnissen anzupassen.

Warnung
Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch nasse oder verschmutzte Bremsen.

– Verschmutzte oder nasse Bremsen vorsichtig sauber- bzw. trockenbremsen.

Warnung
Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch schwammigen Druckpunkt der Vorder- bzw. Hinterradbremse.

– Bremssystem in einer autorisierten KTM-RC8-Fachwerkstätte kontrollieren lassen, nicht weiterfahren.

Warnung
Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

– Wird der Fußbremshebel nicht freigegeben, schleifen die Bremsbeläge ununterbrochen. Die Hinterradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Nehmen Sie den Fuß vom Fußbremshebel wenn Sie nicht bremsen wollen.

Warnung
Unfallgefahr Längerer Bremsweg durch höheres Gesamtgewicht.

– Berücksichtigen Sie den längeren Bremsweg, wenn Sie einen Beifahrer und Gepäck mitführen.

Warnung
Unfallgefahr Verzögerte Bremswirkung auf Straßen mit Salzstreuung.

– Streusalz kann sich auf den Bremsscheiben ablagern. Um die gewohnte Bremswirkung zu erzielen, müssen die Bremsscheiben vorher sauber gebremst werden.

– Zum Bremsen Gas wegnehmen und mit Vorderrad- und Hinterradbremse gleichzeitig bremsen.
– Auf regennassem oder schlüpfrigem Untergrund soll vorwiegend die Hinterradbremse betätigt werden.
– Der Bremsvorgang sollte immer vor Kurvenbeginn abgeschlossen sein. Schalten Sie dabei, der Geschwindigkeit entsprechend, in einen kleineren Gang.
– Nutzen Sie bei langen Talfahrten die Bremswirkung des Motors. Schalten Sie dazu einen oder zwei Gänge zurück, überdrehen Sie jedoch den Motor nicht. So brauchen sie wesentlich weniger zu bremsen und die Bremsen werden nicht überhitzt.

Anhalten, Parken

Warnung
Entwendungsgefahr Benutzung durch Unbefugte.

– Fahrzeug nie unbeaufsichtigt stehen lassen solange der Motor läuft. Das Fahrzeug ist vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern. Wird das Fahrzeug verlassen, Lenkung absperren und Zündschlüssel abziehen.

Warnung

Verbrennungsgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

– Heiße Teile wie z.B. Auspuffanlage, Kühler, Motor, Stoßdämpfer und Bremsen nicht berühren. Bevor mit Arbeiten an diesen Teilen begonnen wird, Teile abkühlen lassen.

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

– Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

Hinweis

Brandgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

– Fahrzeug nicht an Stellen mit leicht brennbaren und/oder entzündlichen Materialien abstellen. Keine Gegenstände über das betriebswarme Fahrzeug legen. Fahrzeug immer erst abkühlen lassen.

Hinweis

Materialschaden Beschädigung und Zerstörung von Bauteilen durch übermäßige Belastung.

– Der Seitenständer ist nur für das Gewicht des Motorrades ausgelegt. Setzen Sie sich nicht auf das Motorrad, wenn es auf dem Seitenständer steht. Der Seitenständer bzw. der Rahmen können beschädigt werden und das Motorrad kann umfallen.

– Motorrad abbremsen.
– Getriebe in Leerlauf schalten.
– Zündung ausschalten, dazu den schwarzen Zündschlüssel in die Stellung **OFF** ⊗ drehen.

Info

Wenn der Motor mit dem Not-Aus-Schalter abgestellt wird und am Zündschloss bleibt die Zündung eingeschaltet, wird die Stromversorgung der meisten Stromverbraucher nicht unterbrochen und die Batterie dadurch entladen. Motor daher immer mit dem Zündschloss abstellen, der Not-Aus-Schalter ist nur für Notsituationen vorgesehen.

– Motorrad auf festem Untergrund parken.

– Seitenständer mit dem Fuß bis zum Anschlag nach vorne schwenken und mit dem Fahrzeug belasten.
– Lenkung blockieren, dazu den Lenker nach links einschlagen, schwarzen Zündschlüssel in der Stellung **OFF** ⊠ niederdrücken und in die Stellung 🔒 drehen. Um das Einrasten der Lenksperre zu erleichtern, den Lenker ein kleines Stück hin und her bewegen. Schwarzen Zündschlüssel abziehen.

Kraftstoff tanken



Gefahr

Brandgefahr Kraftstoff ist leicht entflammbar.

– Fahrzeug nicht in der Nähe von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken und den Motor immer abstellen. Darauf achten, dass kein Kraftstoff insbesondere auf heiße Teile des Fahrzeugs verschüttet wird. Verschütteten Kraftstoff sofort aufwischen.
– Der im Kraftstofftank vorhandene Kraftstoff dehnt sich bei Erwärmung aus und kann bei Überfüllung austreten. Angaben zum Kraftstoff tanken beachten.



Warnung

Vergiftungsgefahr Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.

– Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaktierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kraftstoff verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kraftstoff kontaktierte Bekleidung wechseln.



Warnung


Umweltgefährdung Unsachgemäßer Umgang mit Kraftstoff gefährdet die Umwelt.

– Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.



Info

Dieses Motorrad ist mit einem geregeltem Katalysator ausgerüstet. Bleihaltiger Kraftstoff zerstört den Katalysator. Verwenden Sie daher nur unverbleiten Kraftstoff.

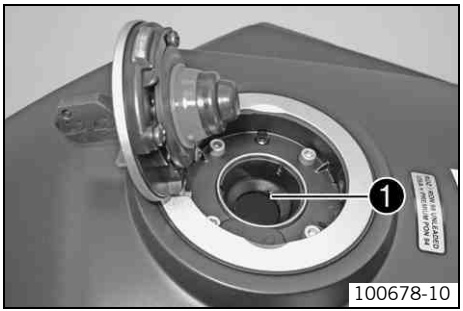

– Motor abstellen.
– Tankverschluss öffnen. (☛ S. 88)
– Kraftstofftank bis maximal an die Unterkante ❶ des Einfüllstutzens mit Kraftstoff auffüllen.

Kraftstofftankinhalt gesamt ca.	16,5 l	Superkraftstoff bleifrei (ROZ 98) (☛ S. 252)

– Tankverschluss schließen. (☛ S. 89)

Serviceplan

	K10N	K100A	K200A	K400A
Funktion der elektrischen Anlage kontrollieren.	•	•	•	•
Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen.	•	•	•	•
Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe reinigen. (☛ S. 209)	•	•	•	•
Öldüse zur Kupplungsschmierung kontrollieren.	•		•	•
Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (☛ S. 150)	•	•	•	•
Bremsscheiben der Vorderradbremse kontrollieren. (☛ S. 145)	•	•	•	•
Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (☛ S. 153)	•	•	•	•
Bremsscheibe der Hinterradbremse kontrollieren. (☛ S. 146)	•	•	•	•
Bremsleitungen auf Beschädigung und Dichtheit kontrollieren.	•	•	•	•
Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren. (☛ S. 151)	•	•	•	•
Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren. (☛ S. 137)	•	•	•	•
Federbein und Gabel auf Dichtheit kontrollieren. Gabelservice und Federbeinservice nach Bedarf und Einsatzzweck.	•	•	•	•
Schwingarmlagerung kontrollieren.		•	•	•
Radlager auf Spiel kontrollieren.		•	•	•
Reifenzustand kontrollieren. (☛ S. 162)	•	•	•	•
Reifenluftdruck kontrollieren. (☛ S. 164)	•	•	•	•
Kette, Kettenrad und Kettenritzel kontrollieren. (☛ S. 143)		•	•	•
Kettenspannung kontrollieren. (☛ S. 140)	•	•	•	•
Alle beweglichen Teile (z.B. Seitenständer, Handhebel, Kette, ...) schmieren und auf Leichtgängigkeit kontrollieren.	•	•	•	•
Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen.		•	•	•

	K10N	K100A	K200A	K400A
Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren. (☛ S. 148)	•	•	•	•
Gabelbeine entlüften. (☛ S. 117)		•	•	•
Steuerkopflagerspiel kontrollieren.	•	•	•	•
Zündkerzen wechseln.			•	•
Ventilspiel kontrollieren.			•	•
Alle Schläuche (z.B. Kraftstoff-, Kühl-, Entlüftungs-, Drainageschläuche, ...) und Manschetten auf Risse, Dichtheit und korrekte Verlegung kontrollieren.			•	•
Drainageschlauch des Luftfilterkastens ablassen.		•	•	•
Frostschutz und Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren.	•	•	•	•
Kabelstrang des Drosselklappenkörpers auf Beschädigung und korrekte Verlegung kontrollieren.			•	•
Kabel auf Beschädigung und knickfreie Verlegung kontrollieren.		•	•	•
Bowdenzüge auf Beschädigung, knickfreie Verlegung und Einstellung kontrollieren.	•	•	•	•
Gasbowdenzugspiel kontrollieren. (☛ S. 197)	•	•	•	•
Luftfilter wechseln. Luftfilterkasten reinigen.		•	•	•
Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung kontrollieren. (☛ S. 195)		•	•	•
Schrauben und Muttern auf festen Sitz kontrollieren.	•	•	•	•
Kühlflüssigkeit wechseln.				•
Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse wechseln.			•	•
Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse wechseln.			•	•
Kupplung kontrollieren.			•	•

	K10N	K100A	K200A	K400A
Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (☛ S. 186)	•	•	•	•
Funktion des Kühlerlüfters kontrollieren. 🔧	•	•	•	•
Endkontrolle: Fahrzeug auf Verkehrssicherheit kontrollieren und Probefahrt durchführen.	•	•	•	•
Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool nach der Probefahrt auslesen. 🔧	•	•	•	•
Serviceeintrag im **KTM DEALER.NET** und im Serviceheft durchführen. 🔧	•	•	•	•


K10N: einmalig nach 1.000 km
K100A: alle 10.000 km oder jährlich
K200A: alle 20.000 km oder alle 2 Jahre oder nach jedem Sporteinsatz
K400A: alle 40.000 km oder alle 4 Jahre

Motorrad vorne aufbocken

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

– Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

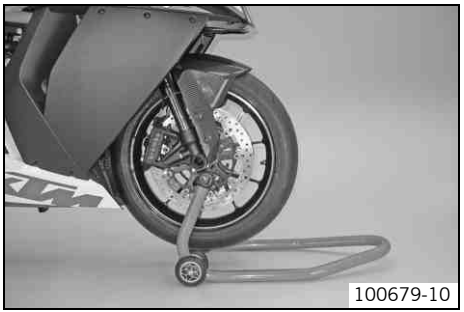
100679-10

– Motorrad hinten aufbocken. (☛ S. 113)
– Lenker in Geradeausstellung bringen. Montageständer vorne mit den Adaptern zu den Gabelbeinen ausrichten.

Montageständer vorne (61029055300)

Info
Motorrad immer hinten zuerst aufbocken.

– Motorrad vorne aufbocken.

Motorrad vorne vom Montageständer nehmen

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

– Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.


– Motorrad gegen Umfallen sichern.
– Montageständer vorne entfernen.

Motorrad hinten aufbocken

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

– Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

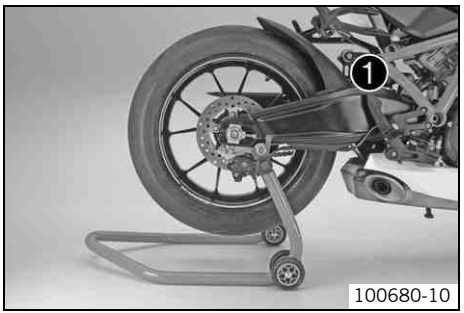

– Montageständeradapter in den Montageständer hinten einsetzen.

Montageständeradapter (61029055120)
Montageständer hinten (61029055100)

– Motorrad senkrecht stellen, Montageständer zur Schwinge und den Adaptern ausrichten und Motorrad aufbocken.

Motorrad hinten vom Montageständer nehmen


Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

– Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

– Motorrad gegen Umfallen sichern.
– Montageständer hinten entfernen und Fahrzeug am Seitenständer abstellen.

Gabel/Federbein

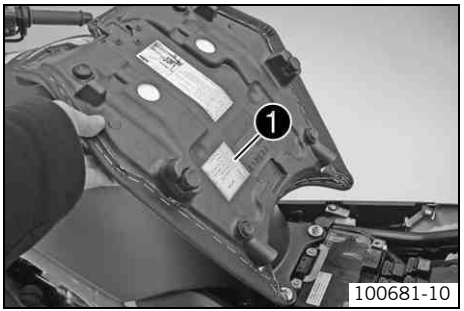

Gabel und Federbein bieten viele Möglichkeiten, um das Fahrwerk Ihrem Fahrstil und der Zuladung entsprechend abzustimmen.

Info


Um Ihnen die Abstimmung zu erleichtern, haben wir unsere Erfahrungswerte in der Tabelle ❶ zusammengefasst. Sie finden die Tabelle auf der Unterseite der Sitzbank. Bei fast allen Einstellungen, ausgenommen der Federvorspannung des Federbeines, wird von der maximal eingedrehten Position aus auf die angegeben Werte eingestellt. Drehen Sie die Stellschrauben nicht mit Kraft gegen den Anschlag, nehmen Sie den letzten spürbaren Klick als letzte Position.

Diese Einstellwerte sind als Richtwerte zu verstehen und sollten immer die Ausgangsbasis für Ihre persönliche Fahrwerkabstimmung sein. Verändern Sie nicht willkürlich die Einstellungen (maximal ± 40%), da sich sonst die Fahreigenschaften besonders im Hochgeschwindigkeitsbereich verschlechtern können.

Druckstufendämpfung der Gabel einstellen

Info

Die hydraulische Druckstufendämpfung bestimmt das Verhalten beim Einfedern der Gabel.
Eine optimal eingestellte Druckstufendämpfung gewährleistet, dass die Gabel bei hartem Bremsen und schnellen Lastwechseln nicht zu weit und schnell eintaucht. Sie gibt dem Fahrer eine gute Rückmeldung über die Straßenbeschaffenheit.

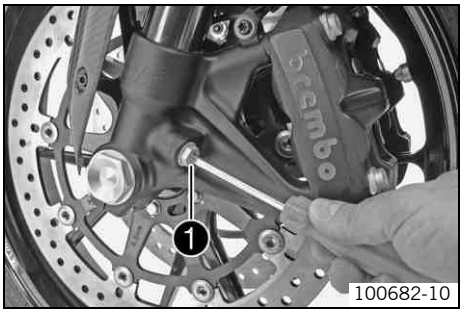

– Einstellschrauben ❶ bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Info
Die Einstellschrauben befinden sich am unteren Ende der Gabelbeine.
Die Einstellung an beiden Gabelbeinen gleichmäßig vornehmen.

– Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.


Vorgabe

Druckstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	10 Klicks
Sport	5 Klicks
volle Nutzlast	5 Klicks

Info
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Einfedern.

Zugstufendämpfung der Gabel einstellen

Info
Die hydraulische Zugstufendämpfung bestimmt das Verhalten beim Ausfedern der Gabel.
Eine optimal eingestellte Zugstufendämpfung bremst die aufgebrachte Federenergie ab und ermöglicht ein zügiges, schwingungsfreies Rückstellen der Gabel in die Nulllage.

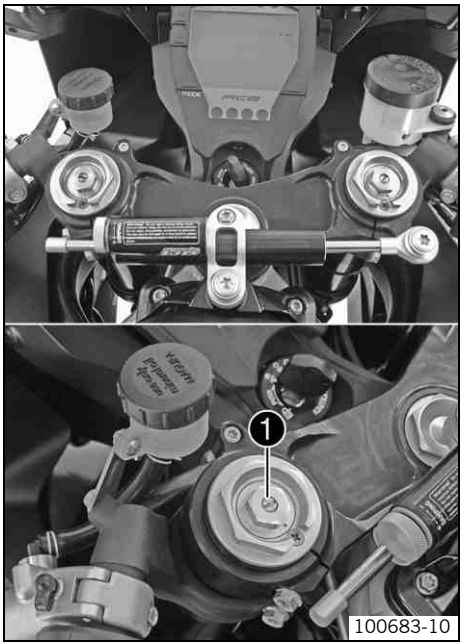

– Einstellschrauben ❶ bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Info
Die Einstellschrauben befinden sich am oberen Ende der Gabelbeine.
Die Einstellung an beiden Gabelbeinen gleichmäßig vornehmen.

– Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.


Vorgabe

Zugstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	10 Klicks
Sport	5 Klicks
volle Nutzlast	5 Klicks

Info
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Ausfedern.

Federvorspannung der Gabel einstellen

Info
Die Federvorspannung bestimmt die Ausgangslage des Federvorgangs der Gabel.
Eine optimal eingestellte Federvorspannung ist an das Fahrergewicht mit eventuellem Gepäck und Beifahrer angepasst und gewährleistet so einen Kompromiss zwischen Handlichkeit und Stabilität.

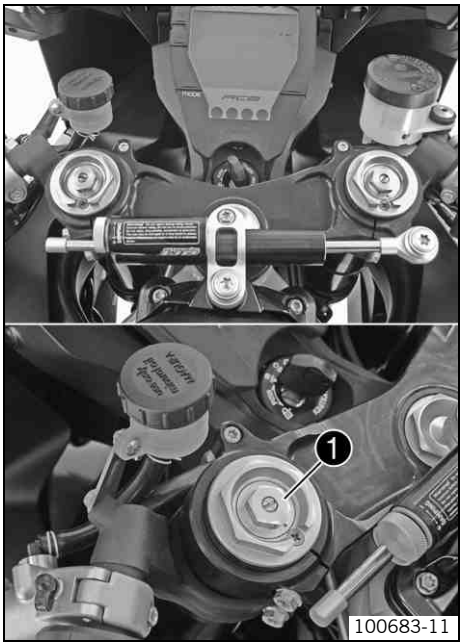

– Einstellschrauben ❶ bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Info

Die Einstellschrauben befinden sich am oberen Ende der Gabelbeine.
Die Einstellung an beiden Gabelbeinen gleichmäßig vornehmen.

– Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe


Federvorspannung - **Preload Adjuster**	
Komfort	5 Umdrehungen
Standard	5 Umdrehungen
Sport	3 Umdrehungen
volle Nutzlast	3 Umdrehungen

Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Vorspannung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Vorspannung der Feder.
Eine Veränderung der Federvorspannung hat keinen Einfluss auf die Zugstufendämpfung, obwohl sich die Einstellschrauben bei den Einstellarbeiten mitdrehen. Grundsätzlich sollte jedoch bei Änderung der Federvorspannung auch die Zugstufendämpfung angepasst werden.

Gabelbeine entlüften


– Motorrad auf den Seitenständer stellen.

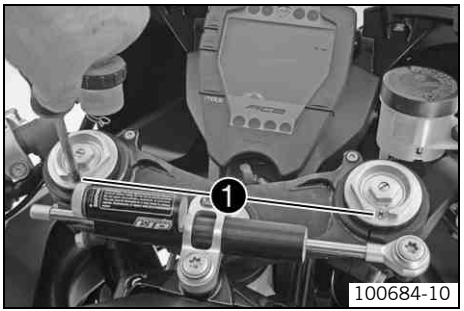

– Entlüftungsschrauben ❶ kurz entfernen.
  ✓ Eventuell vorhandener Überdruck aus dem Gabelinneren entweicht.
– Entlüftungsschrauben montieren und festziehen.

Info
Tätigkeit an beiden Gabelbeinen vornehmen.

Druckstufendämpfung Federbein

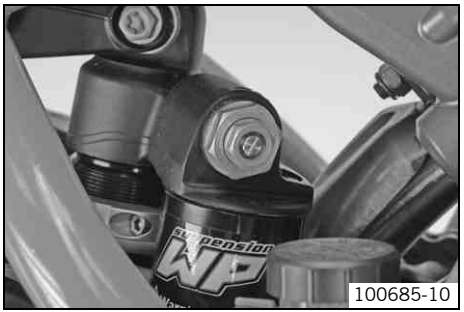


Das Federbein verfügt über die Möglichkeit, im Low- und High Speed Bereich die Druckstufendämpfung getrennt abzustimmen (Dual Compression Control).
Die Bezeichnung Low- und High Speed ist auf die Bewegung des Federbeins beim Einfedern und nicht auf die Fahrtgeschwindigkeit des Motorrades bezogen.
Einstellungsänderungen im Low Speed Bereich wirken sich auch auf den High Speed Bereich aus und umgekehrt.

Druckstufendämpfung Low Speed des Federbeins einstellen

Gefahr
Unfallgefahr Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

– Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

Info
Die Low Speed Einstellung zeigt ihre Wirkung beim langsamen bis normalen Einfedern des Federbeins.

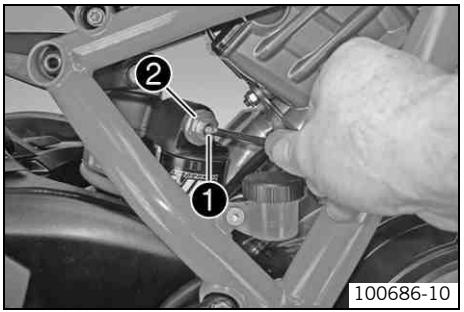

– Einstellschraube ❶ mit einem Schraubendreher bis zum letzten spürbaren Klick im Uhrzeigersinn drehen.

Info
Verschraubung ❷ nicht lösen!

– Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

Druckstufendämpfung Low Speed	
Komfort	20 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	10 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks

Info
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung.

Druckstufendämpfung High Speed des Federbeins einstellen


Gefahr

Unfallgefahr Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

– Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

Info

Die High Speed Einstellung zeigt ihre Wirkung beim schnellen Einfedern des Federbeins.

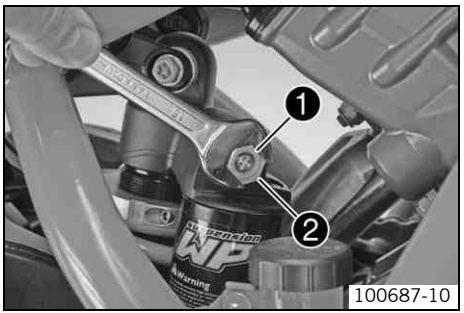

100687-10

– Einstellschraube ❶ mit einem Gabelschlüssel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Info

Verschraubung ❷ nicht lösen!

– Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe


Druckstufendämpfung High Speed	
Komfort	2 Umdrehungen
Standard	1,5 Umdrehungen
Sport	1 Umdrehung
volle Nutzlast	1 Umdrehung

Info
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung.

Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen

Gefahr
Unfallgefahr Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

– Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

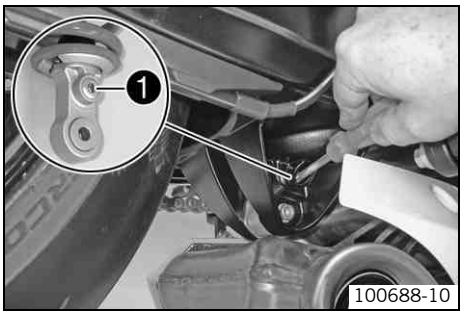

– Einstellschraube ❶ bis zum letzten spürbaren Klick im Uhrzeigersinn drehen.
– Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

Zugstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	10 Klicks
Sport	5 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks

Info
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Ausfedern.

Federvorspannung des Federbeines einstellen


Warnung

Unfallgefahr Änderungen am Fahrwerk können das Fahrverhalten des Fahrzeuges stark verändern.

– Nach Änderungen zuerst langsam fahren, um das Fahrverhalten abschätzen zu können.

Info

Die Federvorspannung bestimmt die Ausgangslage des Federvorgangs am Federbein.
Eine optimal eingestellte Federvorspannung ist an das Fahrergewicht mit eventuellem Gepäck und Beifahrer angepasst und gewährleistet so einen Kompromiss zwischen Handlichkeit und Stabilität.

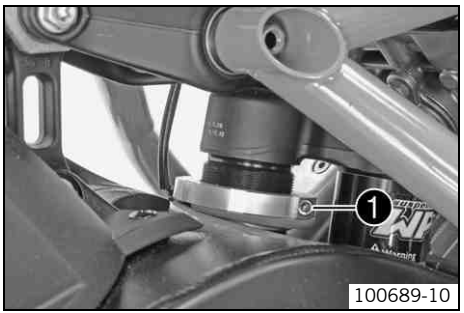


– Hinterrad und Schwingarm entlasten.

Info

Die Federvorspannung kann nur korrekt eingestellt werden, wenn das Hinterrad und der Schwingarm vollständig entlastet sind.

– Schraube ❶ zwei Umdrehungen lösen, nicht entfernen.

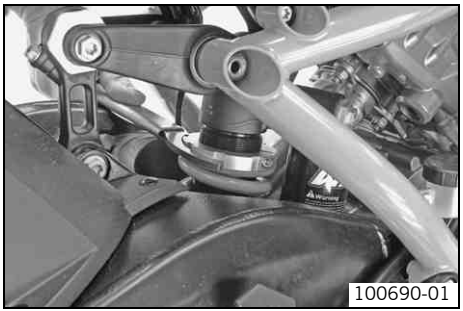
100690-01

– Den Einstellring mit dem Bordwerkzeug gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Feder vollständig entspannt ist.

Hakenschlüssel (69012022000)
Verlängerung (60012060000)


– Den Einstellring im Uhrzeigersinn drehen und auf das vorgegebene Maß spannen.

Vorgabe

Federvorspannung	
Komfort	6 mm
Standard	6 mm
Sport	8 mm
volle Nutzlast	8 mm

Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Vorspannung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Vorspannung der Feder.

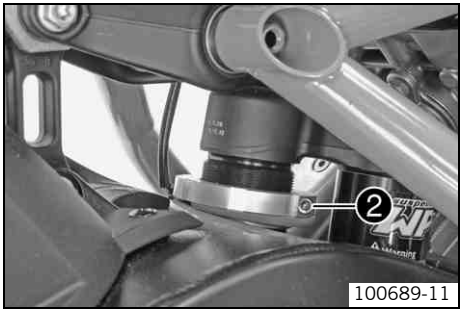


100689-11

– Schraube ❷ festziehen.

Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M5	5 Nm

Lenkungsdämpfer

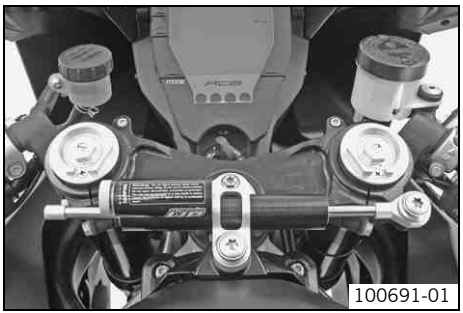

100691-01

Der Lenkungsdämpfer unterdrückt Lenkerschlagen, das beim Beschleunigen auf unregelmäßigem Untergrund durch kurzzeitiges Entlasten des Vorderrades oder bei hohem Tempo auftreten kann.
Die Einstellung des Lenkungsdämpfers ist abhängig von der Fahrweise und Streckenbeschaffenheit. Bei hohen Geschwindigkeiten kann eine Einstellung mit hoher Dämpfkraft gewählt werden um die Funktion des Lenkungsdämpfers optimal zu nutzen. Bei langsamen und engen Kurven verschlechtert eine zu hohe Dämpfkraft die Handlichkeit und Lenkpräzision, weshalb eine Einstellung mit geringer Dämpfkraft zu empfehlen ist.

Lenkungsdämpfer einstellen

Info

Der hydraulische Lenkungsdämpfer stabilisiert die Lenkung bei entlastetem oder abgehobenen Vorderrad.
Im Gegensatz zu den anderen Dämpferelementen erfolgt beim Lenkungsdämpfer die Einstellung vom geöffneten Dämpfungselement ausgehend.

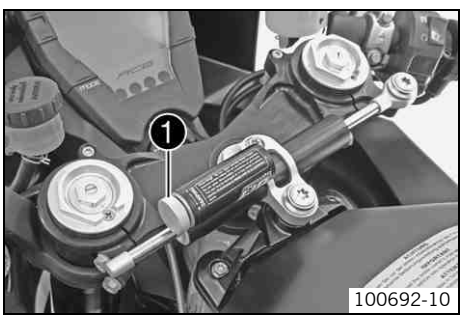

100692-10

– Einstellschraube ❶ bis zum letzten spürbaren Klick gegen den Uhrzeigersinn in Richtung "**–**" drehen.
– Der Fahrweise und Streckenbeschaffenheit entsprechende Einstellung des Lenkungsdämpfers im Uhrzeigersinn in Richtung "**+**" vornehmen.


Vorgabe

Verstellbereich Lenkungsdämpfer	1… 32 Klicks
empfohlener Verwendungsbereich	1… 20 Klicks
Standard	1 Klick

Info

Während der Fahrt die Einstellung des Lenkungsdämpfers nicht verändern.
Nach Einstellung des Lenkungsdämpfers die Lenkung auf Freigängigkeit kontrollieren, der Lenker muss sich ohne Blockierneigung von Anschlag zu Anschlag bewegen lassen.

Fahrzeugniveau

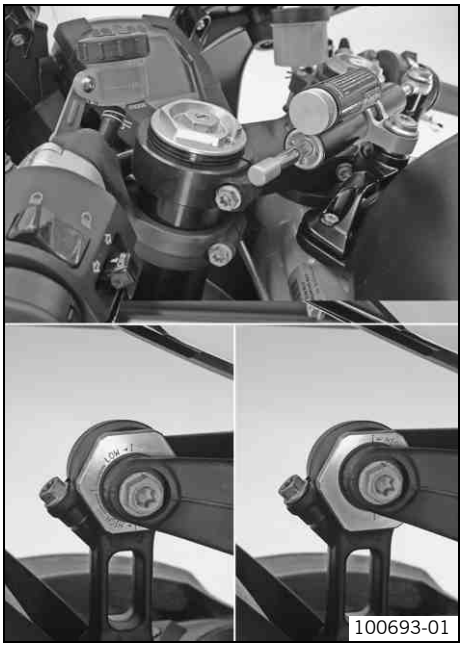

Warnung

Unfallgefahr Änderungen am Fahrwerk können das Fahrverhalten des Fahrzeuges stark verändern.

– Nach Änderungen zuerst langsam fahren, um das Fahrverhalten abschätzen zu können.

Das Fahrzeugniveau kann vorne über die Klemmung der Gabelbeine und hinten über die Exzenterwelle verstellt werden.
Die Gabelbeine lassen sich an drei Positionen in den Gabelbrücken klemmen.

obere Gabelbrücke bündig Oberkante Gabelbeine	0 mm
obere Gabelbrücke bündig 1. Ring Gabelbeine	2,5 mm
obere Gabelbrücke bündig 2. Ring Gabelbeine (Standard)	5 mm

Die Fahrwerkshöhe kann stufenlos durch Drehen der Exzenterwelle verstellt werden.

Fahrwerkshöhe Differenz **HIGH** - **LOW**	12 mm


maximaler Verstellbereich zwischen **HIGH** - **LOW**	180°


Fahrzeugniveau vorne einstellen

Warnung

Unfallgefahr Änderungen am Fahrwerk können das Fahrverhalten des Fahrzeuges stark verändern.

– Nach Änderungen zuerst langsam fahren, um das Fahrverhalten abschätzen zu können.

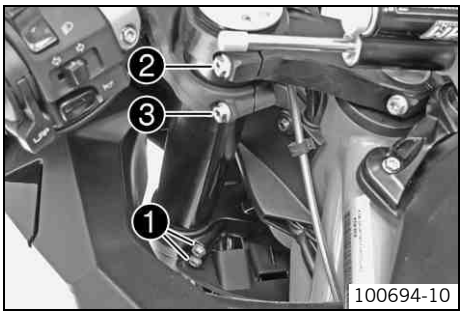

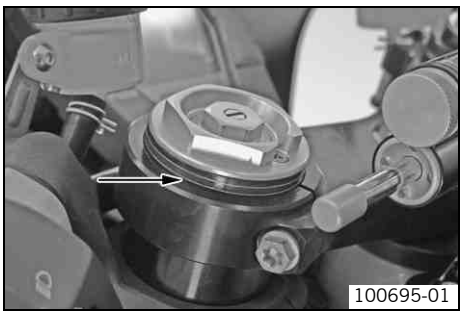

– Schrauben ❶ an der unteren Gabelbrücke lösen.
– Schraube ❷ an der oberen Gabelbrücke lösen.
– Schraube ❸ des Lenkerstummels lösen.

Info


Die Schrauben sind soweit zu lösen, dass sich die Gabelbeine ohne Beschädigung der Beschichtung verschieben lassen.
Die Einstellarbeiten sind erst an einem Gabelbein, dann am anderen Gabelbein durchzuführen. Wenn die Schrauben beider Gabelbeine gelöst werden, sackt das Fahrzeug nach vorne.

– Das Gabelbein anhand der Gabelringe in der gewünschten Position ausrichten.

Vorgabe

obere Gabelbrücke bündig Oberkante Gabelbeine	0 mm
obere Gabelbrücke bündig 1. Ring Gabelbeine	2,5 mm
obere Gabelbrücke bündig 2. Ring Gabelbeine (Standard)	5 mm

Info
Die Standardeinstellung ist optimal für das Handling des Fahrzeuges ausgelegt. Beim Durchstecken der Gabel verändert sich die Fahrwerkseinstellung, dass Fahrzeug wird stabiler, verliert dabei aber an Handlichkeit.

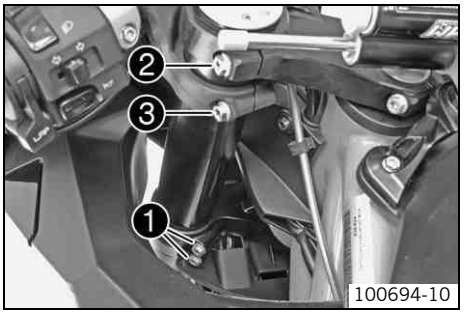

– Schraube ❷ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	17 Nm

– Schrauben ❶ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke unten	M8	15 Nm

– Schraube ❸ festziehen.

Vorgabe

Schraube Lenkerstummel	M8	20 Nm


– Einstellarbeit am anderen Gabelbein wiederholen.

Info
Die Einstellung des Fahrzeugniveaus über die Gabelbeine muss an beiden Gabelbeinen identisch ausgeführt werden.


Fahrzeugniveau hinten einstellen

Warnung
Unfallgefahr Änderungen am Fahrwerk können das Fahrverhalten des Fahrzeuges stark verändern.

– Nach Änderungen zuerst langsam fahren, um das Fahrverhalten abschätzen zu können.

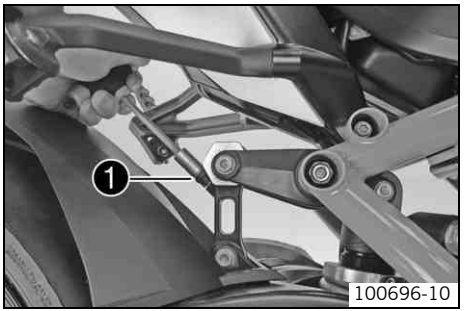

– Schraube ❶ lösen, nicht entfernen.

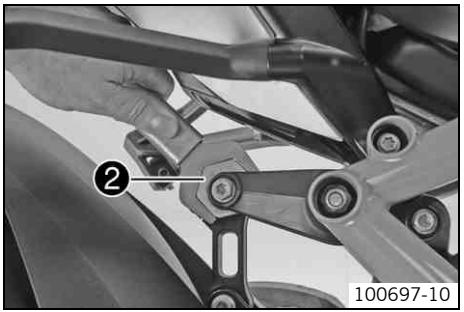

– Exzenterwelle ❷ mit dem Bordwerkzeug in die gewünschte Position drehen.


Vorgabe

Standard	**LOW**
maximaler Verstellbereich zwischen **HIGH** - **LOW**	180°

Gabelschlüssel SW 38 (69012021000)

Info

Die Verstellung der Fahrwerkshöhe kann in beide Drehrichtungen erfolgen.

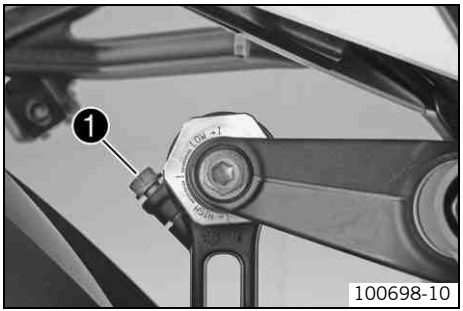


– Schraube ❶ festziehen.

Vorgabe

Schraube Klemmung Exzenterwelle der Umlenkung	M8	18 Nm

Fußrastenposition

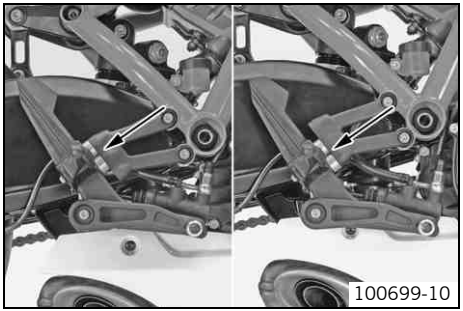


Die verstellbare Fußrastenanlage ermöglicht eine individuelle Einstellung der Fußrastenhöhe und eine individuelle Anpassung der Bedienelemente.
Die untere Fußrastenposition ermöglicht einen bequemeren Kniewinkel, die obere Fußrastenposition eine sportliche Sitzposition mit mehr Schräglagenfreiheit für den Einsatz auf Rennstrecken.


Fußrastenposition einstellen

Info

Die Einstellung der Fussrastenposition muss an der linken und rechten Fußrastenaufnahme identisch ausgeführt werden.

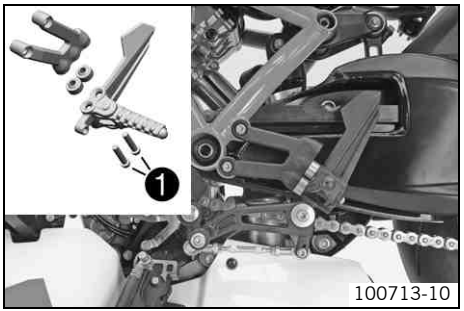

– Schrauben ❶ entfernen.

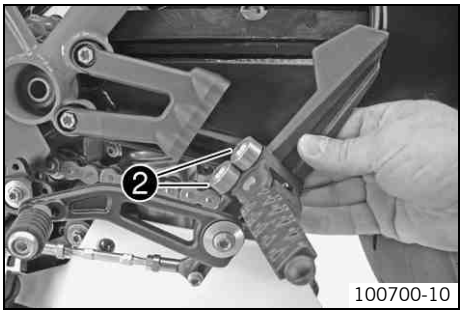


– Fußrastenaufnahme mit Distanzstücken ❷ und Schrauben positionieren.

Vorgabe

Standard	obere Position

Info


Die verstellbare Fußrastenaufnahme ermöglicht eine bequemere untere Fußrastenposition oder eine sportliche obere Fußrastenposition.

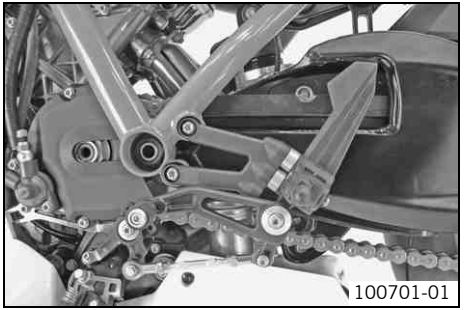

– Schrauben montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Fußrastenträger vorne	M8	25 Nm	**Loctite® 243™**

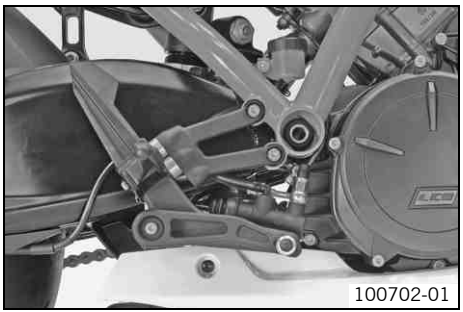
100702-01

– Einstellarbeiten an der gegenüberliegenden Fußrastenaufnahme wiederholen.
– Schalthebel einstellen. (☛ S. 132)
– Fußbremshebel einstellen. (☛ S. 137)

Schalthebelauftritt einstellen

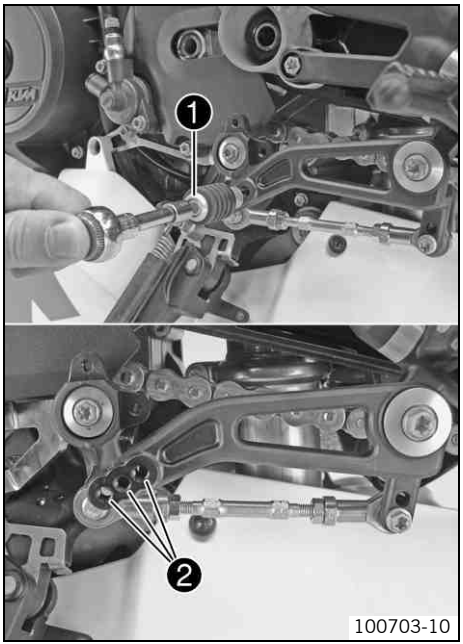

– Schraube ❶ mit Schalthebelauftritt entfernen.
– Schalthebelauftritt mit Schraube abhängig von der gewünschten Hebellänge in einer Bohrung ❷ positionieren.

Vorgabe

Standard	mittlere Bohrung


– Schraube festziehen.

Vorgabe

Schraube Schalthebelauftritt	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**

Schalthebel einstellen

Info
Die Fußrastenanlage bietet viele Möglichkeiten um den Schalthebel an Ihren Fahrstil und Ihre Bedürfnisse anzupassen.

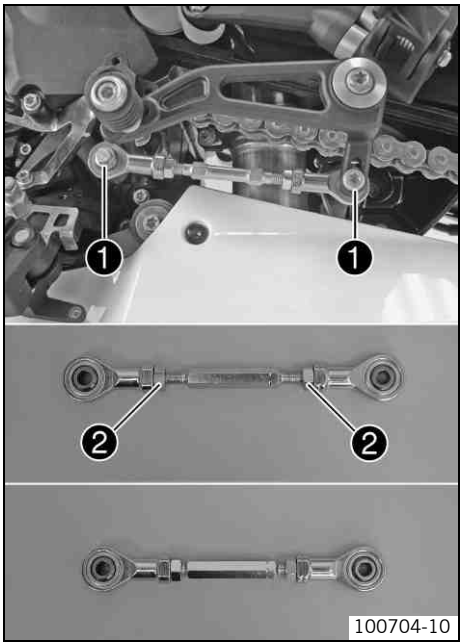

– Schrauben ❶ entfernen und Schaltstange abnehmen.
– Die Schaltstange lässt sich über das Gewinde variabel in der Länge verstellen.

Vorgabe


Schaltstange	115... 130 mm

– Kontermuttern ❷ lösen.
– Schaltwelle verstellen.

Info

Die Verstellung ist gleichmäßig an beiden Seiten vorzunehmen.
Die Lager der Schaltwelle müssen nach dem Kontern der Muttern mittig und identisch zueinander ausgerichtet sein, um freie Beweglichkeit in den Lagerschalen gewährleisten zu können.
Mindestens 5 Gewindegänge müssen in der Lagerung verschraubt sein.

– Kontermuttern festziehen.

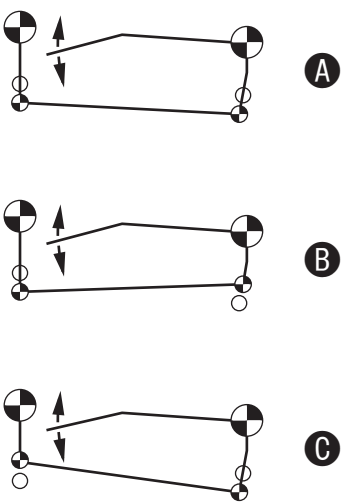

– Die Schaltstange kann sowohl am Schalthebel variabel an einer oberen oder unteren Position als auch an der Umlenkung der Schaltwelle an zwei verschiedenen Positionen montiert werden.

Vorgabe


Standard Ⓐ	Schalthebel: untere Bohrung, Schaltwelle: untere Bohrung
Schaltkraft niedrig, Schaltweg lang Ⓑ	Schalthebel: untere Bohrung, Schaltwelle: obere Bohrung
Schaltkraft hoch, Schaltweg kurz Ⓒ	Schalthebel: obere Bohrung, Schaltwelle: untere Bohrung

– Schaltstange positionieren.

– Schrauben festziehen.

Vorgabe

Schraube Schaltstange	M6	12 Nm	**Loctite® 243™**

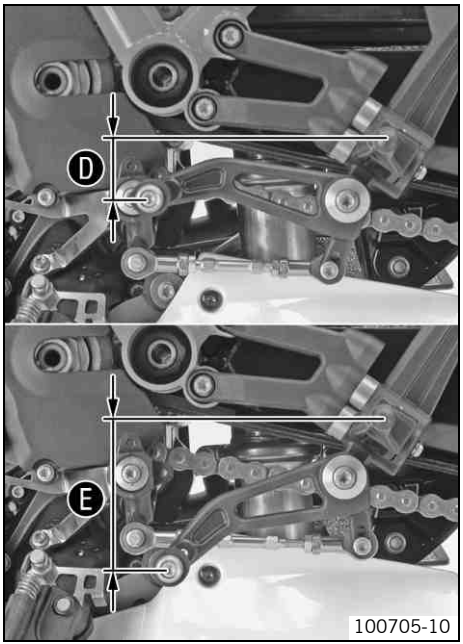

– Abhängig von der Länge der Schaltstange und der gewählten Bohrungen kann die Position des Schalthebels stark variieren. Von der Fußraste als Referenzpunkt ausgehend ergibt sich entweder eine hohe Position des Schalthebels ❶ oder eine niedrige Position des Schalthebels ❷.

Info


Durch Umsetzen der Schaltwellenumlenkung um 2 Zähne auf der Kerbverzahnung der Schaltwelle kann die Fußrastenanlage optimal für die obere Fußrastenposition ausgerichtet werden.

– Nach Einstellen des Schalthebels ist eine Funktionsprüfung durchzuführen. Dabei müssen alle beweglichen Teile des Schalthebels einen Mindestabstand zu anderen Fahrzeugteilen aufweisen.

Vorgabe

Mindestabstand	5 mm

Fußbremshebelauftritt einstellen

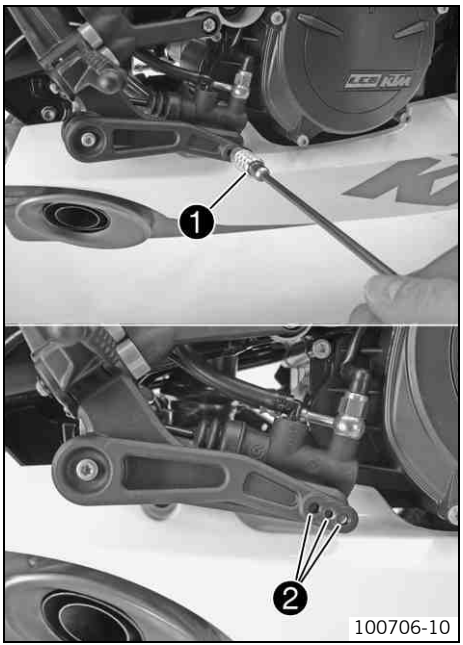

– Schraube ❶ mit Fußbremshebelauftritt entfernen.
– Fußbremshebelauftritt mit Schraube abhängig von der gewünschten Hebellänge in einer Bohrung ❷ positionieren.

Vorgabe


Standard	mittlere Bohrung

– Schraube festziehen.

Vorgabe

Schraube Fußbremshebel-auftritt	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**

Fußbremshebel einstellen

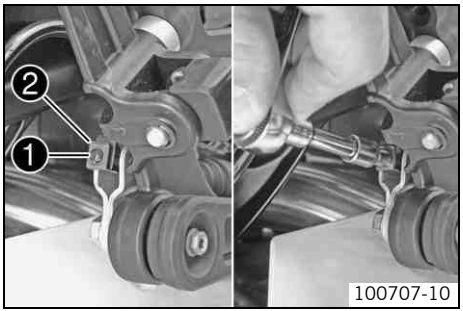


– Mit dem Werkzeug die Verdrehsicherung ❷ hineindrücken, dann die Kolbenstange ❶ drehen.

Info
Der Verstellbereich ist begrenzt.

– Werkzeug entfernen.

✓ Die Verdrehsicherung federt aus und sichert den 6-Kant.

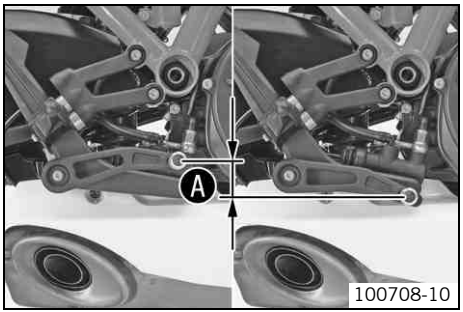


– Einstellung des Fußbremshebels kontrollieren.

Info
Die Position Ⓐ des Fußbremshebels kann abhängig von der Einstellung stark variieren.

Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren

Warnung
Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

– Ist der Leerweg am Fußbremshebel nicht vorhanden, baut sich im Bremssystem Druck auf die Hinterradbremse auf. Die Hinterradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Leerweg am Fußbremshebel nach Vorgabe einstellen.

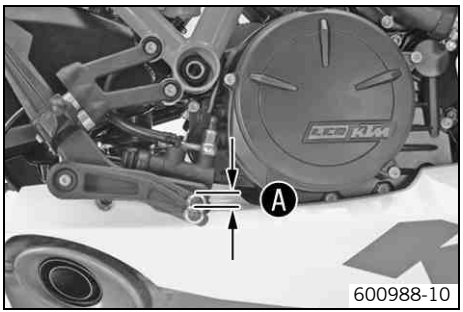

– Fußbremshebel zwischen Endanschlag und Anlage zum Fußbremszylinderkolben hin und her bewegen und Leerweg Ⓐ kontrollieren.


Vorgabe

Leerweg am Fußbremshebel	3… 5 mm

Info
Die Kolbenstange darf sich dabei nicht bewegen.

» Wenn der Leerweg nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
– Leerweg wieder herstellen.

Kettenverschmutzung kontrollieren

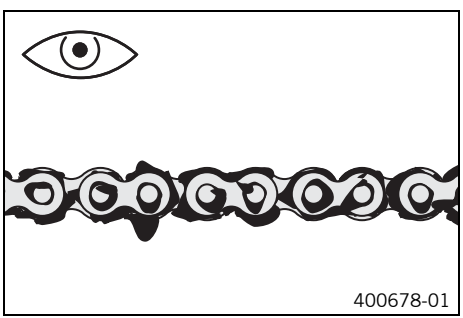

– Kette auf grobe Verschmutzung kontrollieren.
» Wenn die Kette stark verschmutzt ist:
– Kette reinigen. (☛ S. 138)

Kette reinigen

Warnung
Unfallgefahr Schmiermittel auf den Reifen verringert deren Haftfähigkeit.

– Schmiermittel mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfernen.

Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

– Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger behandeln.


Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.

Info

Die Lebensdauer der Kette hängt zum Großteil von der Pflege ab.

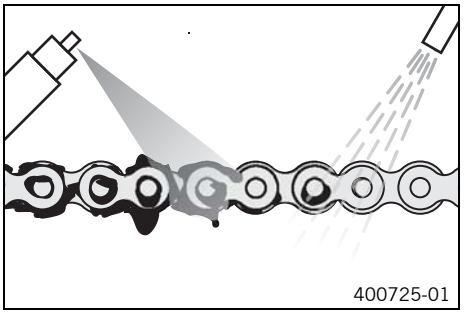

– Kette regelmäßig reinigen.
– Groben Schmutz mit weichem Wasserstrahl abspülen.
– Verbrauchte Schmierreste mit Kettenreinigungsmittel entfernen.

Kettenreinigungsmittel (☛ S. 253)

– Nach dem Trocknen Kettenspray auftragen.


Kettenspray Onroad (☛ S. 253)

Kettenspannung kontrollieren

Warnung

Unfallgefahr Gefährdung durch falsche Kettenspannung.

– Ist die Kette zu stark gespannt, werden die Komponenten der Sekundär-Kraftübertragung (Kette, Kettenritzel, Kettenrad, Lager im Getriebe und im Hinterrad) zusätzlich belastet. Neben vorzeitigem Verschleiß kann im Extremfall die Kette reißen oder die Abtriebswelle des Getriebes brechen. Ist die Kette hingegen zu locker, kann sie vom Kettenritzel bzw. Kettenrad fallen und das Hinterrad blockieren oder den Motor beschädigen. Auf korrekte Kettenspannung achten, ggf. einstellen.

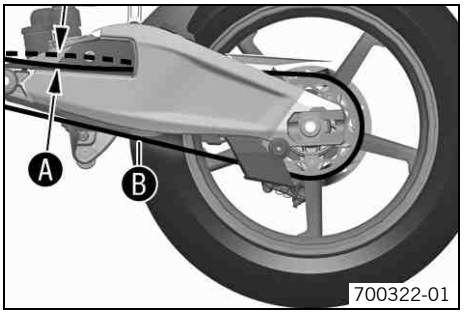

– Motorrad auf den Seitenständer stellen.
– Getriebe in Leerlauf schalten.
– Im Bereich vor der Kettendurchführung durch die Schwinge die Kette nach oben drücken und Kettenspannung Ⓐ ermitteln.

Info

Der untere Kettenteil Ⓑ muss dabei gespannt sein.
Ketten nutzen sich nicht immer gleichmäßig ab, wiederholen Sie deshalb diese Messung an verschiedenen Stellen der Kette.

Kettenspannung	15... 20 mm

» Wenn die Kettenspannung nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
– Kettenspannung einstellen. (☛ S. 141)


Kettenspannung einstellen

Warnung

Unfallgefahr Gefährdung durch falsche Kettenspannung.

– Ist die Kette zu stark gespannt, werden die Komponenten der Sekundär-Kraftübertragung (Kette, Kettenritzel, Kettenrad, Lager im Getriebe und im Hinterrad) zusätzlich belastet. Neben vorzeitigem Verschleiß kann im Extremfall die Kette reißen oder die Abtriebswelle des Getriebes brechen. Ist die Kette hingegen zu locker, kann sie vom Kettenritzel bzw. Kettenrad fallen und das Hinterrad blockieren oder den Motor beschädigen. Auf korrekte Kettenspannung achten, ggf. einstellen.

– Kettenspannung kontrollieren. (☛ S. 140)

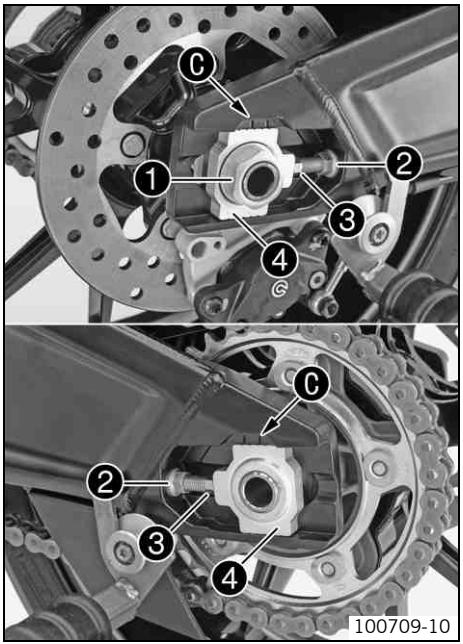

– Mutter ❶ lösen.
– Muttern ❷ lösen.
– Kettenspannung durch Drehen der Einstellschrauben ❸ links und rechts einstellen.

Vorgabe

Kettenspannung	15... 20 mm
Einstellschrauben ❸ links und rechts so verdrehen, dass die Markierungen am linken und rechten Kettenspanner ❹ in derselben Position zu den Referenzmarken ❻ stehen. Damit ist das Hinterrad korrekt ausgerichtet.	

Info

Der untere Kettenteil muss dabei gespannt sein.
Ketten nutzen sich nicht immer gleichmäßig ab, kontrollieren Sie deshalb die Einstellung an verschiedenen Stellen der Kette.

– Muttern ❷ festziehen.
– Sicherstellen, dass die Kettenspanner ❹ an den Einstellschrauben ❸ anliegen.
– Mutter ❶ festziehen.


Vorgabe

Mutter Steckachse hinten	M25x1,5	90 Nm	Gewinde gefettet

Info

Durch den großen Verstellbereich der Kettenspanner (35 mm) können verschiedene Sekundärübersetzungen bei gleicher Kettenlänge gefahren werden.
Die Kettenspanner ❹ können um 180° gedreht werden.

Kette, Kettenrad und Kettenritzel kontrollieren

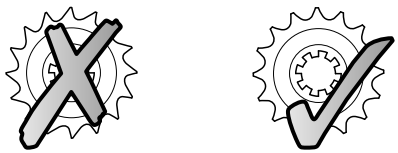


100132-10

– Kettenrad und Kettenritzel auf Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn Kettenrad bzw. Kettenritzel eingelaufen sind:
    – Kettenrad bzw. Kettenritzel wechseln.

Info

Kettenritzel, Kettenrad und Kette sollten nur zusammen gewechselt werden.

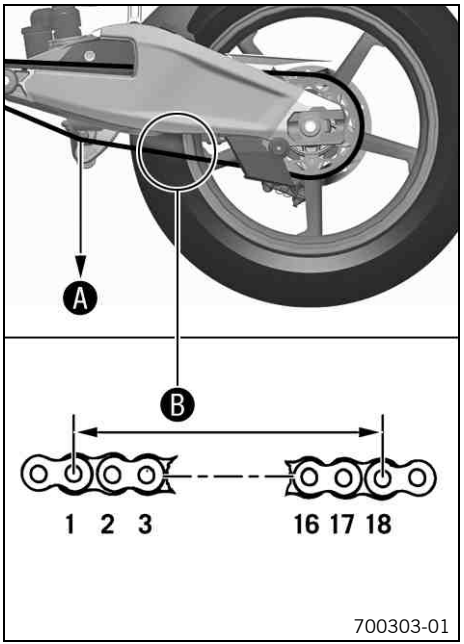

– Getriebe in Leerlauf schalten, am unteren Kettenteil mit dem angegebenen Gewicht Ⓐ ziehen.

Vorgabe

Gewicht Kettenverschleißmessung	15 kg

– Den Abstand Ⓑ von 18 Kettenrollen am unteren Kettenteil messen.


Info
Ketten nutzen sich nicht immer gleichmäßig ab, die Messung an verschiedenen Stellen der Kette wiederholen.

Maximaler Abstand Ⓑ an der längsten Stelle der Kette	272 mm

» Wenn der Abstand Ⓑ größer ist als das angegebene Maß:

– Kette wechseln.

Info
Wenn eine neue Kette montiert wird, sollten auch das Kettenrad und Kettenritzel gewechselt werden.
Eine neue Kette nutzt sich auf einem alten, eingelaufenen Kettenrad bzw. Kettenritzel schneller ab.
Die Kette besitzt aus Sicherheitsgründen kein Kettenschloss.

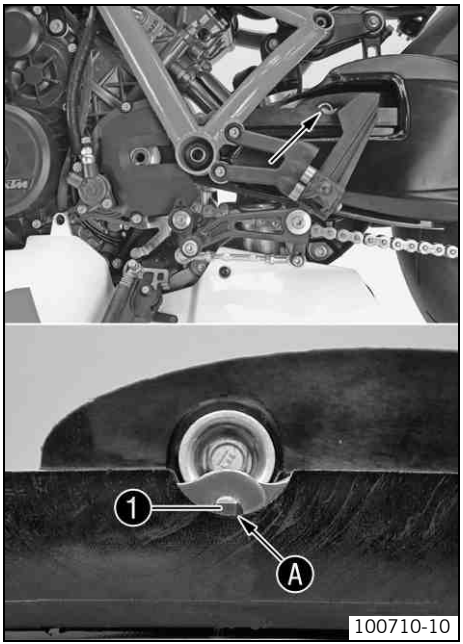

– Kettengleitschutz an der Aussparung auf Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn Niete ❶ der Kette nicht mehr an der Unterkante ❻ der Aussparung des Kettengleitschutzes zu sehen sind:
    – Kettengleitschutz wechseln.
– Kettengleitschutz auf festen Sitz kontrollieren.
  » Wenn der Kettengleitschutz lose ist:
    – Kettengleitschutz festziehen.

    Vorgabe


Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm

Bremsscheiben der Vorderradbremse kontrollieren

Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsscheibe(n).

– Abgenutzte Bremsscheibe(n) unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

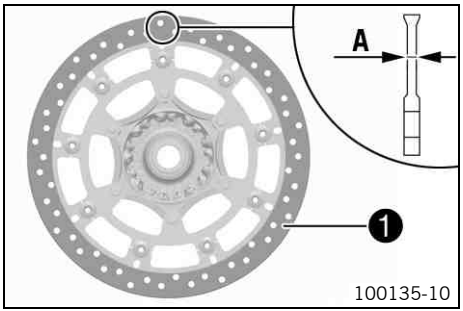

– Bremsscheibenstärke an mehreren Stellen der Bremsscheiben auf das Maß Ⓐ kontrollieren.

Info
Durch Verschleiß reduziert sich die Stärke der Bremsscheiben im Bereich der Anlagefläche ❶ der Bremsbeläge.


Bremsscheiben - Verschleißgrenze	
vorne	4,5 mm

» Wenn die Bremsscheibenstärke unter dem Vorgabewert liegt:
– Bremsscheiben wechseln.

– Bremsscheiben auf Beschädigung, Rissbildung und Verformung kontrollieren.
» Wenn die Bremsscheiben Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweisen:
– Bremsscheiben wechseln.

Bremsscheibe der Hinterradbremse kontrollieren

Warnung
Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsscheibe(n).
– Abgenutzte Bremsscheibe(n) unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

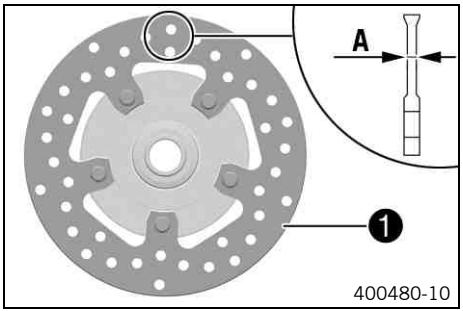

– Bremsscheibenstärke an mehreren Stellen der Bremsscheibe auf das Maß Ⓐ kontrollieren.


Info
Durch Verschleiß reduziert sich die Stärke der Bremsscheibe im Bereich der Anlagefläche ❶ der Bremsbeläge.

Bremsscheibe - Verschleißgrenze	
hinten	4,5 mm

» Wenn die Bremsscheibenstärke unter dem Vorgabewert liegt:
– Bremsscheibe wechseln.

– Bremsscheibe auf Beschädigung, Rissbildung und Verformung kontrollieren.
» Wenn die Bremsscheibe Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweist:
– Bremsscheibe wechseln.

Grundstellung des Handbremshebels einstellen

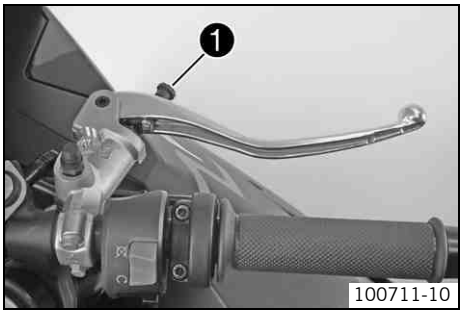

– Bremshebel nach vorne ziehen.
– Grundstellung des Handbremshebels mit dem Einstellrad ❶ an die Handgröße anpassen.

Info
Einstellarbeiten nicht während der Fahrt durchführen.


Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren

Warnung
Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

– Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die **MIN** Markierung, deutet dies auf Undichtheit im Bremssystem bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremssystem kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

Warnung
Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

– Bremsflüssigkeit der Vorder und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

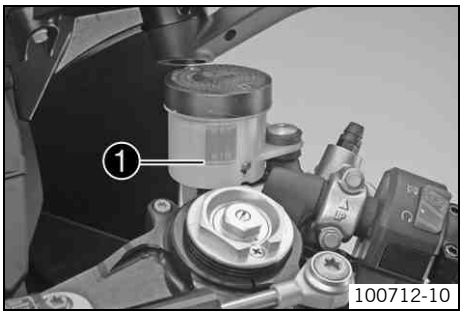

– Den am Lenker montierten Bremsflüssigkeitsbehälter in waagerechte Position bringen.
– Bremsflüssigkeitsstand am Bremsflüssigkeitsbehälter ❶ kontrollieren.
  » Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die **MIN** Markierung gesunken ist:
    – Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen. 🔧 (☛ S. 148)

Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen 🔧

Warnung
Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

– Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die **MIN** Markierung, deutet dies auf Undichtheit im Bremssystem bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremssystem kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

– Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
– Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
– Falls Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

– Bremsflüssigkeit der Vorder und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)


Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.

Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.
Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an!
Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenem Behälter!

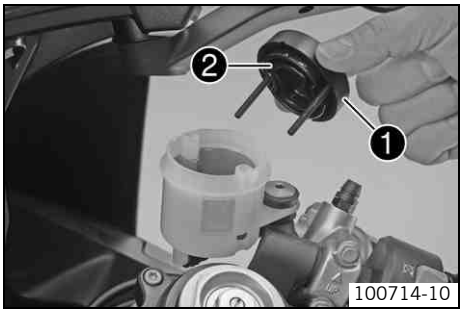

– Den am Lenker montierten Bremsflüssigkeitsbehälter in waagerechte Position bringen.
– Schrauben lösen.
– Deckel ❶ mit Membran ❷ abnehmen.
– Bremsflüssigkeit bis zur **MAX** Markierung auffüllen.

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (☛ S. 250)

– Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.

Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

Bremsbeläge

Die von KTM montierten Bremsbeläge wurden lange getestet und gewährleisten optimale Bremseigenschaften. Die Typenbezeichnungen der Bremsbeläge sind in die Homologationsdokumente eingetragen.

Info
Im Zubehörhandel erhältliche Bremsbeläge sind oft nicht für den Betrieb von KTM-Fahrzeugen geprüft und zugelassen. Aufbau und Reibwert der Bremsbeläge und damit auch die Bremsleistung können stark von den Original KTM-Bremsbelägen abweichen. Werden Bremsbeläge verwendet, die von der Erstausrüstung abweichen, ist nicht gewährleistet, dass diese der Originalzulassung entsprechen. Das Fahrzeug entspricht dann nicht mehr dem Auslieferungszustand und es erlischt die Garantie.

Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren


Warnung
Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsbeläge.

– Abgenutzte Bremsbeläge unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

Hinweis

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch beschädigte Bremsscheiben.

– Werden die Bremsbeläge zu spät gewechselt werden, schleifen die Bremsbelagträger aus Stahl an der Bremsscheibe. Die Bremswirkung wird stark vermindert und die Bremsscheiben werden zerstört. Bremsbeläge regelmäßig kontrollieren.

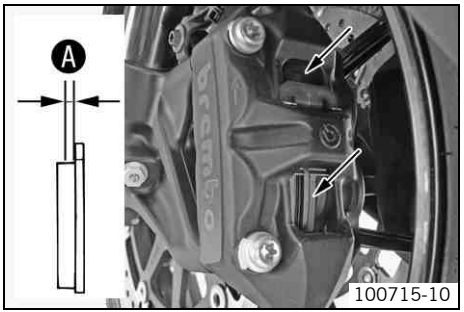

– Alle Bremsbeläge an beiden Bremszangen auf ihre Mindestbelagstärke Ⓐ kontrollieren.

Mindestbelagstärke Ⓐ	≥ 1 mm

» Ist die Mindestbelagstärke unterschritten:

– Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln.

– Alle Bremsbeläge an beiden Bremszangen auf Beschädigung und Rissbildung kontrollieren.

» Sind Beschädigungen oder Risse zu erkennen:

– Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln.

Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren

Warnung


Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

– Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die **MIN** Markierung, deutet dies auf Undichtheit im Bremssystem bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremssystem kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

– Bremsflüssigkeit der Vorder und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

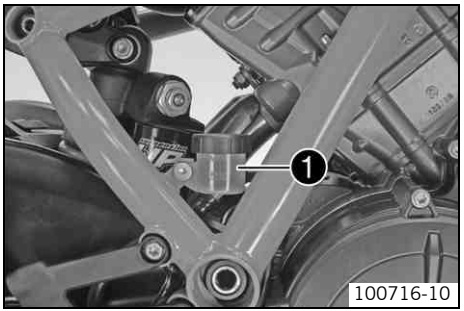

– Fahrzeug senkrecht stellen.
– Bremsflüssigkeitsstand am Bremsflüssigkeitsbehälter kontrollieren.
  » Wenn der Flüssigkeitsstand die **MIN** Markierung ❶ erreicht hat:
    – Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen. 🔧 (☛ S. 152)

Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen 🔧

Warnung
Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

– Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die **MIN** Markierung, deutet dies auf Undichtheit im Bremssystem bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremssystem kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

Warnung
Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

– Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
– Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
– Falls Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Warnung
Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

– Bremsflüssigkeit der Vorder und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)


Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.

Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.
Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an!
Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenem Behälter!

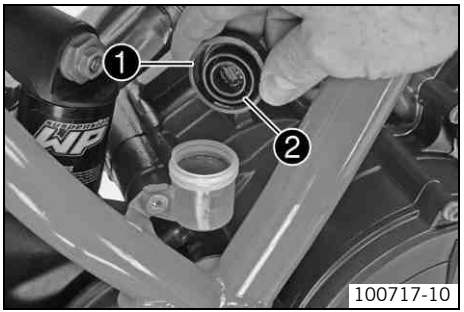

– Fahrzeug senkrecht stellen.
– Schraubdeckel ❶ mit Membran ❷ entfernen.
– Bremsflüssigkeit bis zur **MAX** Markierung auffüllen.

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (☛ S. 250)

– Schraubdeckel mit Membran montieren.

Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren

Warnung


Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsbeläge.

– Abgenutzte Bremsbeläge unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

Hinweis

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch beschädigte Bremsscheiben.

– Werden die Bremsbeläge zu spät gewechselt werden, schleifen die Bremsbelagträger aus Stahl an der Bremsscheibe. Die Bremswirkung wird stark vermindert und die Bremsscheiben werden zerstört. Bremsbeläge regelmäßig kontrollieren.

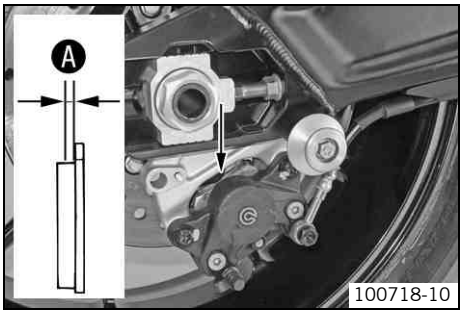


– Bremsbeläge auf ihre Mindestbelagstärke Ⓐ kontrollieren.

Mindestbelagstärke Ⓐ	≥ 1 mm

» Ist die Mindestbelagstärke unterschritten:
  – Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln.
– Bremsbeläge auf Beschädigung und Rissbildung kontrollieren.
» Sind Beschädigungen oder Risse zu erkennen:
  – Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln.


Vorderrad ausbauen


– Motorrad hinten aufbocken. (☛ S. 113)
– Motorrad vorne aufbocken. (☛ S. 112)

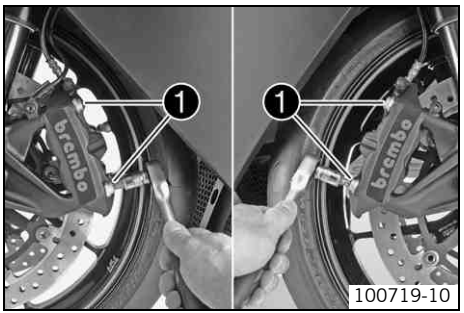

– Schrauben ❶ an beiden Bremszangen entfernen.
– Bremsbeläge durch leichtes seitliches Kippen der Bremszangen auf der Bremsscheibe zurückdrücken. Bremszangen vorsichtig nach hinten von den Bremsscheiben ziehen und zur Seite hängen.

Info
Handbremshebel bei abgenommenen Bremszangen nicht betätigen.

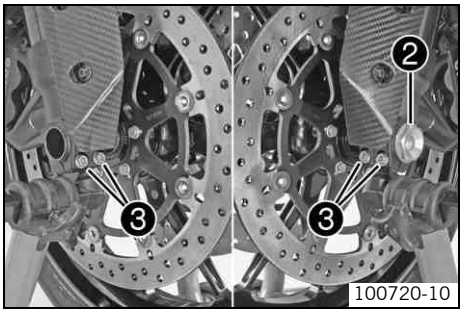

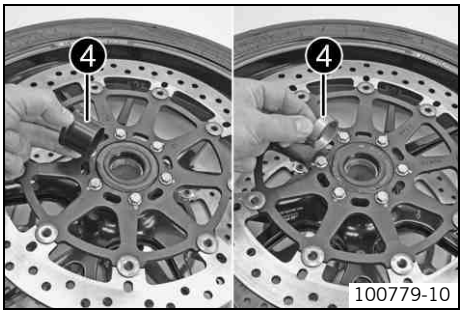

– Schraube ❷ und Schrauben ❸ lösen.
– Schraube ❷ ca. 6 Umdrehungen herausschrauben, mit der Hand auf die Schraube drücken um die Steckachse aus der Gabelfaust zu schieben. Schraube ❷ entfernen.


Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch beschädigte Bremsscheiben.

– Das Rad immer so ablegen, dass die Bremsscheiben nicht beschädigt werden.


– Vorderrad halten und Steckachse herausziehen. Vorderrad aus der Gabel nehmen.
– Distanzbuchsen ❹ entfernen.

Vorderrad einbauen

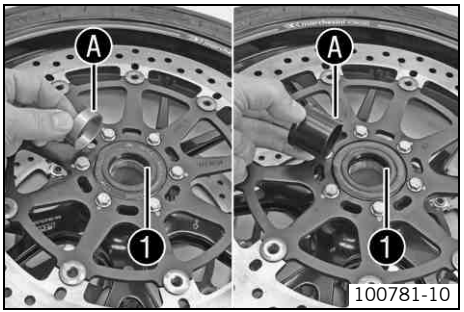

– Radlager auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn das Radlager beschädigt bzw. verschlissen ist:
    – Radlager wechseln.
– Wellendichtringe ❶ und Laufflächen Ⓐ der Distanzbuchsen reinigen und fetten.


Langzeitfett (☛ S. 253)

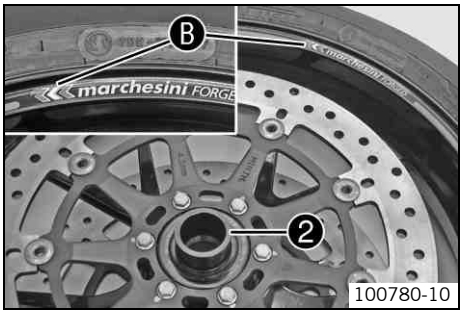

– Die breite Distanzbuchse ❷ in Laufrichtung links einsetzen.

Info
Der Pfeil Ⓑ gibt die Laufrichtung des Vorderrades an.

– Die schmale Distanzbuchse in Laufrichtung rechts einsetzen.

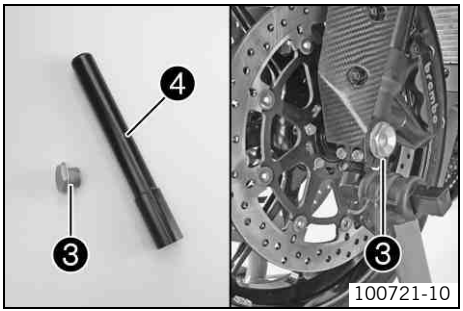

Warnung


Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

– Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger behandeln.

– Schraube ❸ und Steckachse ❹ reinigen.
– Vorderrad in die Gabel heben, positionieren und Steckachse einsetzen.
– Schraube ❸ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Steckachse vorne	M25x1,5	45 Nm

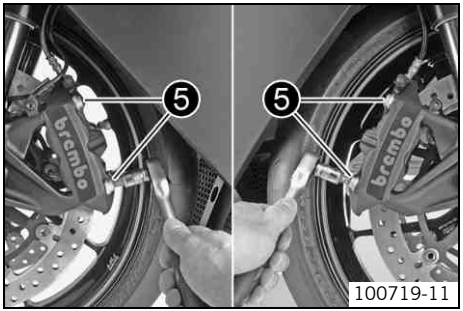

– Bremszangen positionieren und dabei auf korrekten Sitz der Bremsbeläge achten.
– Schrauben ❺ an beiden Bremszangen montieren, aber noch nicht festziehen.
– Handbremshebel mehrmals betätigen bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist. Handbremshebel betätigt fixieren.


✓ Bremszangen richten sich aus.

– Schrauben ❺ an beiden Bremszangen festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremszange vorne	M10x1,25	45 Nm	**Loctite® 243™**


– Fixierung des Handbremshebels entfernen.
– Motorrad vorne vom Montageständer nehmen. (☛ S. 112)
– Motorrad hinten vom Montageständer nehmen. (☛ S. 113)

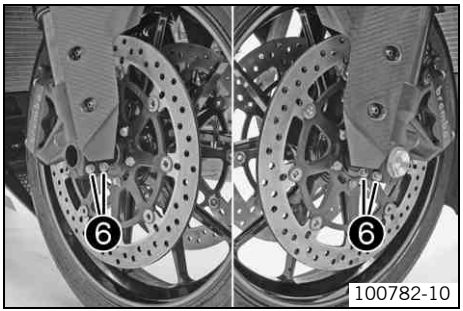


– Vorderradbremse betätigen und Gabel einige Male kräftig einfedern.
  ✓ Gabelbeine richten sich aus.
– Schrauben ❻ festziehen.
  Vorgabe

Schraube Gabelfaust	M8	15 Nm

Hinterrad ausbauen

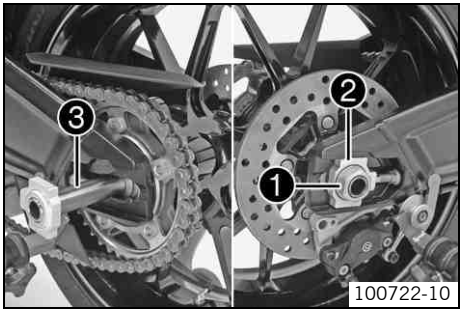

– Motorrad hinten aufbocken. (☛ S. 113)
– Mutter ❶ entfernen.
– Kettenspanner ❷ abnehmen.
– Steckachse ❸ herausziehen.

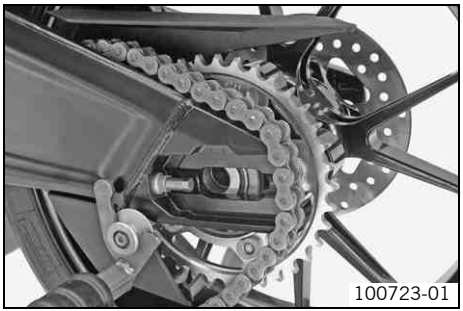

– Hinterrad so weit als möglich nach vorne schieben und Kette vom Kettenrad nehmen.

Warnung
Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch beschädigte Bremsscheiben.

– Das Rad immer so ablegen, dass die Bremsscheiben nicht beschädigt werden.

– Hinterrad nach hinten ziehen und vorsichtig aus dem Schwingarm nehmen ohne Felge und/oder Bremsscheibe zu beschädigen.

Info
Bei ausgebautem Hinterrad die Fußbremse nicht betätigen.

Hinterrad einbauen


Warnung
Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

– Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger behandeln.

Warnung
Unfallgefahr Keine Bremswirkung beim Betätigen der Hinterradbremse.

– Nach dem Einbauen des Hinterrades immer Fußbremse betätigen, bis der Druckpunkt vorhanden ist.


– Ruckdämpfer der Hinterradnabe kontrollieren. (☛ S. 161)

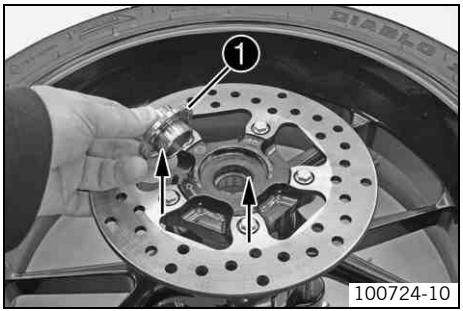


– Buchse ❶ entfernen. Laufflächen von Buchse und Wellendichtring reinigen und fetten.

Langzeitfett (☛ S. 253)


– Radlager auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn das Radlager beschädigt bzw. verschlissen ist:
    – Radlager wechseln.
– Buchse montieren.
– Gewinde der Steckachse und Mutter reinigen.
– Eingriffstellen an Bremszangenträger und Schwingarm reinigen.

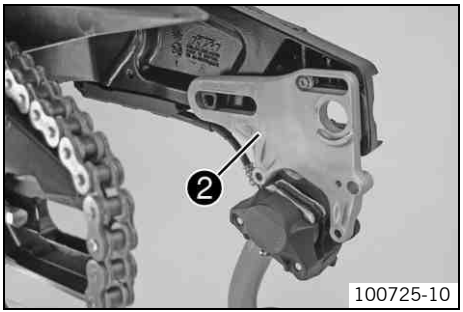

– Bremszangenträger ❷ komplett nach hinten schieben.
– Hinterrad positionieren, dabei den Bremszangenträger zwischen Felge und Bremsscheibe positionieren.
– Bremszange auf der Bremsscheibe positionieren.
– Hinterrad auf den Auflageflächen im Schwingarm positionieren.

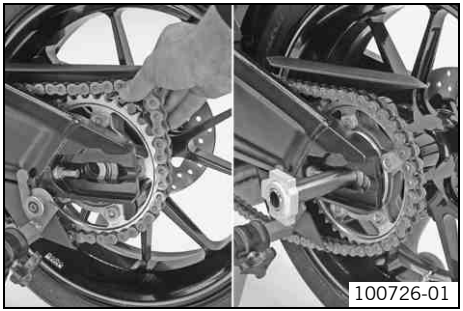

– Hinterrad so weit als möglich nach vorne schieben und Kette auf das Kettenrad legen.
– Hinterrad nach hinten ziehen und Steckachse hineinschieben.

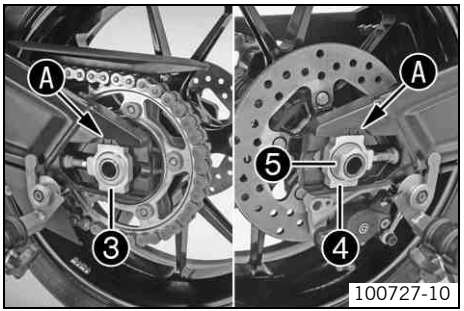

– Kettenspanner ❸ an der Spannschraube anlegen.
– Kettenspanner ❹ positionieren und an der Spannschraube anlegen.
– Mutter ❺ festziehen.

  Vorgabe

  Damit das Hinterrad korrekt ausgerichtet ist, müssen die Markierungen an den Kettenspannern links und rechts in der selben Position zu den Referenzmarken Ⓐ stehen.

Mutter Steckachse hinten	M25x1,5	90 Nm	Gewinde gefettet


– Fußbremshebel mehrmals betätigen bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.
– Motorrad hinten vom Montageständer nehmen. (☛ S. 113)
– Kettenspannung kontrollieren. (☛ S. 140)

Ruckdämpfer der Hinterradnabe kontrollieren 🔧

Info

Die Kraft des Motors wird vom Kettenrad mit 5 Ruckdämpfern auf das Hinterrad übertragen. Sie nutzen sich im Betrieb ab. Werden die Ruckdämpfer nicht rechtzeitig gewechselt, wird der Kettenradträger und die Hinterradnabe beschädigt.

– Hinterrad ausbauen. 🔧 (☛ S. 158)

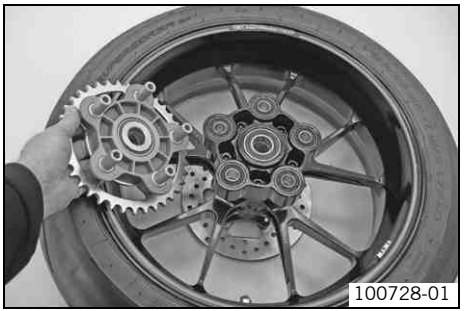

– Kettenradträger abnehmen.
– Ruckdämpfer der Hinterradnabe auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn die Ruckdämpfer der Hinterradnabe beschädigt bzw. verschlissen sind:
    – Ruckdämpfer wechseln.
– Kettenradträger positionieren.

Info
Eine möglichst spielfreie Bolzen-Ruckdämpfer-Paarung erhöht die Lebensdauer der Ruckdämpfer.

– Hinterrad einbauen. (S. 159)

Reifenzustand kontrollieren

Warnung
Unfallgefahr Unkontrollierbares Fahrverhalten durch Reifenplatzer.

– Beschädigte Reifen im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit sofort wechseln lassen.

Warnung
Sturzgefahr Beeinträchtigung des Fahrverhaltens durch unterschiedliche Reifenprofile an Vorder- und Hinterrad.

– Vorder- und Hinterrad dürfen nur mit Reifen gleichartiger Profilgestaltung bereift sein, sonst könnte das Fahrzeug unkontrollierbar werden.

Warnung
Unfallgefahr Unkontrollierbares Fahrverhalten durch nicht freigegebene und/oder empfohlene Reifen/Räder.

– Nur von KTM freigegebene und/oder empfohlene Reifen/Räder mit dem entsprechenden Geschwindigkeitsindex verwenden.


Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bodenhaftung bei neuen Reifen.

– Neue Reifen haben eine glatte Lauffläche und daher nicht die volle Bodenhaftung. Die gesamte Lauffläche muss die ersten 200 Kilometer bei gemäßigter Fahrweise in wechselnden Schräglagen aufgeraut werden. Erst durch das "Einfahren" wird die volle Haftfähigkeit erreicht.

Info

Reifentyp, Reifenzustand und Reifenluftdruck beeinflussen das Fahrverhalten des Motorrades.
Abgefahrene Reifen wirken sich besonders auf nassem Untergrund ungünstig auf das Fahrverhalten aus.

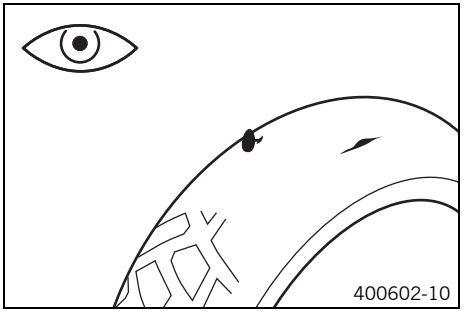

– Vorder- und Hinterreifen auf Schnitte, eingefahrene Gegenstände und andere Beschädigungen kontrollieren.
  » Wenn der Reifen Schnitte, eingefahrene Gegenstände oder andere Beschädigungen aufweist:
    – Reifen wechseln.
– Profiltiefe kontrollieren.

Info

Beachten Sie die gesetzliche landesspezifische Mindestprofiltiefe.

Mindestprofiltiefe	≥ 2 mm

  » Wenn die Mindestprofiltiefe unterschritten ist:
    – Reifen wechseln.
– Reifenalter kontrollieren.

Info


Das Herstellungsdatum der Reifen ist üblicherweise in der Reifenbeschriftung enthalten und wird mit den letzten vier Ziffern der **DOT** Bezeichnung gekennzeichnet. Die ersten beiden Ziffern weisen auf die Herstellungswoche und die letzten beiden Ziffern auf das Herstellungsjahr hin.
KTM empfiehlt einen Wechsel der Reifen, unabhängig vom tatsächlichen Verschleiß, spätestens nach 5 Jahren.

» Wenn der Reifen älter als 5 Jahre ist:
– Reifen wechseln.

Reifenluftdruck kontrollieren

Info

Zu geringer Reifenluftdruck führt zu abnormalem Verschleiß und zur Überhitzung des Reifens.
Richtiger Reifenluftdruck gewährleistet optimalen Fahrkomfort und maximale Lebensdauer des Reifens.

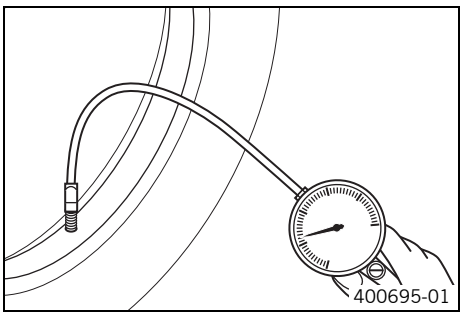

– Staubkappe entfernen.
– Reifenluftdruck bei kalten Reifen kontrollieren.

Reifenluftdruck Solo	
vorne	2,5 bar
hinten	2,5 bar

Reifenluftdruck mit Beifahrer / volle Nutzlast	
vorne	2,5 bar
hinten	2,9 bar

» Wenn der Reifenluftdruck nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:


– Reifenluftdruck berichtigen.

– Staubkappe montieren.

Info

Die Gummidichtung in der Staubkappe verhindert bei einem defektem Ventil das Ausströmen der Luft aus dem Reifen.


Sitzbank abnehmen

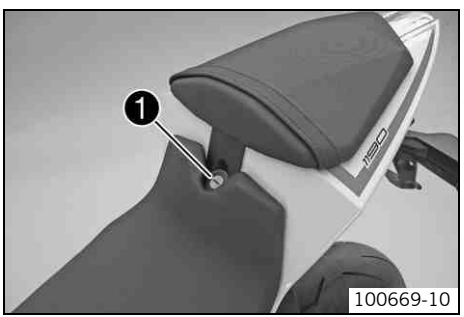

– Den Zündschlüssel in das Sitzbankschloss ❶ stecken und im Uhrzeigersinn drehen.


– Die Sitzbank hinten anheben, in Richtung Heck schieben und nach oben abnehmen.

Sitzbank montieren

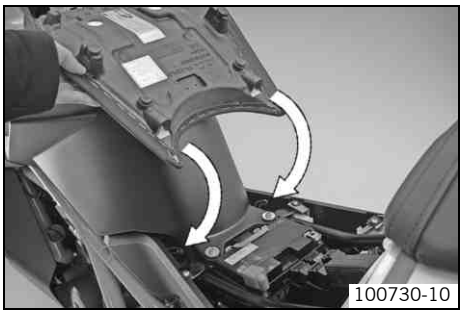

- Die Aussparungen der Sitzbank an den Nasen am Rahmen positionieren, hinten absenken und gleichzeitig nach vorne schieben.
- Die Sitzbank durch Drehen des Zündschlüssels im Sitzbankschloss sichern.
- Den Zündschlüssel aus dem Sitzbankschloss ziehen.
- Kontrollieren Sie abschließend, ob die Sitzbank korrekt montiert ist.

Beifahrersitzbank abnehmen

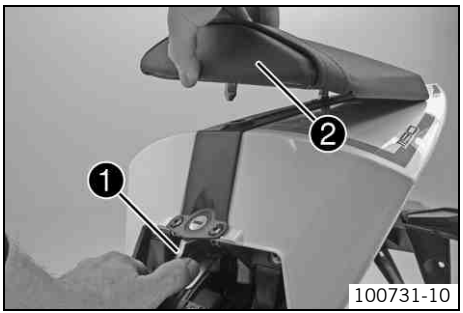

- Sitzbank abnehmen. (☛ S. 165)
- Entriegelungshebel ❶ betätigen.
- Beifahrersitzbank ❷ nach oben abnehmen.

Beifahrersitzbank montieren



Warnung

Unfallgefahr Beifahrersitzbank kann bei falscher Montage aus der Verankerung springen.

– Nach dem Montieren der Beifahrersitzbank, diese auf korrekte Verriegelung durch hochziehen am Halteriemen, kontrollieren. Am Entriegelungshebel darf kein Spiel vorhanden sein.


– Beifahrersitzbank in den Aussparung positionieren.
– Beifahrersitzbank herabdrücken und einrasten lassen.
– Kontrollieren Sie abschließend, ob die Beifahrersitzbank korrekt montiert ist.

Helmsicherung am Fahrzeug montieren

Warnung

Unfallgefahr Beeinträchtigung des Fahrverhaltens und der Fahrzeugbedienung durch eine montierte Helmsicherung bzw. Helm.

– Die Helmsicherung nicht zur Befestigung von einem Helm oder anderen Gegenständen während der Fahrt nutzen. Die Helmsicherung stets vor Fahrtantritt entfernen.

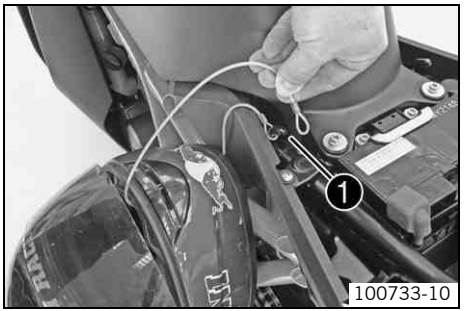

– Sitzbank abnehmen. (☛ S. 165)
– Das Stahlseil aus dem Bordwerkzeug mit einer Schlinge auf der Nase ❶ positionieren.

Stahlseil (60012015000)

– Das Stahlseil durch die Helmöffnung führen.
– Die freie Schlinge des Stahlseils ebenfalls auf der Nase positionieren.
– Helm vorsichtig seitlich am Fahrzeug positionieren.
– Sitzbank montieren. (☛ S. 166)

Batterie ausbauen

Warnung

Verletzungsgefahr Batteriesäure und Batteriegase verursachen schwere Verätzungen.


– Batterien außer Reichweite von Kindern halten.
– Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
– Kontakt mit Batteriesäure und Batteriegasen vermeiden.
– Funken oder offene Flammen von der Batterie fern halten. Laden nur in gut belüfteten Räumen.
– Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen. Falls Batteriesäure in die Augen gelangt, mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Vorsicht


Unfallgefahr Wird das Fahrzeug mit entladener Batterie oder ohne Batterie betrieben, können elektronische Bauteile und Sicherheitsvorrichtungen beschädigt werden.


– Fahrzeug nie mit entladener Batterie oder ohne Batterie betreiben.

– Alle Verbraucher ausschalten und Motor abstellen.
– Sitzbank abnehmen. (☛ S. 165)
– Minuskabel ❶ der Batterie abklemmen.

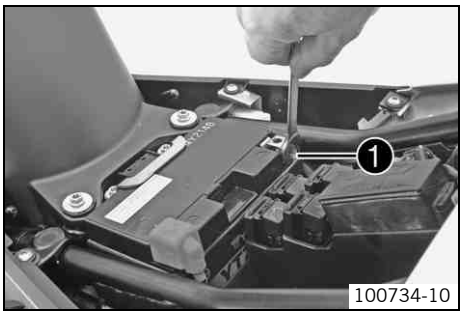


– Pluspolabdeckung entfernen.
– Pluskabel ❷ der Batterie abklemmen.

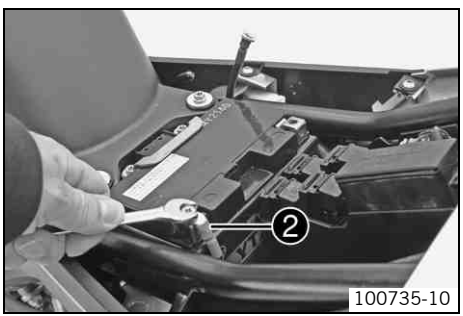

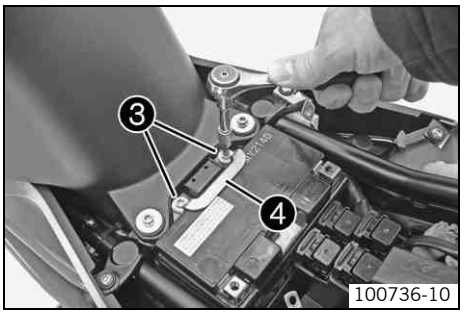

– Schrauben ❸ entfernen.
– Halterung ❹ entfernen.
– Batterie nach oben aus der Batteriehalterung ziehen.


Batterie einbauen

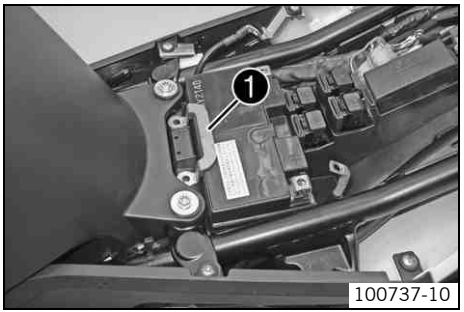

– Batterie in der Batteriehalterung positionieren.

Info
Die Batteriepole müssen in Richtung Heck zeigen.


– Halterung ❶ positionieren.

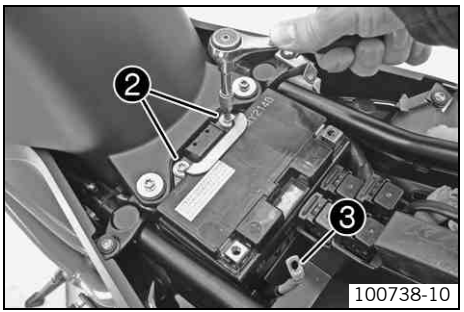

– Schrauben ❷ montieren und festziehen.
  Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm

– Pluskabel ❸ der Batterie anklemmen.
– Pluspolabdeckung positionieren.

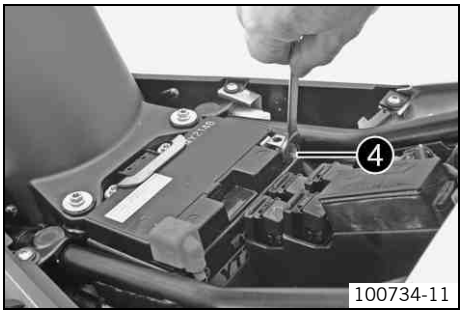

– Minuskabel ❹ der Batterie anklemmen.
– Sitzbank montieren. (☛ S. 166)
– Uhrzeit einstellen **SET CLOCK**. (☛ S. 79)

Batterie laden



Warnung

Verletzungsgefahr Batteriesäure und Batteriegase verursachen schwere Verätzungen.

- Batterien außer Reichweite von Kindern halten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Kontakt mit Batteriesäure und Batteriegasen vermeiden.
- Funken oder offene Flammen von der Batterie fern halten. Laden nur in gut belüfteten Räumen.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen. Falls Batteriesäure in die Augen gelangt, mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.



Warnung

Umweltgefährdung Bauteile und Säure der Batterie belasten die Umwelt.

- Batterien nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie eine defekte Batterie umweltgerecht. Geben Sie die Batterie bei Ihrem KTM-Händler oder bei einer Rücknahmestelle für Altbatterien ab.



Warnung


Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

- Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.

Info

Auch wenn die Batterie nicht belastet wird, verliert sie täglich an Ladung.
Sehr wichtig für die Lebensdauer der Batterie ist der Ladezustand und die Art der Ladung.
Schnellladungen mit höherem Ladestrom wirken sich negativ auf die Lebensdauer aus.
Wird Ladestrom, Ladespannung und Ladezeit überschritten, entweicht Elektrolyt über die Sicherheitsventile. Dadurch verliert die Batterie an Kapazität.
Wenn die Batterie leergestartet wurde, ist sie unverzüglich zu laden.
Bei längerer Standzeit in entladenem Zustand tritt Tiefentladung und Sulfatierung ein und die Batterie wird zerstört.
Die Batterie ist wartungsfrei, das heißt die Kontrolle des Säurestandes entfällt.

- Alle Verbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Sitzbank abnehmen. (☛ S. 165)
- Minuskabel der Batterie abklemmen, um Schäden an der Bordelektronik zu vermeiden.

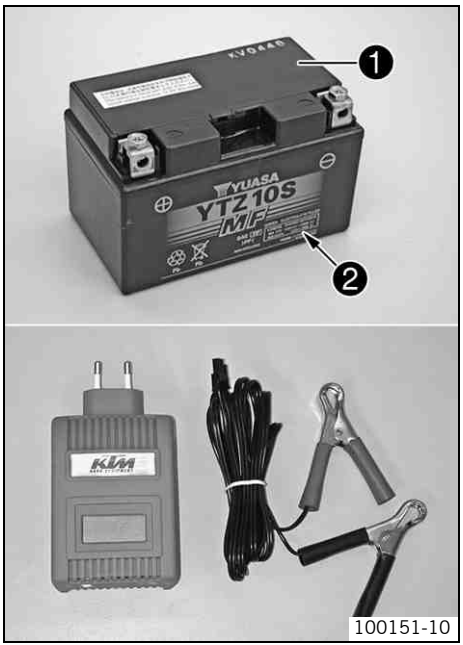

– Ladegerät an die Batterie anklemmen. Ladegerät einschalten.

Batterieladegerät (58429074000)

Zusätzlich können Sie mit diesem Ladegerät Ruhespannung, Startfähigkeit der Batterie und den Generator testen. Außerdem ist mit diesem Gerät ein Überladen der Batterie unmöglich.

Info

Deckel ❶ keinesfalls entfernen.
Batterie mit maximal 10% der Kapazität, die auf dem Batteriegehäuse ❷ angegeben ist, laden.

– Ladegerät nach dem Laden ausschalten. Batterie anklemmen.

Vorgabe

Ladestrom, Ladespannung und Ladezeit dürfen nicht überschritten werden.	
Batterie regelmäßig nachladen, wenn das Motorrad nicht in Betrieb genommen wird	3 Monate

– Sitzbank montieren. (☛ S. 166)
– Uhrzeit einstellen **SET CLOCK**. (☛ S. 79)


Hauptsicherung wechseln

Warnung

Brandgefahr Durch die Verwendung falscher Sicherungen kann die elektrische Anlage überlastet werden.

– Nur Sicherungen mit der vorgeschriebenen Ampere-Zahl verwenden. Sicherungen niemals überbrücken oder instandsetzen.

Info
Mit der Hauptsicherung sind alle Stromverbraucher des Fahrzeuges abgesichert. Die Hauptsicherung befindet sich unter der Fahrersitzbank.

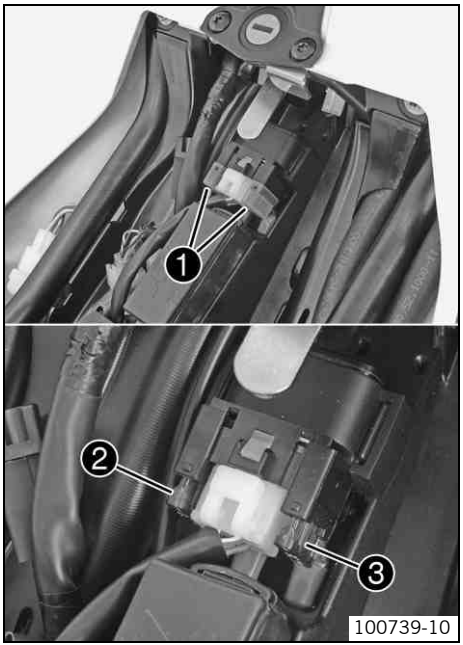

– Alle Verbraucher ausschalten und Motor abstellen.
– Sitzbank abnehmen. (☛ S. 165)
– Schutzkappen ❶ abnehmen.
– Defekte Hauptsicherung ❷ entfernen.

Info
Im Startrelais steckt eine Ersatzsicherung ❸.

– Neue Hauptsicherung einsetzen.

Sicherung (58011109130) (☛ S. 242)

Tipp
Neue Ersatzsicherung in das Startrelais einsetzen, um sie bei Bedarf verfügbar zu haben.

– Schutzkappen ❶ aufstecken.
– Sitzbank montieren. (☛ S. 166)
– Uhrzeit einstellen **SET CLOCK**. (☛ S. 79)

Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln


Warnung

Brandgefahr Durch die Verwendung falscher Sicherungen kann die elektrische Anlage überlastet werden.


– Nur Sicherungen mit der vorgeschriebenen Ampere-Zahl verwenden. Sicherungen niemals überbrücken oder instandsetzen.

Info

Der Sicherungskasten mit den Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher befindet sich unter der Sitzbank.

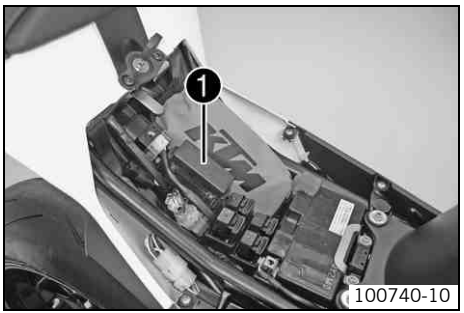

– Alle Verbraucher ausschalten und Motor abstellen.
– Sitzbank abnehmen. (☛ S. 165)
– Sicherungskastendeckel ❶ öffnen.

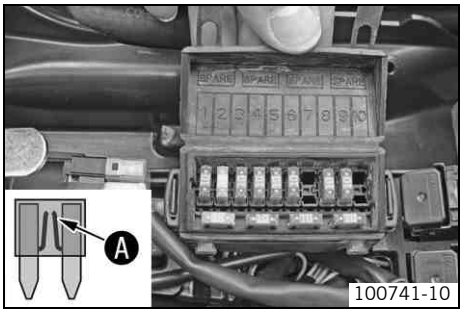

– Sicherungen kontrollieren.

Info
Eine defekte Sicherung erkennen Sie am unterbrochenen Schmelzdraht Ⓐ.

– Defekte Sicherung entfernen.

Vorgabe

Sicherung **1** - 10A - Zündung, Kombiinstrument, Wegfahrsperre, Alarmanlage (optional)
Sicherung **2** - 15A - Fernlicht, Abblendlicht, Begrenzungslicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung
Sicherung **3** - 10A - Hupe, Bremslicht
Sicherung **4** - 10A - Kühlerlüfter
Sicherung **5** - 10A - Kraftstoffpumpe
Sicherung **6** - 10A - Zündung/Kraftstoffeinspritzung
Sicherung **7** - nicht belegt
Sicherung **8** - 10A - für Zusatzgeräte (Dauerplus)
Sicherung **9** - 10A - für Zusatzgeräte (mit Zündschalter geschaltetes Plus)
Sicherung **10** - nicht belegt
Sicherung **SPARE** - 10A/15A - Ersatzsicherungen

– Ersatzsicherung in passender Stärke einsetzen.

Sicherung (75011088010) (☛ S. 242)
Sicherung (75011088015) (☛ S. 242)

Tipp
Neue Ersatzsicherung in den Sicherungskasten einsetzen, um sie bei Bedarf verfügbar zu haben.


– Sicherungskastendeckel schließen.
– Sitzbank montieren. (☛ S. 166)

Abblendlichtlampe wechseln


Hinweis

Schaden am Reflektor Verringerte Leuchtkraft.


– Fett am Glaskolben der Lampe verdampft durch die Hitze und setzt sich am Reflektor fest. Glaskolben vor der Montage reinigen und fettfrei halten.

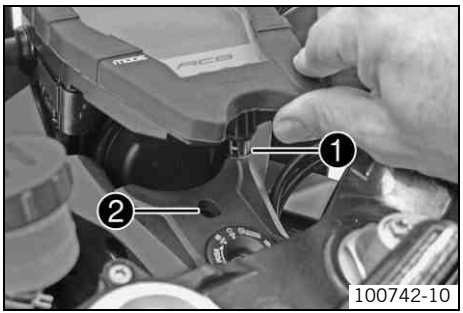


– Alle Verbraucher ausschalten und Motor abstellen.
– Kombiinstrument hochklappen. Dabei die Nase ❶ aus der Gummihalterung ❷ ziehen.
– Gummihalterung entfernen.

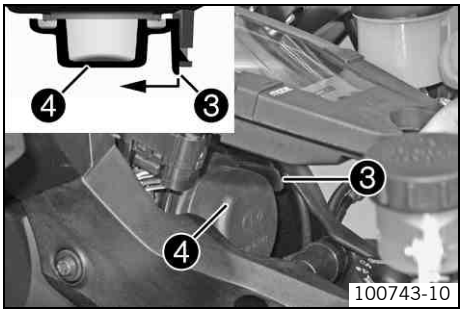

– Arretierung ❸ betätigen.
– Lampenabdeckung ❹ entfernen.

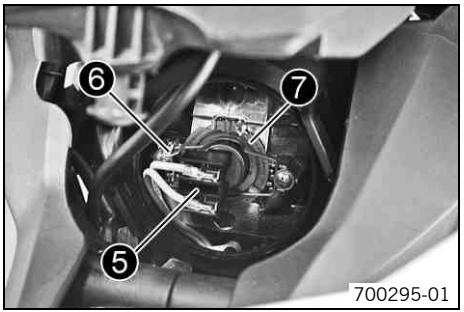

– Steckverbindung ❺ trennen.
– Bügel ❻ auf beiden Seiten herabdrücken, zusammendrücken und zur Seite klappen.
– Scheinwerferlampe ❼ entfernen.

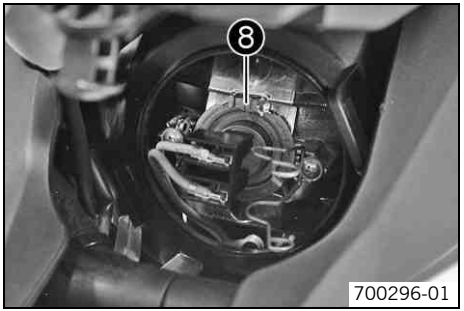


– Neue Scheinwerferlampe im Scheinwerfergehäuse positionieren.

Abblendlicht/Fernlicht (H7 / Sockel PX26d) (☛ S. 242)

Info


Scheinwerferlampe so einsetzen, dass die Nase ❽ in der Ausnehmung positioniert ist.

– Bügel positionieren.
– Steckverbindung positionieren.

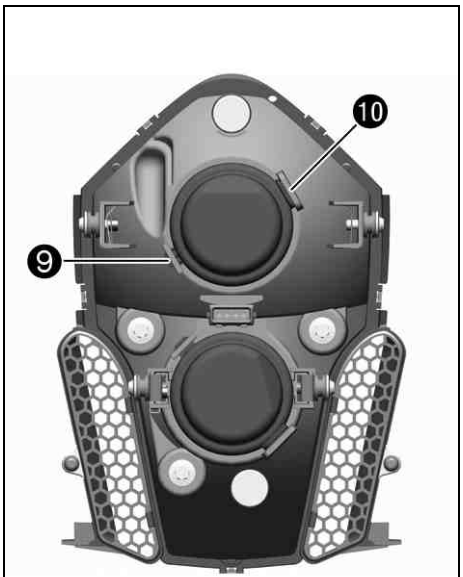

400422-10

– Nase ❾ der Lampenabdeckung in der Aussparung positionieren. Arretierung ❿ einrasten.
– Funktion der Beleuchtung kontrollieren.

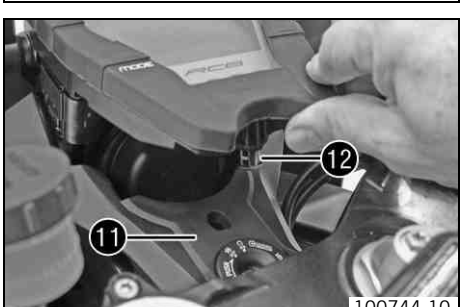

100744-10


– Gummihalterung ⓫ positionieren.
– Kombiinstrument herunterklappen. Dabei die Nase ⓬ in der Gummihalterung positionieren.

Fernlichtlampe wechseln


Hinweis

Schaden am Reflektor Verringerte Leuchtkraft.


– Fett am Glaskolben der Lampe verdampft durch die Hitze und setzt sich am Reflektor fest. Glaskolben vor der Montage reinigen und fettfrei halten.

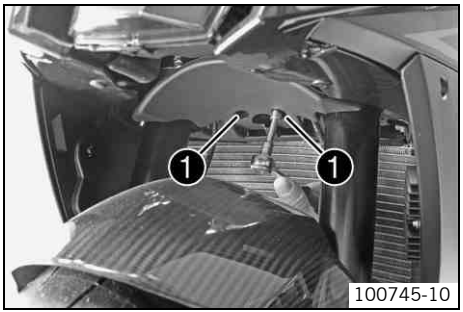

– Alle Verbraucher ausschalten und Motor abstellen.
– Schrauben ❶ entfernen. Abdeckung entfernen.

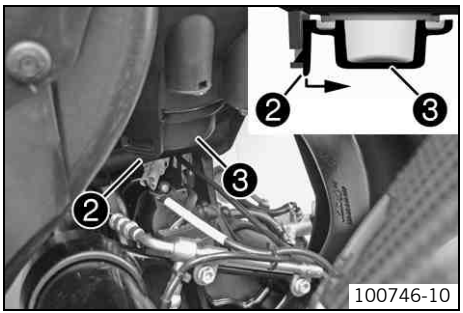

– Arretierung ❷ betätigen.
– Lampenabdeckung ❸ entfernen.

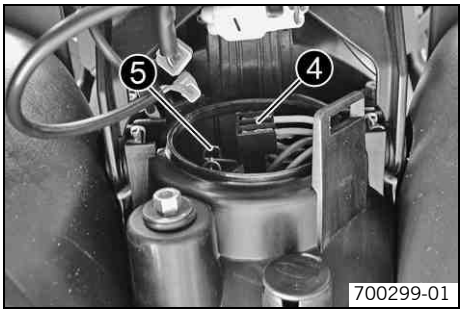


– Steckverbindung ❹ trennen.
– Bügel ❺ auf beiden Seiten herabdrücken, zusammendrücken und zur Seite klappen.
– Scheinwerferlampe entfernen.
– Neue Scheinwerferlampe im Scheinwerfergehäuse positionieren.

Abblendlicht/Fernlicht (H7 / Sockel PX26d) (☛ S. 242)


Info
Scheinwerferlampe so einsetzen, dass die Nase in der Ausnehmung positioniert ist.

– Bügel positionieren.
– Steckverbindung positionieren.

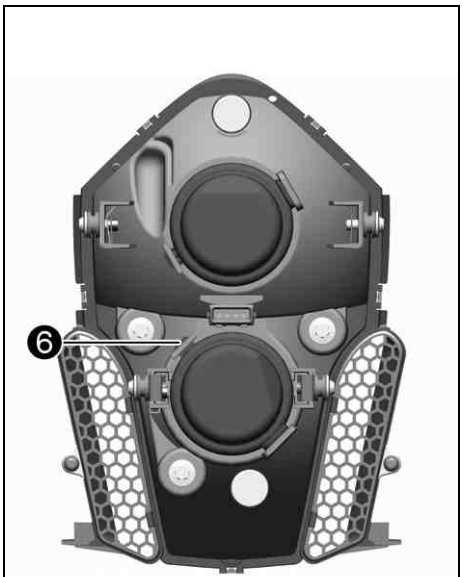

400422-11

– Nase ❻ der Lampenabdeckung in der Aussparung positionieren. Arretierung einrasten.
– Funktion der Beleuchtung kontrollieren.

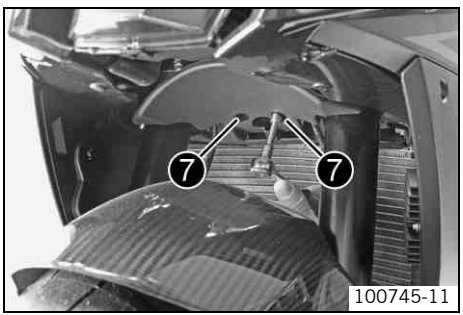

100745-11

– Abdeckung positionieren.

Info
Auf korrekte Positionierung und Freigängigkeit der Bremsleitungen achten.

– Schrauben ❼ montieren und festziehen.

Vorgabe


Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm

Begrenzungslichtlampe wechseln


Hinweis

Schaden am Reflektor Verringerte Leuchtkraft.


– Fett am Glaskolben der Lampe verdampft durch die Hitze und setzt sich am Reflektor fest. Glaskolben vor der Montage reinigen und fettfrei halten.

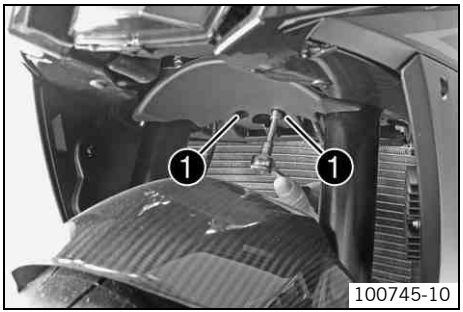

– Alle Verbraucher ausschalten und Motor abstellen.
– Schrauben ❶ entfernen. Abdeckung entfernen.

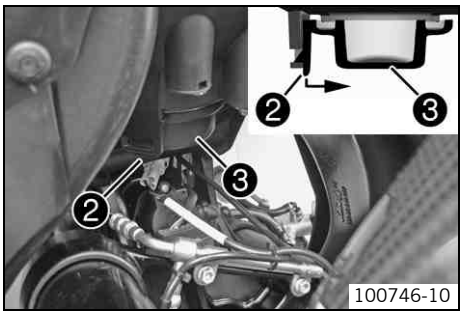


– Arretierung ❷ betätigen.
– Lampenabdeckung ❸ entfernen.

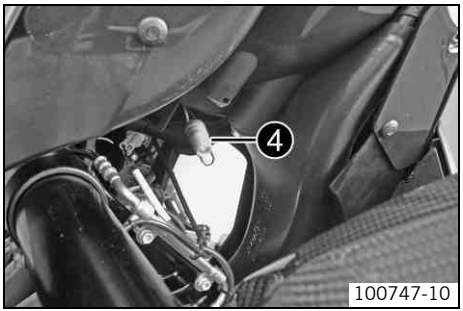


– Begrenzungslicht ❹ vorsichtig aus der Halterung ziehen.
– Leuchtmittel entfernen.
– Neues Leuchtmittel in der Fassung positionieren.

Begrenzungslicht (W5W / Sockel W2,1x9,5d) (☛ S. 242)

– Fassung mit Leuchtmittel vorsichtig in der Halterung im Scheinwerfer positionieren.

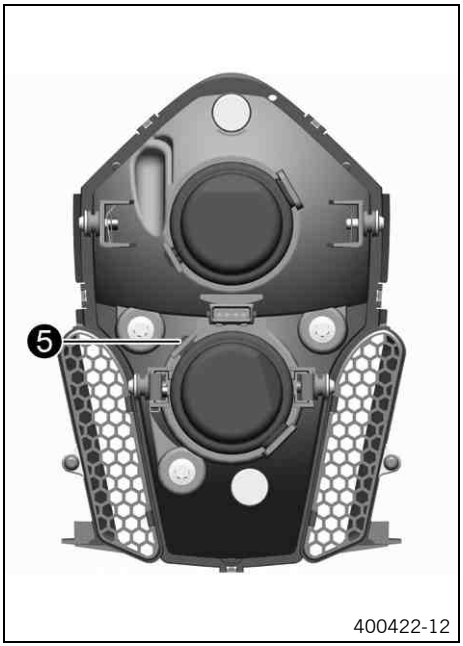

– Nase ❺ der Lampenabdeckung in der Aussparung positionieren. Arretierung einrasten.
– Funktion der Beleuchtung kontrollieren.

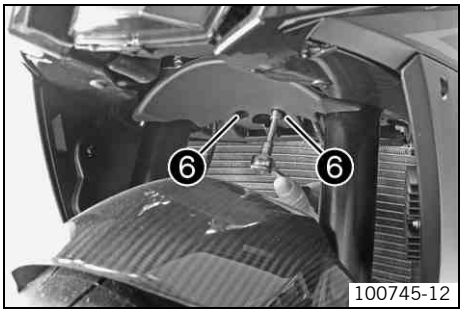

– Abdeckung positionieren.


Info
Auf korrekte Positionierung und Freigängigkeit der Bremsleitungen achten.

– Schrauben ❻ montieren und festziehen.

Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm

Scheinwerfereinstellung kontrollieren

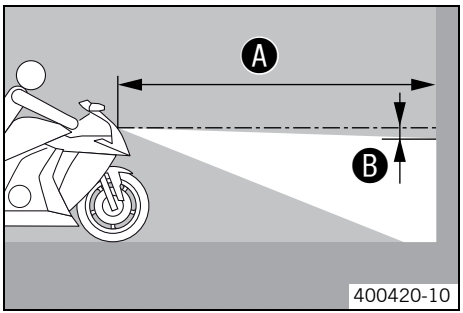

– Fahrzeug auf einer waagrechten Fläche vor einer hellen Mauer abstellen und in Höhe der Scheinwerfermitte des Abblendlichts eine Markierung anbringen.
– Eine weitere Markierung mit dem Abstand ❽ unterhalb der ersten Markierung anbringen.

Vorgabe

Abstand ❽	5 cm

– Fahrzeug im Abstand ❹ senkrecht vor die Mauer stellen und das Abblendlicht einschalten.

Vorgabe


Abstand ❹	5 m

– Nun setzt sich der Fahrer, gegebenenfalls mit Gepäck und Beifahrer, auf das Motorrad.
– Scheinwerfereinstellung kontrollieren.

Die Hell-Dunkelgrenze muss beim einsatzfertigen Motorrad mit Fahrer, eventuellem Gepäck und Beifahrer, genau auf der unteren Markierung liegen.

» Wenn die Hell- Dunkelgrenze nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
– Scheinwerferleuchtweite einstellen. (☛ S. 187)

Scheinwerferleuchtweite einstellen

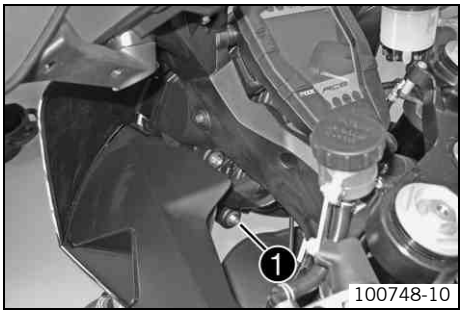

– Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (☛ S. 186)
– Durch Drehen der Schraube ❶ die Leuchtweite des Scheinwerfers einstellen.


Vorgabe

Die Hell-Dunkelgrenze muss beim einsatzfertigen Motorrad mit Fahrer, eventuellem Gepäck und Beifahrer, genau auf der unteren Markierung (angebracht bei: Scheinwerfereinstellung kontrollieren) liegen.

Info
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Leuchtweite, Drehen gegen den Uhrzeigersinn reduziert die Leuchtweite.
Zuladung kann möglicherweise eine Korrektur der Leuchtweite des Scheinwerfers erfordern.

Zündschlüssel aktivieren/deaktivieren

Info
Der orange Programmierschlüssel darf ausschließlich zum Aktivieren/Deaktivieren verwendet werden!

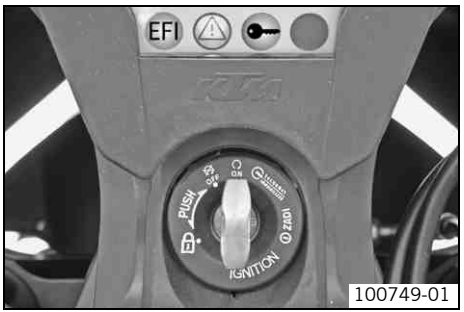

Verlust eines schwarzen Zündschlüssels (zweiter schwarzer Zündschlüssel ist vorhanden):

Bei Verlust bzw. Ersatz eines schwarzen Zündschlüssel müssen die einzelnen schwarzen Zündschlüssel mit dem orangen Programmierschlüssel aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dadurch wird auch eine unbefugte Inbetriebnahme des Fahrzeuges mit dem verlorenen schwarzen Zündschlüssel verhindert.

Durch den folgenden Vorgang werden alle aktivierten schwarzen Zündschlüssel deaktiviert, die in diesem Vorgang nicht einbezogen werden.

- Not-Aus-Schalter in die Stellung ❍ drücken.
- Orangen Programmierschlüssel ins Zündschloss stecken.
- Zündung einschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **ON** ❍ drehen.
  - ✔ **EFI** Warnlampe ⓔ (**MIL**) geht an, wieder aus und beginnt zu blinken.
  - ✔ Kontrolllampe Wegfahrsperre ⊖ geht an.
- Zündung ausschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **OFF** ⊠ drehen.
- Orangen Programmierschlüssel abziehen.
- Schwarzen Zündschlüssel ins Zündschloss stecken.
- Zündung einschalten, dazu den schwarzen Zündschlüssel in die Stellung **ON** ❍ drehen.
  - ✔ **EFI** Warnlampe ⓔ (**MIL**) geht an, wieder aus und beginnt zu blinken.
  - ✔ Kontrolllampe Wegfahrsperre ⊖ geht an, kurz aus und wieder an.
- Zündung ausschalten, dazu den schwarzen Zündschlüssel in die Stellung **OFF** ⊠ drehen.
- Schwarzen Zündschlüssel abziehen.
- Orangen Programmierschlüssel ins Zündschloss stecken.
- Zündung einschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **ON** ❍ drehen.
  - ✔ **EFI** Warnlampe ⓔ (**MIL**) geht an, wieder aus und beginnt zu blinken.

✓ Kontrolllampe Wegfahrsperre ⊖ geht an, kurz aus und blinkt entsprechend der Anzahl der funktionsfähigen schwarzen Zündschlüssel einschließlich des orangen Programmierschlüssels. In diesen Fall zweimal.

– Zündung ausschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **OFF** ⊠ drehen.

– Orangen Programmierschlüssel abziehen.

✓ Der verlorengegangene schwarzen Zündschlüssel ist deaktiviert.

✓ Der vorhandene schwarze Zündschlüssel ist neu aktiviert.

Verlust beider schwarzer Zündschlüssel (kein schwarzer Zündschlüssel mehr vorhanden):

Dieser Vorgang ist notwendig, um eine missbräuchliche Verwendung durch die verlorengegangenen schwarzen Zündschlüssel zu verhindern.

– Not-Aus-Schalter in die Stellung ○ drücken.

– Orangen Programmierschlüssel ins Zündschloss stecken.

– Zündung einschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **ON** ○ drehen.

✓ **EFI** Warnlampe ⓔ (**MIL**) geht an, wieder aus und beginnt zu blinken.

✓ Kontrolllampe Wegfahrsperre ⊖ geht an.

– Zündung ausschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **OFF** ⊠ drehen.

– Zündung einschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **ON** ○ drehen.

✓ **EFI** Warnlampe ⓔ (**MIL**) geht an, wieder aus und beginnt zu blinken.

✓ Kontrolllampe Wegfahrsperre ⊖ geht an, kurz aus und blinkt entsprechend der Anzahl der funktionsfähigen schwarzen Zündschlüssel einschließlich des orangen Programmierschlüssels. In diesen Fall einmal, da alle schwarzen Zündschlüssel deaktiviert sind.

– Zündung ausschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **OFF** ⊠ drehen.
– Orangen Programmierschlüssel abziehen.

✔ Alle schwarzen Zündschlüssel sind deaktiviert.

– Neuen schwarzen Zündschlüssel nach der Schlüsselnummer auf der **KEYCODECARD** bestellen und aktivieren.

Zündschlüssel aktivieren:

Bis zu vier schwarze Zündschlüssel können aktiviert/deaktiviert werden. Nur die während eines Aktivierungsvorgangs angelernten schwarzen Zündschlüssel sind gültig. Alle nicht in dem Aktivierungsvorgang angelernten schwarzen Zündschlüssel sind ungültig, können aber bei einem weiteren Aktivierungsvorgang wieder angelernt werden.

– Not-Aus-Schalter in die Stellung ○ drücken.
– Orangen Programmierschlüssel ins Zündschloss stecken.
– Zündung einschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **ON** ○ drehen.

✔ **EFI** Warnlampe (EFI) (**MIL**) geht an, wieder aus und beginnt zu blinken.

✔ Kontrolllampe Wegfahrsperre ⊖ geht an.

– Zündung ausschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **OFF** ⊠ drehen.
– Orangen Programmierschlüssel abziehen.
– Schwarzen Zündschlüssel ins Zündschloss stecken.
– Zündung einschalten, dazu den schwarzen Zündschlüssel in die Stellung **ON** ○ drehen.

✔ **EFI** Warnlampe (EFI) (**MIL**) geht an, wieder aus und beginnt zu blinken.

✔ Kontrolllampe Wegfahrsperre ⊖ geht an, kurz aus und wieder an.

– Zündung ausschalten, dazu den schwarzen Zündschlüssel in die Stellung **OFF** ⊠ drehen.

– Schwarzen Zündschlüssel abziehen.
– Sollen weitere Zündschlüssel aktiviert werden, sind die letzten 4 Arbeitsschritte mit dem jeweiligen Zündschlüssel zu wiederholen.
– Orangen Programmierschlüssel ins Zündschloss stecken.
– Zündung einschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **ON** ○ drehen.


✓ **EFI** Warnlampe (EFI) (**MIL**) geht an, wieder aus und beginnt zu blinken.

✓ Kontrolllampe Wegfahrsperre geht an, kurz aus und blinkt entsprechend der Anzahl der funktionsfähigen schwarzen Zündschlüssel einschließlich des orangen Programmierschlüssels.


– Zündung ausschalten, dazu den orangen Programmierschlüssel in die Stellung **OFF** ⊠ drehen.
– Orangen Programmierschlüssel abziehen.

✓ Alle im Arbeitsablauf einbezogene schwarze Zündschlüssel sind aktiviert.

Kühlsystem

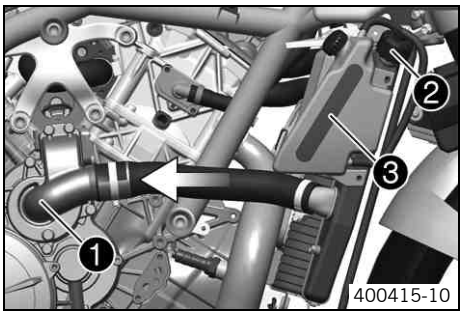

Durch die Wasserpumpe mit 3D-Wasserpumpenrad ❶ im Motor ist ein Zwangsumlauf der Kühlflüssigkeit gegeben. Der Wärmetauscher ermöglicht sowohl eine schnellere Erwärmung des Motoröls zu Fahrtantritt, als auch eine bessere Wärmeableitung des Motoröls im Fahrbetrieb.
Der bei Erwärmung entstehende Druck im Kühlsystem wird durch ein Ventil im Kühlerverschluss ❷ geregelt. Durch die Wärmeausdehnung wird der überschüssige Teil der Kühlflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter ❸ geleitet. Fällt die Temperatur, wird dieser Anteil wieder in das Kühlsystem zurückgesaugt.

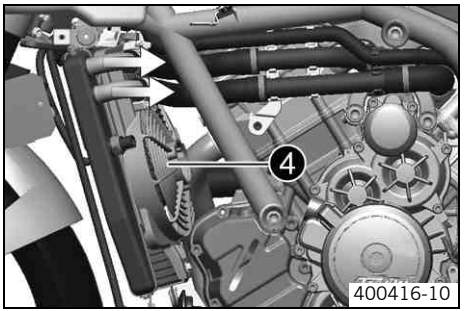


Die Kühlung erfolgt durch den Fahrtwind und einen Kühlerlüfter ❹, der über einen Thermoschalter gesteuert wird.
Je niedriger die Geschwindigkeit, desto geringer die Kühlwirkung. Ebenso verringern schmutzige Kühlrippen die Kühlwirkung.

Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren

Warnung
Verbrühungsgefahr Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.

– Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.

Bedingung
Motor ist kalt.
Kühler ist vollständig gefüllt.

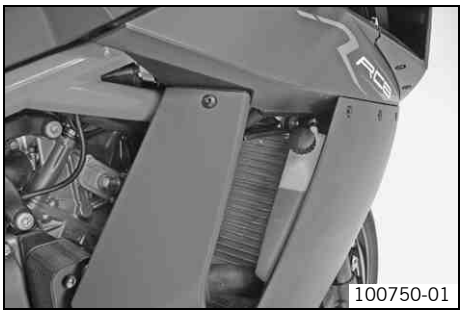

– Motorrad auf waagrechter Fläche auf dem Seitenständer abstellen.
– Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren.

Der Kühlflüssigkeitsstand muss zwischen **MIN** und **MAX** sein.

» Wenn sich im Ausgleichsbehälter keine Kühlflüssigkeit befindet:
  – Kühlsystem auf Dichtheit kontrollieren.

Info
Nehmen Sie das Motorrad nicht in Betrieb!

  – Kühlflüssigkeit einfüllen / Kühlsystem entlüften.

» Wenn der Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter nicht mit Vorgabe übereinstimmt, aber noch nicht leer ist:
  – Kühlsystem auf Dichtheit kontrollieren.
  – Kühlsystem - Ausgleichsbehälter befüllen. (☛ S. 193)

Kühlsystem - Ausgleichsbehälter befüllen

Warnung
Verbrühungsgefahr Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.

– Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.


Warnung
Vergiftungsgefahr Kühlflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich.

– Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaktierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kühlflüssigkeit kontaktierte Bekleidung wechseln. Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern halten.

Hinweis

Motorschaden Verringerte Kühlleistung durch Luft im Kühlsystem.

– Wenn bei der RC8 die Kühlflüssigkeit abgelassen und das Kühlsystem neu befüllt wird, muss das Motorrad bauartbedingt vorne angehoben werden. Nur bei dieser Vorgehensweise ist sichergestellt, dass das Kühlsystem blasenfrei befüllt wird. (Ihre autorisierte KTM-RC8-Fachwerkstätte hilft Ihren gerne.)

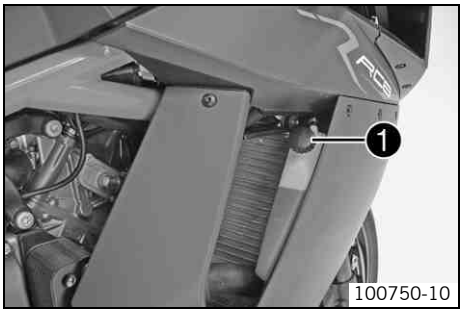

– Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (☛ S. 192)
– Verschluss ❶ vom Ausgleichsbehälter entfernen.
– Kühlflüssigkeit einfüllen bis der Kühlflüssigkeitsstand der Vorgabe entspricht.

  Vorgabe

Der Kühlflüssigkeitsstand muss zwischen **MIN** und **MAX** sein.

  Alternativ 1


Kühlflüssigkeit (☛ S. 251)

  Alternativ 2

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (☛ S. 251)

– Verschluss vom Ausgleichsbehälter montieren.

Grundstellung des Kupplungshebels einstellen

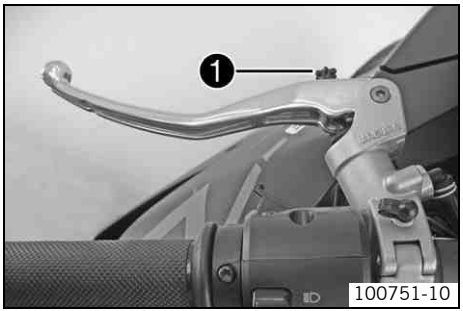

– Grundstellung des Kupplungshebels mit der Einstellschraube ❶ an die Handgröße anpassen.

Info

Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn verdreht wird, entfernt sich der Kupplungshebel vom Lenker.
Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn verdreht wird, nähert sich der Kupplungshebel dem Lenker.
Der Verstellbereich ist begrenzt.
Drehen Sie die Einstellschraube nur mit der Hand und wenden Sie keine Gewalt an.
Einstellarbeiten nicht während der Fahrt durchführen.

Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung kontrollieren

Info

Der Flüssigkeitsstand steigt mit zunehmendem Verschleiß der Kupplungsbelaglamellen.
Keine Bremsflüssigkeit verwenden.

– Den am Lenker montierten Vorratsbehälter der hydraulischen Kupplung in waagrechte Position bringen.




– Flüssigkeitsstand kontrollieren.

Der Flüssigkeitsstand muss zwischen der **MIN** und **MAX** Markierung sein.

» Wenn der Flüssigkeitsstand nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
– Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung berichtigen. (☛ S. 196)

Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung berichtigen

Info
Der Flüssigkeitsstand steigt mit zunehmendem Verschleiß der Kupplungsbelaglamellen.
Keine Bremsflüssigkeit verwenden.

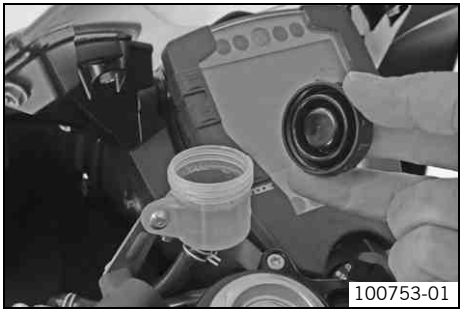


– Den am Lenker montierten Vorratsbehälter der hydraulischen Kupplung in waagrechte Position bringen.
– Schraubdeckel mit Membran entfernen.
– Flüssigkeitsstand berichtigen.
Vorgabe

Der Flüssigkeitsstand muss zwischen der **MIN** und **MAX** Markierung sein.

Hydrauliköl (15) (☛ S. 250)

– Schraubdeckel mit Membran montieren.

Gasbowdenzugspiel kontrollieren

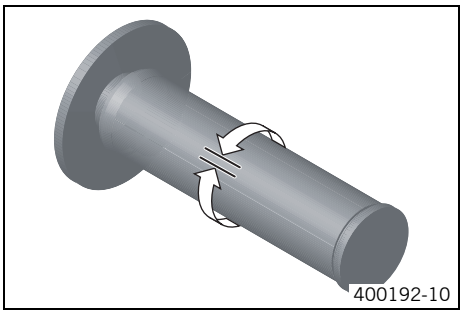

– Lenker in Geradeausstellung bringen. Gasdrehgriff leicht hin und her bewegen und das Gasbowdenzugspiel ermitteln.

Gasbowdenzugspiel	3... 5 mm

» Wenn das Gasbowdenzugspiel nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:

– Gasbowdenzugspiel einstellen. 🔧 (☛ S. 198)

Gefahr

Vergiftungsgefahr Auspuffgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

– Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.


– Motor starten und im Leerlauf laufen lassen. Lenker über den gesamten Lenkbereich hin und her bewegen.

Die Leerlaufdrehzahl darf sich nicht ändern.

» Wenn sich die Leerlaufdrehzahl ändert:

– Gasbowdenzugspiel einstellen. 🔧 (☛ S. 198)

Gasbowdenzugspiel einstellen

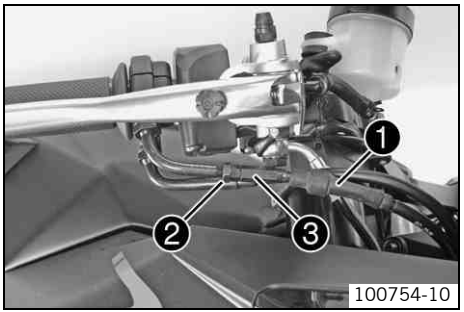

– Lenker in Geradeausstellung bringen.
– Drosselklappensensor Kreis A - in Nullstellung kontrollieren.


Info
Dafür ist das KTM-Diagnosetool zwingend erforderlich.

– Schutzkappe ❶ zurückschieben.
– Kontermutter ❷ lösen.
– Gasbowdenzugspiel mit der Einstellschraube ❸ einstellen.
Vorgabe

Gasbowdenzugspiel	3... 5 mm

– Kontermutter ❷ festziehen.
– Schutzkappe montieren.

Lenkerhöhe/Lenkerposition

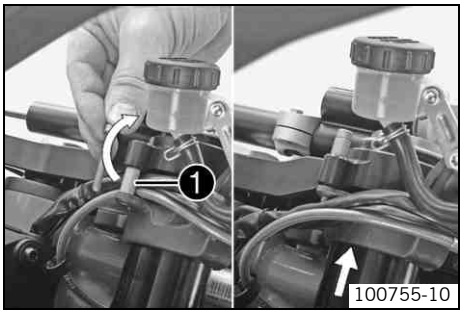


Lenkerhöhe
Durch Entfernen bzw. Einsetzen der Distanzshülsen ❶ kann die Lenkerhöhe in zwei Positionen eingestellt werden.

Länge Distanzhülse ❶	20 mm

Mit Distanzhülsen sind die Lenkerstummel tief positioniert für den sportlichen Einsatz. Das Entfernen der Distanzhülsen bewirkt eine aufrechtere Sitzposition.

Standard	tiefe Position mit Distanzhülse

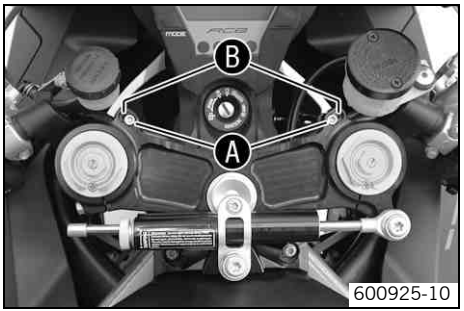

Lenkerposition

Die Lenkerstummel können in zwei Positionen befestigt werden und ermöglichen damit eine ergonomische Anpassung der Lenkerposition.


Lenkerpositionsdifferenz zwischen ❹ und ❺	6,5°

Standard	Position ❹

Lenkerhöhe/Lenkerposition einstellen

Info

Die Einstellung der Lenkerstummel muss an der linken und rechten Fahrzeugseite identisch ausgeführt werden.

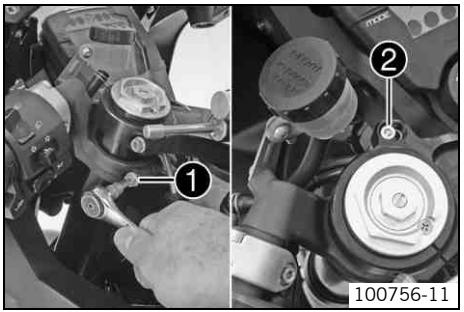


hohe Position der Lenkerstummel einstellen:


– Schraube ❶ lösen.

Info

Lösen Sie die Schraube mehrere Umdrehungen um eine Beschädigung der Gabelbeinbeschichtung beim Verschieben des Lenkerstummels zu vermeiden.

– Schraube ❷ entfernen.

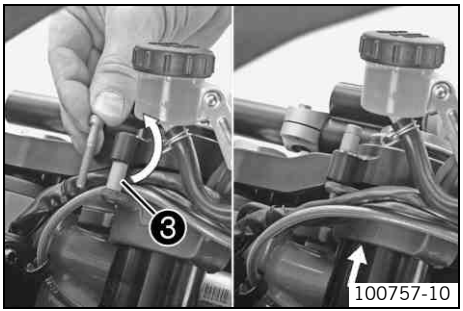

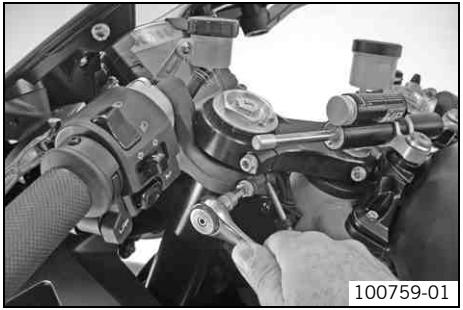

– Distanzhülse ❸ entfernen.
– Alle Kabel die unterhalb der oberen Gabelbrücke verlegt sind unter den Lenkerstummel verlegen.
– Lenkerstummel vorsichtig bis an die obere Gabelbrücke schieben. Lenkerpositionsdifferenz beachten.

  Vorgabe

Lenkerpositionsdifferenz	6,5°

– Distanzhülse oberhalb der Gabelbrücke positionieren.
– Schraube montieren und festziehen.

  Vorgabe


Restliche Schrauben Fahrgestell	M5	5 Nm


– Schraube festziehen.

  Vorgabe

Schraube Lenkerstummel	M8	20 Nm

– Einstellarbeiten am anderen Lenkerstummel wiederholen.
– Lenker über den gesamten Lenkbereich hin und her bewegen.
  » Wenn die Kabel die Freigängigkeit der Lenkung einschränken:
    – Kabelverlegung berichtigen.
  » Wenn ein Bauteil die Freigängigkeitkeit der Lenkung einschränkt oder an der Verkleidung ansteht:
    – Freigänigkeit herstellen, Bauteile neu positionieren.

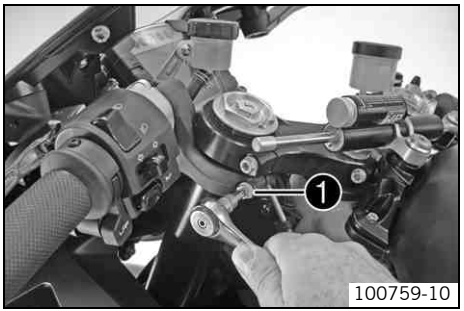

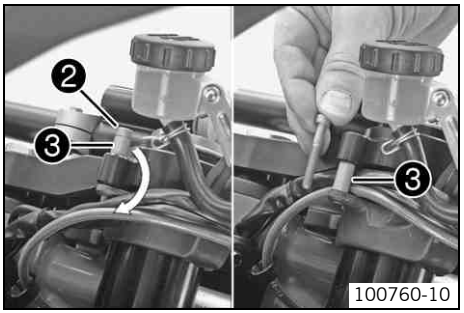

niedrige Position der Lenkerstummel einstellen:

– Schraube ❶ lösen.

Info

Lösen Sie die Schraube mehrere Umdrehungen um eine Beschädigung der Gabelbeinbeschichtung beim Verschieben des Lenkerstummels zu vermeiden.

– Schraube ❷ mit Distanzhülse ❸ entfernen.
– Lenkerstummel vorsichtig um die Länge der Distanzhülse verschieben. Lenkerpositionsdifferenz beachten.


Vorgabe

Länge Distanzhülse	20 mm
Lenkerpositionsdifferenz	6,5°

– Alle Kabel zwischen der oberen Gabelbrücke und dem Lenkerstummel verlegen.
– Distanzhülse positionieren.
– Schraube montieren und festziehen.

Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M5	5 Nm

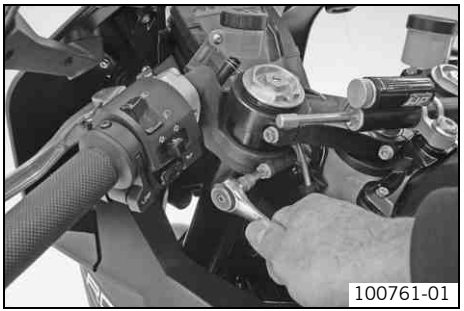

100761-01

– Schraube festziehen.

Vorgabe

Schraube Lenkerstummel	M8	20 Nm

– Einstellarbeiten am anderen Lenkerstummel wiederholen.
– Lenker über den gesamten Lenkbereich hin und her bewegen.
  » Wenn die Kabel die Freigängigkeit der Lenkung einschränken:
    – Kabelverlegung berichtigen.
  » Wenn ein Bauteil die Freigängigkeitkeit der Lenkung einschränkt oder an der Verkleidung ansteht:
    – Freigänigkeit herstellen, Bauteile neu positionieren.

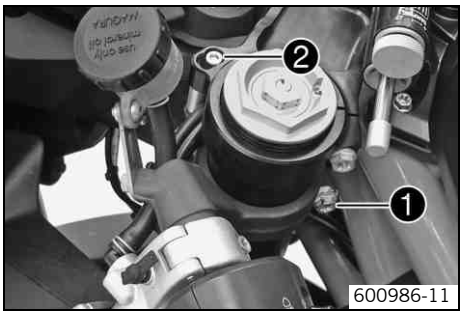

600986-11

enge Position der Lenkerstummel einstellen:


– Schraube ❶ lösen.

Info
Die Schraube mehrere Umdrehungen lösen um eine Beschädigung der Gabelbeinbeschichtung beim Verschieben des Lenkerstummels zu vermeiden.

– Schraube ❷ mit Distanzhülse entfernen.
– Lenkerstummel vorsichtig zum Kraftstofftank drehen.

Vorgabe

Lenkerpositionsdifferenz	6,5°

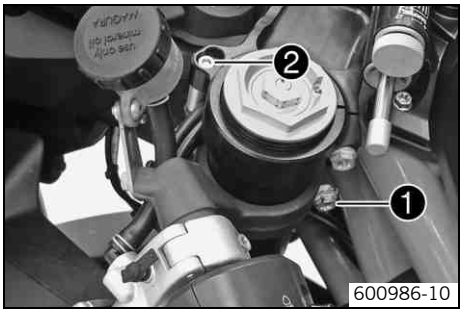

– Distanzhülse positionieren.
– Schraube ❷ montieren und festziehen.

  Vorgabe


Restliche Schrauben Fahrgestell	M5	5 Nm

– Schraube ❶ festziehen.

  Vorgabe

Schraube Lenkerstummel	M8	20 Nm

– Einstellarbeiten am anderen Lenkerstummel wiederholen.
– Lenker über den gesamten Lenkbereich vorsichtig hin und her bewegen.
  » Wenn ein Bauteil die Freigängigkeitkeit der Lenkung einschränkt oder an der Verkleidung ansteht:
    – Freigänigkeit herstellen, Bauteile neu positionieren.

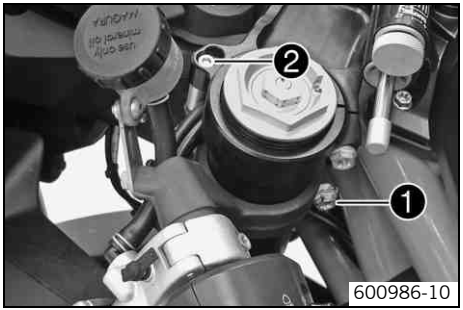

weite Position der Lenkerstummel einstellen:

– Schraube ❶ lösen.


Info

Die Schraube mehrere Umdrehungen lösen um eine Beschädigung der Gabelbeinbeschichtung beim Verschieben des Lenkerstummels zu vermeiden.

– Schraube ❷ mit Distanzhülse entfernen.
– Lenkerstummel vorsichtig vom Kraftstofftank wegdrehen.

  Vorgabe

Lenkerpositionsdifferenz	6,5°

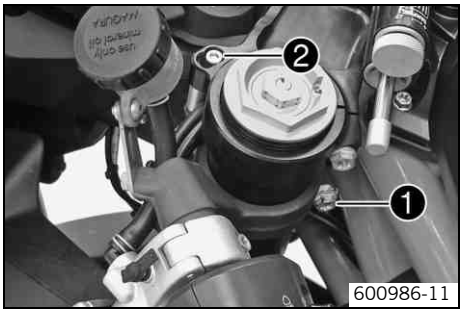

– Distanzhülse positionieren.
– Schraube ❷ montieren und festziehen.

  Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M5	5 Nm


– Schraube ❶ festziehen.

  Vorgabe

Schraube Lenkerstummel	M8	20 Nm

– Einstellarbeiten am anderen Lenkerstummel wiederholen.
– Lenker über den gesamten Lenkbereich vorsichtig hin und her bewegen.
  » Wenn ein Bauteil die Freigängigkeitkeit der Lenkung einschränkt oder an der Verkleidung ansteht:
    – Freigänigkeit herstellen, Bauteile neu positionieren.

Rahmenheckposition

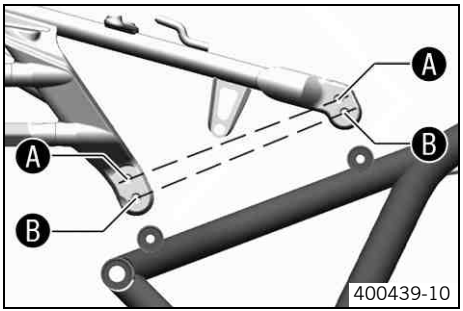

Das Rahmenheck kann in zwei verschiedenen Positionen befestigt werden und ermöglicht damit eine ergonomische Anpassung der Sitzhöhe.

Sitzhöhe Ⓐ	805 mm
Sitzhöhe Ⓑ (Standard)	825 mm

Rahmenheckposition einstellen


Warnung


Unfallgefahr Änderungen am Fahrwerk können das Fahrverhalten des Fahrzeuges stark verändern.

– Nach Änderungen zuerst langsam fahren, um das Fahrverhalten abschätzen zu können.

– Sitzbank abnehmen. (☛ S. 165)

– Schrauben ❶ mit Buchsen entfernen.

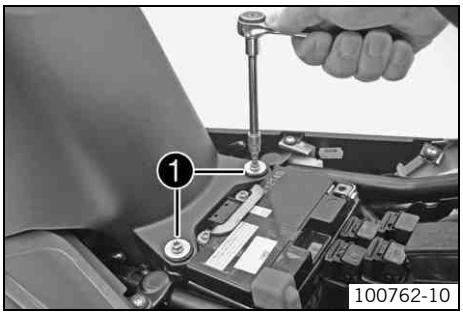


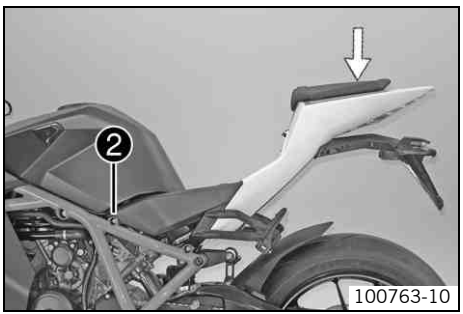


höhere Sitzposition einstellen:

– Schraube ❷ mit Scheibe auf der linken und rechten Fahrzeugseite entfernen.

– Rahmenheck herabdrücken, bis die Bohrungen des Rahmens mit den unteren vorderen Bohrungen des Rahmenhecks deckungsgleich sind.

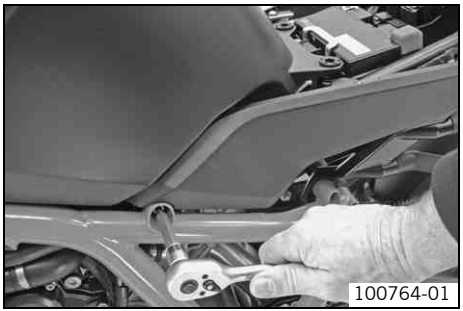
100764-01

– Schraube mit Scheibe auf der linken und rechten Fahrzeugseite montieren, nicht festziehen.

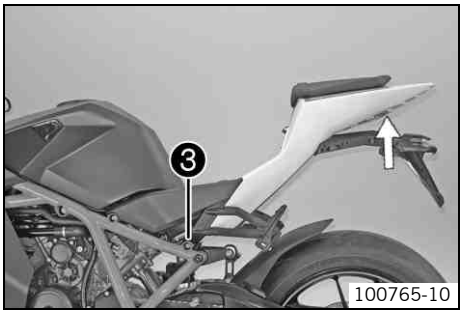


100765-10

– Schraube ❸ mit Scheibe auf der linken und rechten Fahrzeugseite entfernen.
– Rahmenheck hochdrücken bis die Bohrungen des Rahmens mit den unteren hinteren Bohrungen des Rahmenhecks deckungsgleich sind.
– Schraube mit Scheibe auf der linken und rechten Fahrzeugseite montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Rahmenausleger	M8	20 Nm	**Loctite® 243™**

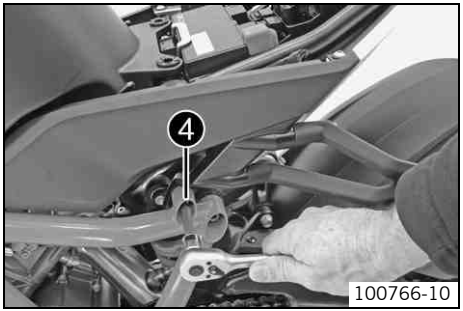


100766-10

– Schraube ❹ auf der linken und rechten Fahrzeugseite festziehen.


Vorgabe

Schraube Rahmenausleger	M8	20 Nm	**Loctite® 243™**

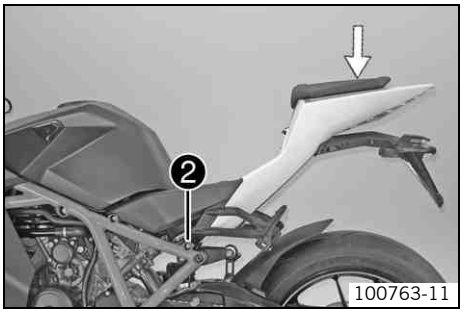


niedrigere Sitzposition einstellen:

- Schraube ❷ mit Scheibe auf der linken und rechten Fahrzeugseite entfernen.
- Rahmenheck herabdrücken, bis die Bohrungen des Rahmens mit den oberen hinteren Bohrungen des Rahmenhecks deckungsgleich sind.
- Schraube mit Scheibe auf der linken und rechten Fahrzeugseite montieren, nicht festziehen.

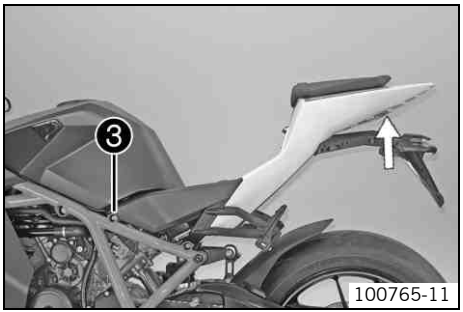


- Schraube ❸ mit Scheibe auf der linken und rechten Fahrzeugseite entfernen.
- Rahmenheck hochdrücken bis die Bohrungen des Rahmens mit den oberen vorderen Bohrungen des Rahmenhecks deckungsgleich sind.

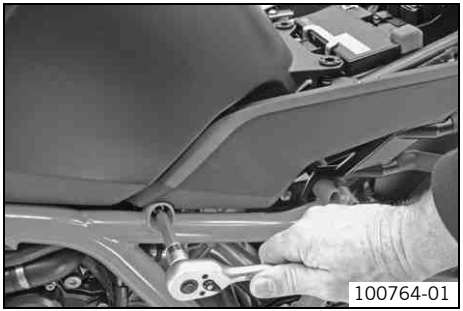

- Schraube mit Scheibe auf der linken und rechten Fahrzeugseite montieren und festziehen.


  Vorgabe

Schraube Rahmenausleger	M8	20 Nm	**Loctite® 243™**

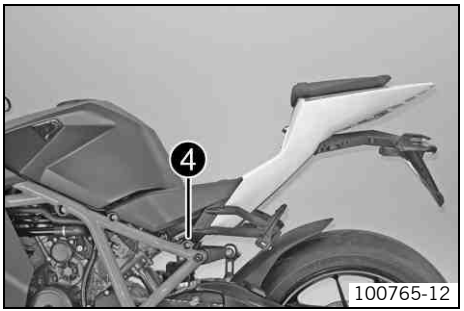


– Schraube ❹ auf der linken und rechten Fahrzeugseite festziehen.
  Vorgabe

Schraube Rahmenausleger	M8	20 Nm	**Loctite® 243™**

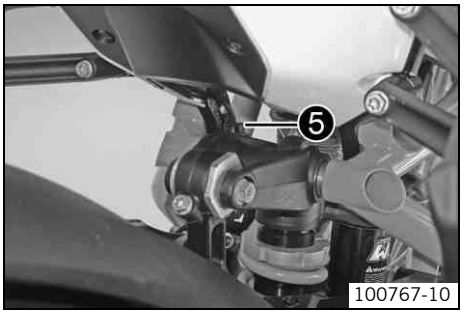

– Beim Einschrauben der hinteren linken Schraube wird der Kabelbinder mit Steckfuß ❺ aus dem Gewinde geschoben. Um das Kabel der Lambdasonde wieder zu positionieren, den Steckfuß des Kabelbinders in der freigebliebenen Bohrung befestigen.

Info
Die Kabelverlegung kontrollieren, das Kabel der Lambdasonde darf nicht verspannt sein.

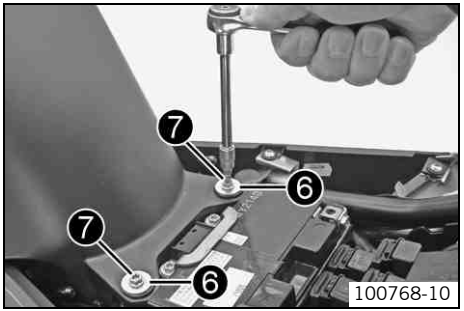


– Buchsen ❻ positionieren.
– Schrauben ❼ montieren und festziehen.
  Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm

– Sitzbank montieren. (☛ S. 166)

Motorölstand kontrollieren

Info
Der Motorölstand muss bei betriebswarmem Motor kontrolliert werden.

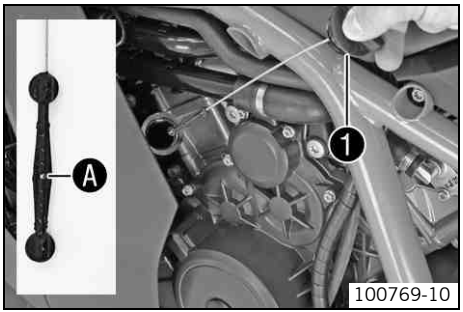

- Motorrad auf einer waagrechten Fläche senkrecht stellen.
- Ölmessstab ❶ entfernen. Motorölstand im Messbereich kontrollieren.

Info
Nach dem Abstellen des Motors eine Minute warten und erst dann kontrollieren.

Das Motorölstand muss in der Mitte Ⓐ des Messbereiches vom Ölmessstab stehen.

» Wenn der Motorölstand nicht im angegeben Bereich liegt:
  - Motoröl nachfüllen. (☛ S. 217)
- Ölmessstab montieren.

Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe reinigen 🔧



- Motoröl ablassen, Ölsiebe reinigen. 🔧 (☛ S. 210)
- Motoröl einfüllen. 🔧 (☛ S. 215)

Motoröl ablassen, Ölsiebe reinigen


Warnung
Verbrühungsgefahr Motoröl bzw. Getriebeöl wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß.

– Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.


Warnung
Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.


Info
Das Motoröl ist bei betriebswarmem Motor abzulassen.

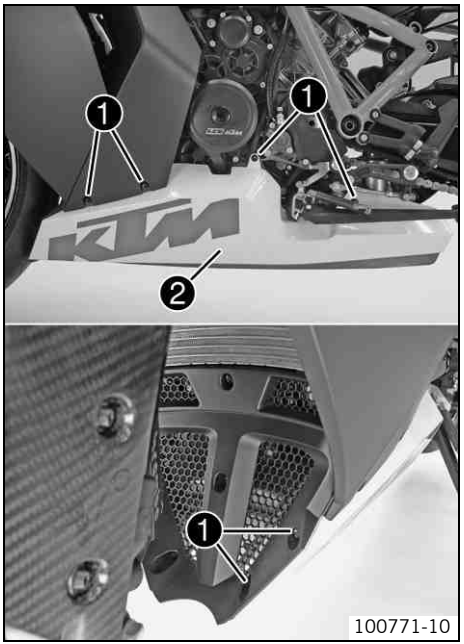


– Schrauben ❶ entfernen.
– Linke Auspuffverkleidung ❷ abnehmen.

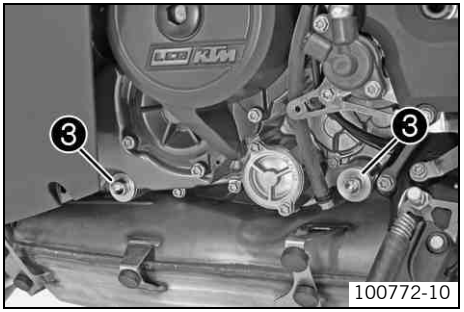

– Motorrad auf waagrechter Fläche am Seitenständer abstellen.
– Geeignetes Gefäß unter dem Motor bereitstellen.
– Ölablassschrauben ❸ mit Magnet, O-Ringen und Ölsieb entfernen.
– Ölfilter ausbauen. (☛ S. 213)
– Motoröl vollständig ablaufen lassen.

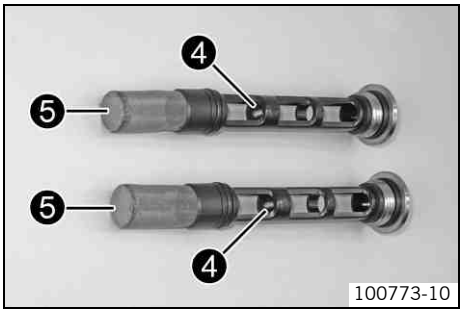


– Magnet ❹ und Ölsieb ❺ der Ölablassschrauben gründlich reinigen.

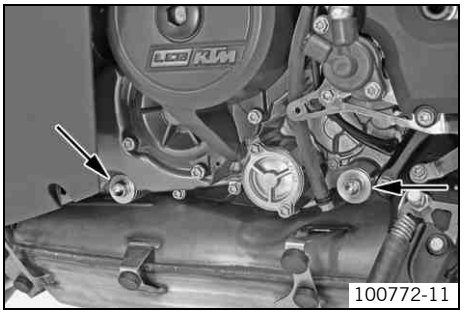

– Ölablassschrauben mit Magnet, O-Ringen und Ölsieb montieren und festziehen.
Vorgabe

Ölablassschraube	M20x1,5	20 Nm

– Ölfilter einbauen. (☛ S. 215)

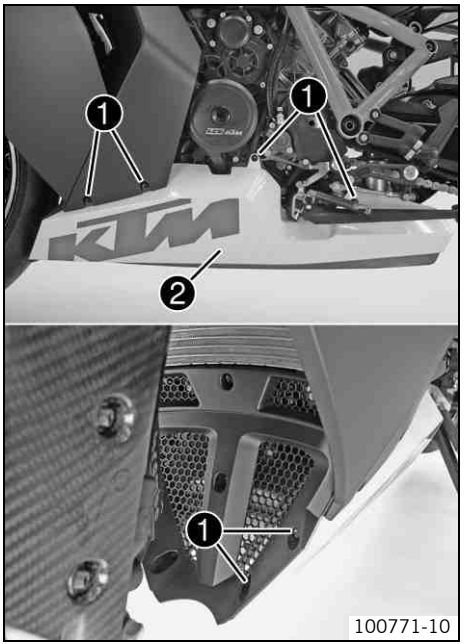

– Linke Auspuffverkleidung ❷ positionieren.
– Schrauben ❶ montieren und festziehen.
  Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M5	5 Nm

Ölfilter ausbauen

Warnung


Verbrühungsgefahr Motoröl bzw. Getriebeöl wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß.

– Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.


Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.

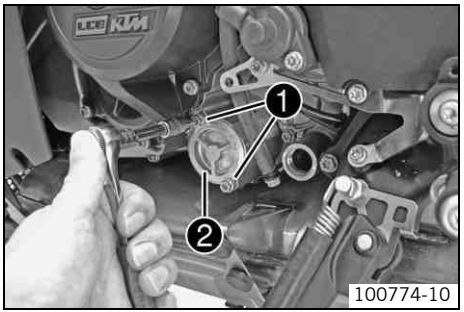

– Geeignetes Gefäß unter dem Motor bereitstellen.
– Schrauben ❶ entfernen. Ölfilterdeckel ❷ mit O-Ring abnehmen.

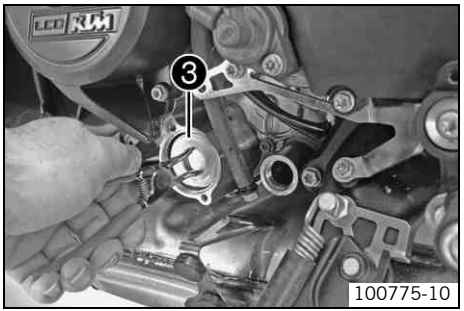


– Ölfilter ❸ aus dem Ölfiltergehäuse ziehen.

Seegerringzange verkehrt (51012011000)

– Motoröl vollständig ablaufen lassen.
– Teile und Dichtfläche gründlich reinigen.

Ölfilter einbauen

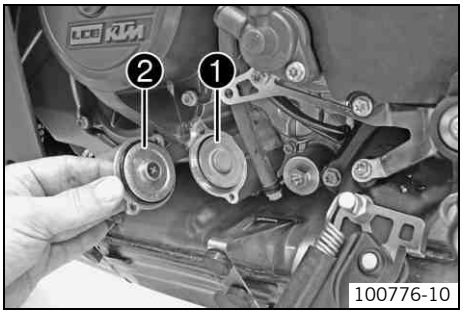


– Ölfilter ❶ einsetzen.
– O-Ring des Ölfilterdeckels ölen. Ölfilterdeckel ❷ montieren.
– Schrauben montieren und festziehen.
  Vorgabe

Restliche Schrauben Motor	M5	6 Nm

Motoröl einfüllen

Info
Zu wenig Motoröl oder qualitativ minderwertiges Öl führt zu vorzeitigem Verschleiß des Motors.

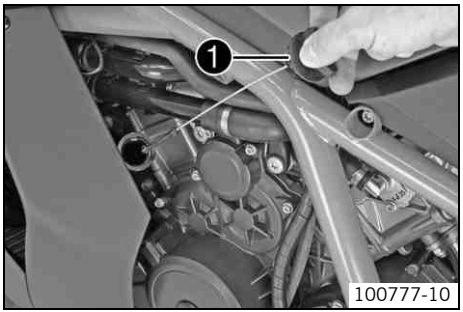

– Die Ölmenge ist in zwei Arbeitsschritten einzufüllen.

Motoröl	3,60 l	Außentemperatur: ≥ 0 °C	Motoröl (SAE 10W/50) (☛ S. 251)
		Außentemperatur: < 0 °C	Motoröl (SAE 5W/40) (☛ S. 252)

– Ölmessstab ❶ entfernen und Motoröl einfüllen.

Motoröl (1.Teil-menge)	3,00 l	Außentemperatur: ≥ 0 °C	Motoröl (SAE 10W/50) (☛ S. 251)

Motoröl (1.Teil-menge)	3,00 l	Außentemperatur: < 0 °C	Motoröl (SAE 5W/40) (☛ S. 252)

– Ölmessstab ❶ montieren.

Gefahr

Vergiftungsgefahr Auspuffgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

– Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.

– Motor starten und auf Dichtheit kontrollieren.
– Ölmessstab ❶ entfernen und restliches Motoröl einfüllen.

Motoröl (2.Teil-menge)	0,60 l	Außentemperatur: ≥ 0 °C	Motoröl (SAE 10W/50) (☛ S. 251)
		Außentemperatur: < 0 °C	Motoröl (SAE 5W/40) (☛ S. 252)

– Ölmessstab ❶ montieren.

Gefahr


Vergiftungsgefahr Auspuffgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

– Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.

– Motor starten und auf Dichtheit kontrollieren.
– Motorölstand kontrollieren. (☛ S. 209)

Motoröl nachfüllen

Info
Zu wenig Motoröl oder qualitativ minderwertiges Öl führt zu vorzeitigem Verschleiß des Motors.

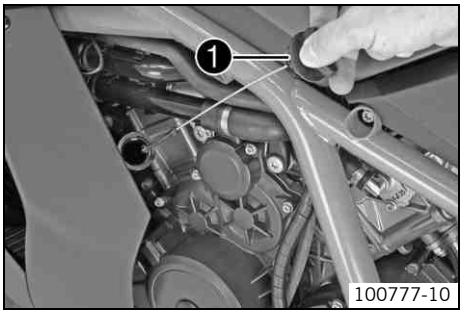

– Motorölstand kontrollieren. (☛ S. 209)
– Ölmessstab ❶ entfernen und Motoröl einfüllen.

Bedingung
Außentemperatur: ≥ 0 °C

Motoröl (SAE 10W/50) (☛ S. 251)

Bedingung
Außentemperatur: < 0 °C

Motoröl (SAE 5W/40) (☛ S. 252)

Info
Für die optimale Leistungsfähigkeit des Motoröls ist es nicht ratsam unterschiedliche Motoröle zu mischen.
Wir empfehlen gegebenenfalls einen Motorölwechsel durchzuführen.

– Ölmessstab ❶ montieren.

Gefahr

Vergiftungsgefahr Auspuffgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

– Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.

– Motor starten und auf Dichtheit kontrollieren.
– Motorölstand kontrollieren. (☛ S. 209)

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Motor dreht beim Betätigen des E-Starterknopfes nicht durch	Bedienungsfehler	– Arbeitsschritte zum Startvorgang durchführen. (☛ S. 99)
	Batterie entladen	– Batterie laden. 🔧 (☛ S. 172) – Ruhestrom kontrollieren. 🔧
	Sicherung **1**, oder **6** durchgeschmolzen	– Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (☛ S. 176)
	Hauptsicherung durchgeschmolzen	– Hauptsicherung wechseln. (☛ S. 174)
	Zünd-/Lenkschloss bzw. Not-Aus-Schalter defekt	– Zünd-/Lenkschloss kontrollieren. 🔧 – Not-Aus-Schalter kontrollieren. 🔧
	Sicherheit-Startsystem defekt	– Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen. 🔧
	Wegfahrsperre aktiv	– Blinkcode der Wegfahrsperre auslesen.
	EFI-Steuergerät nicht aktiviert	– EFI-Steuergerät codieren. 🔧
	Fehlfunktion CAN-Bus Kommunikation	– Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen. 🔧
	Kombiinstrument defekt	– Kombiinstrument kontrollieren. 🔧
Motor dreht nur durch, wenn der Kupplungshebel gezogen ist	Ein Gang ist eingelegt	– Getriebe in Leerlauf schalten.
	Sicherheit-Startsystem defekt	– Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen. 🔧
Motor dreht durch, obwohl ein Gang eingelegt ist	Sicherheit-Startsystem defekt	– Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen. 🔧
Motor dreht durch, springt aber nicht an	Sicherung **5** durchgeschmolzen	– Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (☛ S. 176)
	Kupplung der Kraftstoffschlauchverbindung nicht zusammengesteckt	– Kupplung der Kraftstoffschlauchverbindung zusammenstecken.

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Motor dreht durch, springt aber nicht an	Steckerverbinder des Kabelstranges oxydiert	– Steckerverbindung reinigen und mit Kontaktspray behandeln lassen.
	Fehler im Kraftstoffeinspritzsystem	– Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen.
	Kraftstoffpumpensteuerung defekt	– Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen.
	Kraftstoffqualität ist nicht ausreichend	– Geeigneten Kraftstoff einfüllen.
Motor hat zu wenig Leistung	Luftfilter stark verschmutzt	– Luftfilter wechseln.
	Kraftstofffilter stark verschmutzt	– Kraftstofffilter wechseln.
	Fehler im Kraftstoffeinspritzsystem	– Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen.
Motor wird übermäßig heiß **HIGH TEMP**	zu wenig Kühlflüssigkeit im Kühlsystem	– Kühlsystem auf Dichtheit kontrollieren. – Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (☛ S. 192)
	Kühlerlamellen stark verschmutzt	– Kühlerlamellen reinigen.
	geknickter oder beschädigter Kühlerschlauch	– Kühlwasserschlauch wechseln.
	Thermostat defekt	– Thermostat kontrollieren.
	Sicherung **4** durchgeschmolzen	– Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (☛ S. 176)
	Defekt am Kühlerlüftersystem	– Kühlerlüftersystem kontrollieren.
	Luft im Kühlsystem	– Kühlflüssigkeit einfüllen / Kühlsystem entlüften.
EFI Warnlampe (**MIL**) leuchtet bzw. blinkt	Fehler im Kraftstoffeinspritzsystem	– Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen.
Motor geht während der Fahrt aus	Kraftstoffmangel	– Kraftstoff tanken. (☛ S. 107)

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Motor geht während der Fahrt aus	Sicherung **1**, **5** oder **6** durchgeschmolzen	– Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (☛ S. 176)
hoher Ölverbrauch	Motorölstand zu hoch	– Motorölstand kontrollieren. (☛ S. 209)
	zu dünnflüssiges Motoröl (Viskosität)	– Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe reinigen. 🔧 (☛ S. 209)
Scheinwerfer und Standlicht funktionieren nicht	Sicherung **2** durchgeschmolzen	– Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (☛ S. 176)
Bremslicht und Hupe funktionieren nicht	Sicherung **3** durchgeschmolzen	– Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (☛ S. 176)
Batterie entladen	Zündung beim Abstellen des Fahrzeuges nicht ausgeschaltet	– Batterie laden. 🔧 (☛ S. 172)
	Batterie wird vom Generator nicht geladen	– Ladespannung kontrollieren. 🔧
Kombiinstrument zeigt nichts im Display an	Sicherung **1** durchgeschmolzen	– Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (☛ S. 176)
Geschwindigkeitsanzeige im Kombiinstrument funktioniert nicht	Kabelstrang vom Raddrehzahlgeber beschädigt bzw. Steckerverbindung oxydiert	– Raddrehzahlgeber kontrollieren. 🔧

Blinkcode Kontrolllampe Wegfahrsperre	 12 Kontrolllampe Wegfahrsperre blinkt 1x kurz, 1 Sekunde Pause, 2x kurz
Fehlersetzbedingung	alle Zündschlüssel nicht aktiviert

Blinkcode Kontrolllampe Wegfahrsperre	 13 Kontrolllampe Wegfahrsperre blinkt 1x kurz, 1 Sekunde Pause, 3x kurz
Fehlersetzbedingung	Fehlfunktion Antenne EWS-Steuergerät

Blinkcode Kontrolllampe Wegfahrsperre	 14 Kontrolllampe Wegfahrsperre blinkt 1x kurz, 1 Sekunde Pause, 4x kurz
Fehlersetzbedingung	Fehlfunktion im Transponder vom schwarzen Zündschlüssel

Blinkcode Kontrolllampe Wegfahrsperre	 15 Kontrolllampe Wegfahrsperre blinkt 1x kurz, 1 Sekunde Pause, 5x kurz
Fehlersetzbedingung	schwarzer Zündschlüssel nicht aktiviert

Blinkcode Kontrolllampe Wegfahrsperre	 16 Kontrolllampe Wegfahrsperre blinkt 1x kurz, 1 Sekunde Pause, 6x kurz
Fehlersetzbedingung	Fehlfunktion Verschlüsselung EWS-Steuergerät zum schwarzen Zündschlüssel

Blinkcode Kontrolllampe Wegfahrsperre	 21 Kontrolllampe Wegfahrsperre blinkt 2x kurz, 1 Sekunde Pause, 1x kurz
Fehlersetzbedingung	EWS-Steuergerät nicht aktiviert

Blinkcode Kontrolllampe Wegfahrsperre	 31 Kontrolllampe Wegfahrsperre blinkt 3x kurz, 1 Sekunde Pause, 1x kurz
Fehlersetzbedingung	Fehlfunktion Verschlüsselungsanfrage vom EFI-Steuergerät zum EWS-Steuergerät

Blinkcode Kontrolllampe Wegfahrsperre	 32 Kontrolllampe Wegfahrsperre blinkt 3x kurz, 1 Sekunde Pause, 2x kurz
Fehlersetzbedingung	Fehlfunktion CAN-Bus Kommunikation

Blinkcode Kontrolllampe Wegfahrsperre	 60 Kontrolllampe Wegfahrsperre blinkt 6x kurz
Fehlersetzbedingung	Fehlfunktion **E²PROM**

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 02 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 2x kurz
Fehlersetzbedingung	Impulsgeber - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 06 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 6x kurz
Fehlersetzbedingung	Drosselklappensensor Kreis A - Eingangssignal zu niedrig
	Drosselklappensensor Kreis A - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 07 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 7x kurz
Fehlersetzbedingung	Drosselklappensensor Kreis B - Eingangssignal zu niedrig
	Drosselklappensensor Kreis B - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 09 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 9x kurz
Fehlersetzbedingung	Drucksensor-Saugrohr Zylinder 1 - Eingangssignal zu niedrig
	Drucksensor-Saugrohr Zylinder 1 - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 11 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 1x lang, 1x kurz
Fehlersetzbedingung	Drucksensor-Saugrohr Zylinder 2 - Eingangssignal zu niedrig
	Drucksensor-Saugrohr Zylinder 2 - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 12 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 1x lang, 2x kurz
Fehlersetzbedingung	Temperatursensor-Kühlflüssigkeit - Eingangssignal zu niedrig
	Temperatursensor-Kühlflüssigkeit - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 13 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 1x lang, 3x kurz
Fehlersetzbedingung	Temperatursensor-Ansaugluft - Eingangssignal zu niedrig
	Temperatursensor-Ansaugluft - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 14 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 1x lang, 4x kurz
Fehlersetzbedingung	Drucksensor-Umgebungsluft - Eingangssignal zu niedrig
	Drucksensor-Umgebungsluft - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 15 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 1x lang, 5x kurz
Fehlersetzbedingung	Neigungswinkelsensor - Eingangssignal zu niedrig
	Neigungswinkelsensor - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 17 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 1x lang, 7x kurz
Fehlersetzbedingung	Lambdasonde Zylinder 1, Sonde 1 - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 18 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 1x lang, 8x kurz
Fehlersetzbedingung	Lambdasonde Zylinder 2, Sonde 1 - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 24 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 2x lang, 4x kurz
Fehlersetzbedingung	Spannungsversorgung - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 25 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 2x lang, 5x kurz
Fehlersetzbedingung	Seitenständerschalter - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 33 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 3x lang, 3x kurz
Fehlersetzbedingung	Einspritzventil Zylinder 1 - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 34 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 3x lang, 4x kurz
Fehlersetzbedingung	Einspritzventil Zylinder 2 - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 37 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 3x lang, 7x kurz
Fehlersetzbedingung	Zündspule Zylinder 1 - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 38 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 3x lang, 8x kurz
Fehlersetzbedingung	Zündspule Zylinder 2 - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 41 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 4x lang, 1x kurz
Fehlersetzbedingung	Kraftstoffpumpensteuerung - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
	Kraftstoffpumpensteuerung - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 45 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 4x lang, 5x kurz
Fehlersetzbedingung	Heizung-Lambdasonde Zylinder 1, Sonde 1 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
	Heizung-Lambdasonde Zylinder 1, Sonde 1 - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 46 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 4x lang, 6x kurz
Fehlersetzbedingung	Heizung-Lambdasonde Zylinder 2, Sonde 1 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
	Heizung-Lambdasonde Zylinder 2, Sonde 1 - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 49 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 4x lang, 9x kurz
Fehlersetzbedingung	Drosselklappensteller Kreis A - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 50 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 5x lang
Fehlersetzbedingung	Drosselklappensensor-Stellglied Kreis B - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 53 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 5x lang, 3x kurz
Fehlersetzbedingung	Ventil-Kraftstoffverdunstung - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
	Ventil-Kraftstoffverdunstung - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 54 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 5x lang, 4x kurz
Fehlersetzbedingung	Sekundärluftventil - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
	Sekundärluftventil - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 68 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 6x lang, 8x kurz
Fehlersetzbedingung	Drucksensor-Saugrohr Zylinder 1 - Anschluss undicht

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 69 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 6x lang, 9x kurz
Fehlersetzbedingung	Drucksensor-Saugrohr Zylinder 2 - Anschluss undicht

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 81 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 8x lang, 1x kurz
Fehlersetzbedingung	Steuergerät Wegfahrsperre - Fehlfunktion im Schaltkreis

Blinkcode EFI Warnlampe (MIL)	 91 **EFI** Warnlampe (**MIL**) blinkt 9x lang, 1x kurz
Fehlersetzbedingung	Fehlfunktion CAN-Bus Kommunikation

Motorrad reinigen

Hinweis

Materialschaden Beschädigung und Zerstörung von Bauteilen durch Hochdruckreiniger.

– Reinigen Sie das Fahrzeug nie mit einem Hochdruckreiniger oder einem starken Wasserstrahl. Der zu hohe Druck kann in elektrische Bauteile, Steckverbinder, Bowdenzüge, Lager usw. eindringen und Störungen verursachen bzw. zur Zerstörung dieser Teile führen.



Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



Info

Reinigen Sie das Motorrad regelmäßig, der Wert und die Optik bleiben so über eine lange Zeit erhalten.
Direkte Sonneneinstrahlung auf das Motorrad während der Reinigung vermeiden.

– Vor jeder Reinigung muss die Auspuffanlage verschlossen werden um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
– Groben Schmutz vorher mit einem weichen Wasserstrahl entfernen.
– Stark verschmutzte Stellen mit einem handelsüblichen Motorradreiniger einsprühen und zusätzlich mit einem Pinsel bearbeiten.

Motorradreiniger (☛ S. 253)



Info

Verwenden Sie warmes Wasser, dem ein handelsüblicher Motorradreiniger zugesetzt ist und einen weichen Schwamm.
Wurde das Fahrzeug im Streusalz betrieben, ist es mit kaltem Wasser zu reinigen. Warmes Wasser würde die Salzwirkung verstärken.

– Nachdem das Motorrad gründlich mit einem weichen Wasserstrahl abgespült wurde, sollte es mit Druckluft und einem Tuch getrocknet werden.

Warnung
Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch nasse oder verschmutzte Bremsen.

– Verschmutzte oder nasse Bremsen vorsichtig sauber- bzw. trockenbremsen.

– Fahren Sie nach der Reinigung ein kurzes Stück, bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat und betätigen Sie dabei auch die Bremsen.

Info
Durch die Wärme verdunstet das Wasser auch an den unzugänglichen Stellen des Motors und der Bremsen.

– Nach dem Abkühlen des Motorrades sind alle Gleit- und Lagerstellen zu ölen oder zu fetten.
– Kette reinigen. (☛ S. 138)
– Blanke Metallteile (Ausnahme Bremsscheiben und Auspuffanlage) mit Korrosionsschutzmittel behandeln.

Reinigungs- und Konservierungsmittel für Metall und Gummi (☛ S. 254)

– Alle lackierten Teile mit einem milden Lackpflegemittel behandeln.

Reiniger und Politur für glänzende und matte Lacke, Metall- und Kunststoffflächen (☛ S. 254)

– Zünd-/Lenkschloss, Tankschloss und Sitzbankschloss ölen.

Universal Ölspray (☛ S. 254)

Konservierung für den Winterbetrieb

Info

Wird das Motorrad auch im Winter benutzt, muss mit Salzstreuung auf den Straßen gerechnet werden. Es müssen daher Vorkehrungen gegen das aggressive Streusalz getroffen werden.
Wurde das Fahrzeug im Streusalz betrieben, ist es mit kaltem Wasser zu reinigen. Warmes Wasser würde die Salzwirkung verstärken.

– Motorrad reinigen. (☛ S. 230)
– Motor, Schwingarm und alle anderen blanken oder verzinkten Teile (Bremsscheiben ausgenommen) mit Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis behandeln.

Info

Es darf kein Korrosionsschutzmittel auf die Bremsscheiben gelangen, dadurch wird die Bremswirkung stark vermindert.
Nach Fahrten auf gesalzenen Strassen ist das Motorrad gründlich mit kaltem Wasser zu reinigen und gut zu trocknen.

– Kette reinigen. (☛ S. 138)

Lagerung

Info
Wenn Sie das Motorrad für längere Zeit stilllegen wollen, sollten Sie folgende Maßnahmen durchführen oder durchführen lassen. Kontrollieren Sie vor der Stilllegung des Motorrades alle Teile auf Funktion und Verschleiß. Wenn Servicearbeiten, Reparaturen oder Umbauten notwendig sind, sollten diese während der Stilllegung (geringere Auslastung der Werkstätten) durchgeführt werden. So können Sie lange Wartezeiten in den Werkstätten zu Saisonbeginn vermeiden.

- Kraftstofftank möglichst leer fahren, um bei der Inbetriebnahme frischen Kraftstoff auffüllen zu können.
- Motorrad reinigen. (☛ S. 230)
- Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe reinigen. 🔧 (☛ S. 209)
- Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (☛ S. 192)
- Frostschutz kontrollieren. 🔧
- Reifenluftdruck kontrollieren. (☛ S. 164)
- Batterie ausbauen. 🔧 (☛ S. 168)
- Batterie laden. 🔧 (☛ S. 172)

  Vorgabe

Lagertemperatur der Batterie ohne direkte Sonneneinstrahlung	0... 35 °C

- Der Lagerplatz sollte trocken sein und keinen großen Temperaturschwankungen unterliegen.

Info
KTM empfiehlt das Motorrad aufzubocken.

- Motorrad hinten aufbocken. (☛ S. 113)
- Motorrad vorne aufbocken. (☛ S. 112)
- Das Motorrad mit einer luftdurchlässigen Plane oder Decke abdecken.

Info

Luftundurchlässige Materialien sollten keinesfalls verwendet werden, da Feuchtigkeit nicht entweichen kann und dadurch Korrosion entsteht.
Es ist sehr schlecht, den Motor des stillgelegten Motorrades kurzzeitig laufen zu lassen. Da der Motor dabei nicht genügend warm wird, kondensiert der beim Verbrennungsvorgang entstehende Wasserdampf und bringt Ventile und Auspuff zum Rosten.

Inbetriebnahme nach der Lagerung

- Motorrad vorne vom Montageständer nehmen. (☛ S. 112)
- Motorrad hinten vom Montageständer nehmen. (☛ S. 113)
- Batterie laden. 🔧 (☛ S. 172)
- Batterie einbauen. 🔧 (☛ S. 170)
- Uhrzeit einstellen **SET CLOCK**. (☛ S. 79)
- Kraftstoff tanken. (☛ S. 107)
- Überprüfungen vor jeder Inbetriebnahme durchführen. (☛ S. 98)
- Probefahrt durchführen.

Bauart	2-Zylinder 4-Takt Otto-Motor, 75° V-Anordnung, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	1.195 cm^3
Hub	69 mm
Bohrung	105 mm
Verdichtung	13,5:1
Steuerung	DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, Antrieb über Kette
Ventil - Durchmesser Ventilschaft	
Einlass	42 mm
Auslass	34 mm
Ventilspiel	
Auslass bei: 20 °C	0,25... 0,30 mm
Einlass bei: 20 °C	0,10... 0,15 mm
Kurbelwellenlager	Gleitlager
Pleuellager	Gleitlager
Kolbenbolzenlager	keine Lagerbuchse - DLC beschichteter Kolbenbolzen
Kolben	Leichtmetall geschmiedet
Kolbenring	1 Rechteckring, 1 Nasenminutenring, 1 Ölabstreifring
Motorschmierung	Trockensumpfschmierung mit 3 Rotorpumpen
Primärübersetzung	40:76
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad / hydraulisch betätigt
Getriebe	6-Gang klauengeschaltet
Getriebeübersetzung	
1. Gang	14:36
2. Gang	16:30

3. Gang	20:30
4. Gang	21:27
5. Gang	23:26
6. Gang	25:26
Gemischaufbereitung	elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Zündanlage	kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung
Generator	12 V, 390 W
Zündkerze	NGK LKAR9BI9
Elektrodenabstand Zündkerze	0,8... 0,9 mm
Kühlung	Flüssigkeitskühlung, permanente Umwälzung der Kühlflüssigkeit durch Wasserpumpe
Leerlaufdrehzahl	1.500... 1.600 1/min
Starthilfe	E-Starter

Füllmenge - Motoröl

Motoröl	3,60 l	Außentemperatur: ≥ 0 °C	Motoröl (SAE 10W/50) (☛ S. 251)
		Außentemperatur: < 0 °C	Motoröl (SAE 5W/40) (☛ S. 252)

Füllmenge - Kühlflüssigkeit

Kühlflüssigkeit	2,60 l	Kühlflüssigkeit (☛ S. 251)	
		Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (☛ S. 251)	

Schlauchschelle Ansaugflansch	M4	1,5 Nm	–
Restliche Schrauben Motor	M5	6 Nm	–
Schraube Gangerkennungssensor	M5	3 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Impulsgeber	M5	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Lagersicherung	M5	6 Nm	**Loctite® 243™**
Mutter Zylinderkopf	M6	9 Nm	–
Restliche Schrauben Motor	M6	10 Nm	–
Schraube Arretierhebel	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Freilaufhalter	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Freilaufring	M6 – 10.9	15 Nm	**Loctite® 648™**
Schraube Kühlmittelanschluss am Zylinderkopf	M6	10 Nm	–
Schraube Kupplungsdeckel	M6	10 Nm	–
Schraube Kupplungsfeder	M6	12 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Motorgehäuse	M6x60	10 Nm	–
Schraube Motorgehäuse	M6x80	10 Nm	–
Schraube Motorgehäuse	M6x90	10 Nm	–
Schraube Nockenwellenlagerbrücke	M6 – 10.9	10 Nm	–
Schraube Nockenwellenzahnrad	M6	13 Nm	–
Schraube Ölpumpendeckel	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Schaltarretierung	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Schalthebel	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Startermotor	M6	10 Nm	–
Schraube Statorbefestigung	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**

Schraube Ventildeckel	M6	10 Nm	–
Schraube Wasserpumpendeckel	M6	10 Nm	–
Schraube Wasserpumpenrad	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Stiftschraube Kettenschacht	M6	8 Nm	–
Unterdruckanschluss	M6	5 Nm	**Loctite® 243™**
Verschlussschraube Unterdruckanschluss	M6	5 Nm	**Loctite® 243™**
Öldüse	M6x0,75	4 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Führungsschiene der Steuerkette	M8	15 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Motorgehäuse	M8	18 Nm	–
Schraube Motorkonsole	M8	20 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Nockenwellenlagerbrücke	M8 – 10.9	1. Stufe 10 Nm 2. Stufe 18 Nm	–
Schraube Nockenwellenlagerbrücke	M8 – 10.9	1. Stufe 8,5 Nm 2. Stufe 14,5 Nm	Gilt nur unter Verwendung von: Aufsatz Innensechskant (61229025000)
Schraube Spannschiene der Steuerkette	M8	15 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Wärmetauscher	M8	15 Nm	–
Stiftschraube Auspuffflansch	M8	10 Nm	–
Verschlussschraube Kurbelwellenfixierung	M8	15 Nm	–
Öldruckschalter	M10x1	10 Nm	–

Schraube Entriegelung für Steuerketten-spanner	M10x1	10 Nm	–
Schraube Pleuellager	M10x1	1. Stufe 25 Nm 2. Stufe 30 Nm 3. Stufe 90°	–
Verschlussschraube Kupplungsschmie-rung	M10x1	15 Nm	–
Verschlussschraube Schlepphebelachse	M10x1	15 Nm	–
Schraube Zylinderkopf	M11x1,5	Anzugsreihenfolge: über Kreuz 1. Stufe 15 Nm 2. Stufe 30 Nm 3. Stufe 90° 4. Stufe 90°	geölt mit Motoröl
Schraube Rotor	M12x1,5	90 Nm	–
Temperatursensor-Kühlflüssigkeit	M12x1,5	12 Nm	–
Zündkerze	M12x1,5	17 Nm	–
Ölablassschraube	M20x1,5	20 Nm	–
Mutter Kupplungsmitnehmer	M22x1,5	130 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube im Generatordeckel	M24x1,5	8 Nm	–

Verschlussschraube Steuerkettenspanner	M24x1,5	25 Nm	–
Mutter Primärrad	M33LHx1,5	130 Nm	**Loctite® 243™**

Rahmen	Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren, pulverbeschichtet
Gabel	**WP Suspension** Up Side Down 4354
Federbein	**WP Suspension** 4014 VP
Federweg	
vorne	120 mm
hinten	120 mm
Bremsanlage	
vorne	Doppelscheibenbremse mit radial verschraubten Vierkolben-Bremszangen, Bremsscheiben schwimmend gelagert
hinten	Einscheibenbremse mit Zweikolben-Bremszange, Bremsscheibe fest gelagert
Bremsscheiben - Durchmesser	
vorne	320 mm
hinten	220 mm
Bremsscheiben - Verschleißgrenze	
vorne	4,5 mm
Bremsscheibe - Verschleißgrenze	
hinten	4,5 mm
Reifenluftdruck Solo	
vorne	2,5 bar
hinten	2,5 bar
Reifenluftdruck mit Beifahrer / volle Nutzlast	
vorne	2,5 bar
hinten	2,9 bar

Sekundärübersetzung	17:38
Kette	5/8 x 5/16” X-Ring
Steuerkopfwinkel	66,7°
Radstand	1.425 mm
Sitzhöhe unbelastet	
untere Rahmenheckposition	805 mm
obere Rahmenheckposition	825 mm
Bodenfreiheit unbelastet	110 mm
Gewicht ohne Kraftstoff ca.	184 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	150 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	240 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	380 kg

Batterie	YTZ14S	Batteriespannung: 12 V Nennkapazität: 11,2 Ah wartungsfrei
Sicherung	58011109130	30 A
Sicherung	75011088015	15 A
Sicherung	75011088010	10 A

Lampenbestückung

Abblendlicht/Fernlicht	H7 / Sockel PX26d	12 V 55 W
Begrenzungslicht	W5W / Sockel W2,1x9,5d	12 V 5 W

Instrumentenbeleuchtung und Kontrolllampen	LED	
Blinker	LED	
Brems-/Rücklicht	LED	
Kennzeichenbeleuchtung	W5W / Sockel W2,1x9,5d	12 V 5 W

Reifen

Bereifung vorne	**Bereifung hinten**
120/70 ZR 17 M/C 58W TL Pirelli Diabolo Supercorsa SP	**190/55 ZR 17 M/C 75W TL** Pirelli Diabolo Supercorsa SP
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Service unter: http://www.ktm.com	

Füllmenge - Kraftstoff

Kraftstofftankinhalt gesamt ca.	16,5 l	Superkraftstoff bleifrei (ROZ 98) (☛ S. 252)

Kraftstoffreserve ca.	3,5 l

Gabelartikelnummer	05.18.7E.10
Gabel	**WP Suspension** Up Side Down 4354
Druckstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	10 Klicks
Sport	5 Klicks
volle Nutzlast	5 Klicks
Zugstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	10 Klicks
Sport	5 Klicks
volle Nutzlast	5 Klicks
Federvorspannung - **Preload Adjuster**	
Komfort	5 Umdrehungen
Standard	5 Umdrehungen
Sport	3 Umdrehungen
volle Nutzlast	3 Umdrehungen
Federlänge mit Vorspannbuchse(n)	405 mm
Federrate	
mittel (Standard)	9,5 N/mm
Luftkammerlänge	80^{+20}_{-10} mm
Gabellänge	735 mm

Gabelöl pro Gabelbein	520 ml	Gabelöl (SAE 5) (☛ S. 250)

Federbeinartikelnummer	17.18.7E.10
Federbein	**WP Suspension** 4014 VP
Druckstufendämpfung High Speed	
Komfort	2 Umdrehungen
Standard	1,5 Umdrehungen
Sport	1 Umdrehung
volle Nutzlast	1 Umdrehung
Druckstufendämpfung Low Speed	
Komfort	20 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	10 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks
Zugstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	10 Klicks
Sport	5 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks
Federvorspannung	
Komfort	6 mm
Standard	6 mm
Sport	8 mm
volle Nutzlast	8 mm
Federrate	
mittel (Standard)	95 N/mm
Federlänge	160 mm

Gasdruck	10 bar
Statischer Durchhang	10... 15 mm
Fahrtdurchhang	30... 35 mm
Einbaulänge	290 mm
Stoßdämpferöl (☛ S. 252)	SAE 2,5

Schraube Seitenständerschalter	M4	2 Nm	**Loctite® 243™**
Restliche Schrauben Fahrgestell	M5	5 Nm	–
Schraube Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse	M5	5 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Bremsleitungshalter	M5	5 Nm	–
Schraube Kettengleitstück	M5	5 Nm	–
Schraube Kettenschutz	M5	5 Nm	–
Schraube Kraftstoffstandsgeber	M5	3 Nm	–
Schraube Kraftstofftankschutz	M5x17	3 Nm	–
Schraube Lenkungsdämpferbefestigung	M5	5 Nm	**Loctite® 243™**
Restliche Muttern Fahrgestell	M6	15 Nm	–
Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm	–
Schraube Auspuffhitzeschutzblech	M6	15 Nm	–
Schraube Auspuffschelle	M6	8 Nm	–
Schraube Fußbremshebel	M6	15 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Fußbremshebelauftritt	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Fußbremszylinder	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Halter Raddrehzahlgeber	M6	3 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Kraftstoffpumpe	M6	6 Nm	–
Schraube Schalthebelauftritt	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Schaltstange	M6	12 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Schaltwellenumlenkung an Kettenausfallschutz	M6	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Schaltwellenumlenkung an Schaltwelle	M6	18 Nm	**Loctite® 243™**

Mutter Gabelblech am Fußbremshebel	M8	30 Nm	**Loctite® 243™**
Restliche Muttern Fahrgestell	M8	30 Nm	–
Restliche Schrauben Fahrgestell	M8	25 Nm	–
Schraube Bremsscheibe hinten	M8	30 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Bremsscheibe vorne	M8	30 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Bremszange hinten	M8	22 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Federhalter an der Seitenständerkonsole	M8	15 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Fußrastenträger hinten	M8	25 Nm	–
Schraube Fußrastenträger vorne	M8	25 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Gabelbrücke oben	M8	17 Nm	–
Schraube Gabelbrücke unten	M8	15 Nm	–
Schraube Gabelfaust	M8	15 Nm	–
Schraube Gabelschaftrohr	M8	20 Nm	–
Schraube Klemmung Exzenterwelle der Umlenkung	M8	18 Nm	–
Schraube Lenkerstummel	M8	20 Nm	–
Schraube Lenkungsdämpferbefestigung an Gabelbrücke	M8	10 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Lenkungsdämpferklemme an Konsole	M8	20 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Montageständeraufnahme	M8	25 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Rahmenausleger	M8	20 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Schalthebel	M8	25 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Seitenständerkonsole	M8	25 Nm	**Loctite® 243™**

Schraube Zündschloss (Einwegschraube)	M8		**Loctite® 243™**
Restliche Muttern Fahrgestell	M10	50 Nm	–
Restliche Schrauben Fahrgestell	M10	45 Nm	–
Schraube Federbein	M10	45 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Motorträger	M10	45 Nm	–
Schraube Seitenständer	M10	35 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Verbindungshebel Umlenkung Federbein	M10	45 Nm	**Loctite® 243™**
Kettenradbolzen	M10x1,25	50 Nm	**Loctite® 243™**
Schraube Bremszange vorne	M10x1,25	45 Nm	**Loctite® 243™**
Mutter Umlenkhebel am Rahmen	M14x1,5	100 Nm	–
Lambdasonde	M18x1,5	45 Nm	–
Mutter Schwingarmbolzen	M19x1,5	130 Nm	Gewinde gefettet
Schraube Sitzbankschloss	M22x1,5	8 Nm	–
Mutter Steckachse hinten	M25x1,5	90 Nm	Gewinde gefettet
Schraube Steckachse vorne	M25x1,5	45 Nm	–
Schraube Steuerkopf	M25x1,5	18 Nm	–

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1

nach
– DOT

Vorgabe
– Verwenden Sie nur Bremsflüssigkeit welche der angegebenen Norm entspricht (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzt. KTM empfiehlt **Castrol** und **Motorex®** Produkte.

Lieferant
Castrol
– **RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4**

Motorex®
– **Brake Fluid DOT 5.1**

Gabelöl (SAE 5)

nach
– SAE (☛ S. 255) (SAE 5)

Vorgabe
– Verwenden Sie nur Öle welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen. KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Lieferant
Motorex®
– **Racing Fork Oil**

Hydrauliköl (15)

nach
– ISO VG (15)

Vorgabe
– Verwenden Sie nur Hydrauliköl welches der angegebenen Norm entspricht (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzt. KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Lieferant
Motorex®
– **Hydraulic Fluid 75**

Kühlflüssigkeit

Vorgabe
– Nur geeignete Kühlflüssigkeit verwenden (auch in Ländern mit hohen Temperaturen). Bei minderwertigen Frostschutzmitteln kann es zu Korrosion und Schaumbildung kommen. KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Mischungsverhältnis

Gefrierschutz: −25… −45 °C	50 % Korrosions-/Frostschutzmittel 50 % destilliertes Wasser

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt)

Gefrierschutz	−40 °C

Lieferant
Motorex®
– **Anti Freeze**

Motoröl (SAE 10W/50)

nach
– JASO T903 MA (☛ S. 255)
– SAE (☛ S. 255) (SAE 10W/50)

Vorgabe
– Verwenden Sie nur Motoröle welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen. KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

vollsynthetisches Motoröl

Lieferant
Motorex®
– **Power Synt 4T**

Motoröl (SAE 5W/40)

nach
– JASO T903 MA (☛ S. 255)
– SAE (☛ S. 255) (SAE 5W/40)

Vorgabe
– Verwenden Sie nur Motoröle welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen. KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

vollsynthetisches Motoröl

Lieferant
Motorex®
– **Power Synt 4T**

Stoßdämpferöl (SAE 2,5) (50180342S1)

nach
– SAE (☛ S. 255) (SAE 2,5)

Vorgabe
– Verwenden Sie nur Öle welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen.

Superkraftstoff bleifrei (ROZ 98)

nach
– DIN EN 228 (ROZ 98)

Kettenreinigungsmittel

Vorgabe

– KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Lieferant

Motorex®

– **Chain Clean 611**

Kettenspray Onroad

Vorgabe

– KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Lieferant

Motorex®

– **Chain Lube 622 Strong**

Langzeitfett

Vorgabe

– KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Lieferant

Motorex®

– **Fett 2000**

Motorradreiniger

Vorgabe

– KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Lieferant

Motorex®

– **Moto Clean 900**

Reiniger und Politur für glänzende und matte Lacke, Metall- und Kunststoffflächen

Vorgabe

– KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Lieferant

Motorex®

– **Clean & Polish**

Reinigungs- und Konservierungsmittel für Metall und Gummi

Vorgabe

– KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Lieferant

Motorex®

– **Protect & Shine 645**

Universal Ölspray

Vorgabe

– KTM empfiehlt **Motorex®** Produkte.

Lieferant

Motorex®

– **Joker 440 Universal**

SAE

Die SAE-Viskositätsklassen wurden von der Society of Automotive Engineers festgelegt und dienen der Einteilung der Öle nach ihrer Viskosität. Die Viskosität beschreibt nur eine Eigenschaft eines Öls und enthält keinerlei Aussage zur Qualität.

JASO T903 MA

Unterschiedliche technische Entwicklungsrichtungen erforderten eine eigene Spezifikation für 4-Takt Motorräder - die JASO T903 MA Norm. Früher wurden für 4-Takt Motorräder Motoröle aus dem PKW Bereich eingesetzt, weil es keine eigene Motorradspezifikation gab. Werden bei PKW Motoren lange Wartungsintervalle gefordert, so stehen bei Motorrad Motoren hohe Leistungsausbeute bei hohen Drehzahlen im Vordergrund. Bei den meisten Motorrad Motoren wird auch das Getriebe und die Kupplung mit dem gleichen Öl geschmiert. Die JASO MA Norm geht auf diese speziellen Anforderungen ein.

A

Abblendlichtlampe
wechseln . . . 178

Abbremsen . . . 104

Anhalten . . . 105

Arbeitsregeln . . . 9

Außentemperaturanzeige
ein- oder ausschalten . . . 86

B

Batterie
ausbauen . . . 168
einbauen . . . 170
laden . . . 172

Bedienungsanleitung . . . 18

Begrenzungslichtlampe
wechseln . . . 184

Beifahrerfußrasten . . . 91

Beifahrersitzbank
abnehmen . . . 166
montieren . . . 167

Betriebsmittel . . . 8

Blinkcode
Motorsteuerung . . . 224-229
Wegfahrsperre . . . 222-223

Blinkerschalter . . . 31

Bremsbeläge . . . **150**
der Hinterradbremse kontrollieren . . . 153
der Vorderradbremse kontrollieren . . . 150

Bremsen . . . 104

Bremsflüssigkeit
der Hinterradbremse nachfüllen . . . 152
der Vorderradbremse nachfüllen . . . 148

Bremsflüssigkeitsstand
der Hinterradbremse kontrollieren . . . 151
der Vorderradbremse kontrollieren . . . 148

Bremsscheibe der Hinterradbremse
kontrollieren . . . 146

Bremsscheiben der Vorderradbremse
kontrollieren . . . 145

E

Einsatzdefinition . . . 8

Ersatzteile . . . 9

E-Starterknopf . . . 33

F

Fahren . . . **101**
Anfahren . . . 100

Fahrgestellnummer . . . 26

Fahrzeug beladen . . . 96

Fahrzeugansicht
hinten rechts . . . 24
vorne links . . . 22

Fahrzeugniveau **125**
hinten einstellen 127
vorne einstellen 126
Federbein **114**
Druckstufendämpfung Allgemein 118
Druckstufendämpfung High Speed einstellen 120
Druckstufendämpfung Low Speed einstellen 118
Federvorspannung einstellen 122
Zugstufendämpfung einstellen 121
Federbeinartikelnummer 28
Fehlersuche 219-221
Fernlichtlampe
wechseln 181
Fußbremshebel **92**
einstellen 137
Leerweg kontrollieren 137
Fußbremshebelauftritt
einstellen 136
Fußrastenposition **129**
einstellen 129

G

Gabel **114**
Druckstufe einstellen 114
Federvorspannung einstellen 116
Gabelbeine entlüften 117
Zugstufe einstellen 115
Gabelartikelnummer 27
Garantie 8
Gasbowdenzugspiel
einstellen 198
kontrollieren 197
Gepäck 96

H

Halteriemen 89
Handbremshebel **29**
Grundstellung einstellen 147
Hauptsicherung
wechseln 174
Helmsicherung **90**
am Fahrzeug montieren 167
Hinterrad
ausbauen 158
einbauen 159
Höchstgeschwindigkeit
abrufen 78
Hupentaster 31

I

Inbetriebnahme
Hinweise zur ersten Inbetriebnahme 94
nach der Lagerung 234
Überprüfungen vor jeder Inbetriebnahme 98

K

Kette
kontrollieren 143
reinigen 138
Verschmutzung kontrollieren 138

Kettenrad
kontrollieren 143

Kettenritzel
kontrollieren 143

Kettenspannung
einstellen 141
kontrollieren 140

Kilometer/Meilen SET KM/MILES
einstellen 85

Kombiinstrument
Aktivierung und Test 37
Display 38
Funktionstasten Lenker 36
Hinweise/Warnhinweise 41
Infodisplay 39
Kontrolllampen 40
Menü Außentemperaturanzeige **OUTERTEMP** 71, 75, 77
Menü Einheiten **UNITS** 66, 74, 77
Menü Einstellungen **SET-UP** 58, 73, 76
Menü **FUELDISTANCE** 47, 72, 75
Menü **FUELRANGE** 48, 72, 75
Menü Gesamtwegstrecke im **Race** Mode **RACEODO** . 55, 73, 76
Menü Höchstgeschwindigkeit **LAP/BESTLAP/TopSpeed** 54, 73, 76
Menü Kilometer/Meilen **SET KM/MILES** 67, 74, 77
Menü Kraftstoffreserveanzeige **TRIP F RESET** 65, 74, 76
Menü Menüanwahl **CHANGE MODE** 59, 73, 76
Menü nächster Service **DISTANCE TO Next Service** . 49, 72, 75
Menü Reifendruckkontrolle **TPMS** 70, 75, 77
Menü Rundenanzahl **SET NUM LAPS** 64, 74, 76
Menü Rundenhöchstgeschwindigkeit **TOPSPEED** . . 52, 72, 76
Menü Rundenzeiten **LAP/BESTLAP/LastLap** 53, 73, 76
Menü Schaltblitz **SHIFT RPMS** 62, 74, 76
Menü **SETTINGS** 61, 73, 76
Menü Sperrzeit **LAP** Taste **LAP BLANK T** 63, 74, 76
Menü Temperaturanzeige **SET °C/°F** 68, 74, 77
Menü Uhrzeit **SET CLOCK** 60, 73, 76
Menü verbleibende Runden **LAPSTOGO** 51, 72, 75
Menü Wegstreckenzähler **ODO/Trip 1** 45, 72, 75
Menü Wegstreckenzähler **ODO/Trip 2** 46, 72, 75
Menü Zusatzfunktionen **OPTIONS** 69, 74, 77

Konservierung für den Winterbetrieb 232

Kraftstoffreserveanzeige TRIP F RESET
einstellen 84

Kühlflüssigkeitsstand
kontrollieren 192

Kühlsystem 191
Ausgleichsbehälter befüllen 193

Kupplung
Flüssigkeitsstand berichtigen 196
Flüssigkeitsstand kontrollieren 195

Kupplungshebel **29**
Grundstellung einstellen 195

L

Lagerung 233
Lenker
Lenkerhöhe 198
Lenkerhöhe einstellen 199
Lenkerposition 198
Lenkerposition einstellen 199
Lenkschloss 32
Lenkungsdämpfer **124**
einstellen 124
Lenkungsdämpferartikelnummer 28
Lichthupentaster 30
Lichtschalter 30

M

Motor
einfahren 95
Motornummer 27
Motoröl
ablassen 210
einfüllen 215
nachfüllen 217
wechseln 209
Motorölstand
kontrollieren 209
Motorrad
hinten aufbocken 113
hinten vom Montageständer nehmen 113
reinigen 230
vorne aufbocken 112
vorne vom Montageständer nehmen 112

N

Not-Aus-Schalter 33

O

Ölfilter
ausbauen 213
einbauen 215
wechseln 209
Ölsiebe
reinigen 209-210

P

Parken 105

R

RACE Mode
einstellen 79
Rahmenheckposition **204**
einstellen 205
Reifenluftdruck
kontrollieren 164
Reifenzustand
kontrollieren 162

Reinigung 230-231
ROAD Mode
einstellen 79
Ruckdämpfer Hinterradnabe
kontrollieren 161
Rundenanzahl SET NUM LAPS
einstellen 83
Rundenzeiten
abrufen 77

S

Schaltdrehzahl RPM1/2
einstellen 80
Schalten 101
Schalthebel **91**
einstellen 132
Schalthebelauftritt
einstellen 132
Scheinwerfereinstellung
einstellen 187
kontrollieren 186
Schlüsselnummer 26
Seitenständer 93
Serviceplan 109-111
Sicherung
der einzelnen Stromverbraucher wechseln 176
Sitzbank
abnehmen 165
montieren 166
Sitzbankschloss 90
Sperrzeit der LAP Taste LAP BLANK T
einstellen 81
Startvorgang 99

T

Tanken
Kraftstoff 107
Tankverschluss
öffnen 88
schließen 89
Technische Daten
Anzugsdrehmomente Fahrgestell 247-249
Anzugsdrehmomente Motor 237-240
Fahrgestell 241-243
Federbein 245-246
Gabel 244
Motor 235-236
Temperatureinheit SET °C/°F
einstellen 85
Transport 9
Typenschild 26

U

Uhrzeit SET CLOCK
einstellen 79

Umwelt 10

V

Vorderrad
ausbauen 154
einbauen 156

W

Wartung 8
Wegfahrsperre 34

Z

Zubehör 9
Zündschloss 32

Zündschlüssel
aktivieren/deaktivieren 187

3211526de

12/2009 Foto: Mitterbauer

KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Österreich
http://www.ktm.com