PIONEERING SINCE 1903

MANUAL DE INSTRUCCIONES **2019**



TC 50
TC 50 Mini

N.° art. 3402235es

Husqvarna®
MOTORCYCLES

ESTIMADO CLIENTE DE HUSQVARNA MOTORCYCLES:

En primer lugar, permítanos felicitarle por su decisión de adquirir una motocicleta Husqvarna. Con ello se ha convertido en propietario de una moderna motocicleta deportiva, que le dará muchas satisfacciones a usted y a su hijo si le dedica el mantenimiento y los cuidados necesarios.

Esperamos que disfrute con la conducción de su vehículo.

Anote en esta página los números de serie de su vehículo.

Número de identificación del vehículo (📖 pág. 15)	Sello del concesionario
Número del motor (📖 pág. 15)	

El manual de instrucciones refleja el estado de la técnica de la serie descrita en el momento de la impresión. No obstante, pueden existir pequeñas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo.

Todas las indicaciones de este manual se publican sin compromiso. En especial, Husqvarna Motorcycles GmbH se reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técnicos, los precios, los colores, las formas, los materiales, el diseño, el equipamiento, las prestaciones del servicio, etc., o, en su caso, a cancelarlos; también se reserva el derecho a adaptar sus vehículos a las condiciones locales en determinados mercados y a finalizar la producción de un modelo determinado sin previo anuncio. Husqvarna Motorcycles no asume responsabilidad alguna en relación con las dificultades en la disponibilidad de los vehículos, las diferencias entre las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni por errores u omisiones en esta publicación. Los modelos reproducidos cuentan en parte con equipamientos especiales que no forman parte del volumen de suministro de serie.

© 2018 Husqvarna Motorcycles GmbH, Mattighofen Austria
Todos los derechos reservados
Queda prohibida la reimpresión total o parcial y la reproducción de cualquier tipo sin la autorización por escrito del propietario intelectual.

REG.NO. 12 100 6061

ISO 9001(12 100 6061)
En conformidad con la normativa internacional de gestión de calidad ISO 9001, Husqvarna Motorcycles utiliza procesos de aseguramiento de la calidad para garantizar la máxima calidad de sus productos.
Certificado por: TÜV-Management Service

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria

Este documento es válido para los siguientes modelos:

TC 50 (F2001S4)

TC 50 Mini (F2001S5)

3402235es

11/2018

ÍNDICE

1 REPRESENTACIÓN 6

1.1 Símbolos utilizados 6
1.2 Formatos utilizados 6

2 INDICACIONES DE SEGURIDAD 7

2.1 Definición del uso conforme a lo previsto 7
2.2 Uso indebido 7
2.3 Indicaciones de seguridad 7
2.4 Símbolos y grados de peligrosidad 7
2.5 Advertencia contra manipulaciones 8
2.6 Seguridad de funcionamiento 8
2.7 Ropa de protección 9
2.8 Normas de trabajo 9
2.9 Medio ambiente 9
2.10 Manual de instrucciones 9

3 INDICACIONES IMPORTANTES 11

3.1 Garantía legal y garantía voluntaria 11
3.2 Agentes de servicio, medios auxiliares 11
3.3 Recambios, accesorios 11
3.4 Mantenimiento 11
3.5 Imágenes 11
3.6 Servicio de atención al cliente 12

4 VISTA DEL VEHÍCULO 13

4.1 Vista frontal izquierda del vehículo (ejemplo) 13
4.2 Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo) 14

5 NÚMEROS DE SERIE 15

5.1 Número de identificación del vehículo 15
5.2 Placa de características 15
5.3 Número del motor 15
5.4 Referencia de la horquilla 16
5.5 Número de artículo del amortiguador 16

6 MANDOS 17

6.1 Maneta del freno de mano 17
6.2 Puño del acelerador 17
6.3 Botón de parada 17
6.4 Abrir el tapón del depósito de combustible 17
6.5 Cerrar el tapón del depósito de combustible 18
6.6 Abrir el tapón del depósito de aceite (TC 50 Mini) 18
6.7 Cerrar el tapón del depósito de aceite (TC 50 Mini) 19
6.8 Grifo de gasolina 19
6.9 Botón de arranque en frío (TC 50) 19
6.10 Botón de arranque en frío (TC 50 Mini) 20
6.11 Pedal de arranque 20
6.12 Pedal del freno 20
6.13 Caballete acoplable 21
6.14 Contador de horas de servicio 21

7 PUESTA EN SERVICIO 22

7.1 Indicaciones para la primera puesta en servicio. 22
7.2 Rodaje del motor 24

8 INSTRUCCIONES PARA LA CONDUCCIÓN 25

8.1 Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio 25
8.2 Arrancar el vehículo 25
8.3 Ponerse en marcha 26
8.4 Conducir 26
8.5 Frenar 27
8.6 Detener y estacionar el vehículo 27
8.7 Transporte 28
8.8 Repostar combustible 28
8.9 Rellenar aceite (TC 50 Mini) 29

9 PROGRAMA DE SERVICIO 30

9.1 Información adicional 30
9.2 Trabajos obligatorios 30
9.3 Trabajos recomendados 31

10 ADAPTAR EL TREN DE RODAJE 32

10.1 Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje para el peso del conductor 32
10.2 Suspensión neumática AER 35 (TC 50) 32
10.3 Amortiguación de la compresión del amortiguador (TC 50) 33
10.4 Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador (TC 50) 33
10.5 Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador (TC 50) 34
10.6 Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador 34
10.7 Determinar la cota con la rueda trasera descargada 36

10.8 Controlar el recorrido estático de la suspensión ... 36
10.9 Controlar el recorrido de la suspensión con conductor ... 37
10.10 Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador 🔧 ... 37
10.11 Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor 🔧 ... 39
10.12 Comprobar el reglaje básico de la horquilla ... 40
10.13 Ajustar la presión de aire de la horquilla (TC 50) ... 40
10.14 Ajustar la amortiguación de la extensión en la horquilla (TC 50) ... 42
10.15 Posición del manillar ... 42
10.16 Ajustar la posición del manillar 🔧 ... 42
10.17 Ajustar la altura del asiento 🔧 ... 43

11 MANTENIMIENTO DEL CHASIS ... 45

11.1 Levantar la motocicleta con un caballete elevador ... 45
11.2 Quitar la motocicleta del caballete elevador ... 45
11.3 Purgar el aire de las botellas de la horquilla ... 45
11.4 Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla ... 46
11.5 Desmontar el protector de la horquilla ... 47
11.6 Montar el protector de la horquilla ... 47
11.7 Desmontar las botellas de la horquilla 🔧 ... 48
11.8 Montar las botellas de la horquilla 🔧 ... 48
11.9 Desmontar la tija inferior de la horquilla 🔧 ... 50
11.10 Montar la tija inferior de la horquilla 🔧 ... 50
11.11 Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección ... 53
11.12 Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección 🔧 ... 54
11.13 Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección 🔧 ... 55
11.14 Desmontar el depósito de combustible 🔧 ... 56
11.15 Montar el depósito de combustible 🔧 ... 57
11.16 Desmontar la placa portanúmeros ... 58
11.17 Montar la placa portanúmeros ... 58
11.18 Desmontar el guardabarros delantero ... 59
11.19 Montar el guardabarros delantero ... 59
11.20 Desmontar el carenado lateral derecho ... 59
11.21 Montar el carenado lateral derecho ... 60
11.22 Preparar el carenado lateral derecho para asegurarlo 🔧 ... 61
11.23 Desmontar el carenado lateral izquierdo ... 62
11.24 Montar el carenado lateral izquierdo ... 63
11.25 Preparar el carenado lateral izquierdo para asegurarlo 🔧 ... 64
11.26 Desmontar el amortiguador 🔧 ... 64
11.27 Montar el amortiguador 🔧 ... 65
11.28 Desmontar el asiento ... 66
11.29 Montar el asiento ... 66
11.30 Desmontar el filtro de aire 🔧 ... 67
11.31 Montar el filtro de aire 🔧 ... 67
11.32 Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire 🔧 ... 68
11.33 Desmontar el silenciador ... 68
11.34 Montar el silenciador ... 69
11.35 Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador 🔧 ... 69
11.36 Desmontar la cubierta del piñón de la cadena 🔧 ... 70
11.37 Montar la cubierta del piñón de la cadena ... 71
11.38 Controlar el nivel de suciedad de la cadena ... 71
11.39 Limpiar la cadena ... 72
11.40 Comprobar la tensión de la cadena ... 72
11.41 Ajustar la tensión de la cadena ... 74
11.42 Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena ... 74
11.43 Ajustar la guía de la cadena 🔧 ... 77
11.44 Controlar el chasis 🔧 ... 77
11.45 Comprobar el basculante 🔧 ... 77
11.46 Comprobar el tendido del cable bowden del gas ... 78
11.47 Comprobar la empuñadura de goma ... 78
11.48 Asegurar adicionalmente la empuñadura de goma ... 79

12 EQUIPO DE FRENOS ... 80

12.1 Controlar la holgura de la maneta del freno de mano ... 80
12.2 Ajustar la holgura de la maneta del freno de mano ... 80
12.3 Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano ... 80
12.4 Comprobar los discos de freno ... 81

ÍNDICE

12.5 Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera 82
12.6 Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera 🔧 83
12.7 Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera 84
12.8 Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera 🔧 85
12.9 Controlar la carrera en vacío del pedal del freno 88
12.10 Ajustar la carrera en vacío del pedal del freno 🔧 88
12.11 Ajustar la posición básica del pedal del freno 🔧 89
12.12 Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero 89
12.13 Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera 🔧 90
12.14 Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera 91
12.15 Sustituir las pastillas del freno trasero 🔧 92

13 RUEDAS, NEUMÁTICOS 95

13.1 Desmontar la rueda delantera 🔧 95
13.2 Montar la rueda delantera 🔧 95
13.3 Desmontar la rueda trasera 🔧 96
13.4 Montar la rueda trasera 🔧 97
13.5 Comprobar el estado de los neumáticos 98
13.6 Comprobar la presión de los neumáticos 99
13.7 Comprobar la tensión de los radios 99

14 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 101

14.1 Sistema de refrigeración 101
14.2 Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante 101
14.3 Comprobar el nivel de líquido refrigerante 102
14.4 Vaciar el líquido refrigerante 🔧 103
14.5 Llenar el líquido refrigerante 🔧 104

15 ADAPTAR EL MOTOR 105

15.1 Controlar la posición de montaje del puño del acelerador 105
15.2 Comprobar la holgura del cable bowden del gas 105
15.3 Ajustar la holgura del cable bowden del gas 🔧 106
15.4 Carburador - Ralentí (TC 50) 107
15.5 Carburador - Ralentí (TC 50 Mini) 107
15.6 Ajustar el régimen de ralentí del carburador 🔧 (TC 50) 107
15.7 Ajustar el régimen de ralentí del carburador 🔧 (TC 50 Mini) 109
15.8 Comprobar el reglaje del embrague 🔧 110
15.9 Desmontar la tapa del embrague 🔧 111
15.10 Ajustar el embrague 🔧 111
15.11 Montar la tapa del embrague 🔧 113

16 MANTENIMIENTO DEL MOTOR 114

16.1 Controlar el nivel de aceite (TC 50 Mini) 114
16.2 Purgar el aire de la bomba de aceite 🔧 (TC 50 Mini) 114
16.3 Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios 115
16.4 Sustituir el aceite del cambio 🔧 116
16.5 Completar el aceite del cambio 🔧 118

17 CARBURADOR 120

17.1 Desmontar el carburador 🔧 (TC 50 Mini) 120
17.2 Desmontar el carburador 🔧 (TC 50) 121
17.3 Montar el carburador 🔧 (TC 50 Mini) 123
17.4 Montar el carburador 🔧 (TC 50) 124

18 LIMPIEZA, CUIDADO 126

18.1 Limpiar la motocicleta 126

19 ALMACENAMIENTO 128

19.1 Almacenamiento 128
19.2 Puesta en servicio después de un periodo de almacenamiento 129

20 DIAGNÓSTICO DEL FALLO 130

21 DATOS TÉCNICOS 133

21.1 Motor 133
21.2 Pares de apriete del motor 133
21.3 Carburador con adaptación del carburador 134
21.3.1 TC 50 134
21.3.2 TC 50 Mini 134
21.4 Cantidades de llenado 135
21.4.1 Aceite del cambio 135
21.4.2 Líquido refrigerante 135
21.4.3 Combustible 135
21.5 Chasis 135
21.6 Neumáticos 136

21.7 Horquilla 136
21.7.1 TC 50 136
21.7.2 TC 50 Mini 137
21.8 Amortiguador 137
21.8.1 TC 50 137
21.8.2 TC 50 Mini 138
21.9 Pares de apriete del chasis 138
22 AGENTES DE SERVICIO 140
23 AGENTES AUXILIARES 142
24 NORMAS 144
25 ÍNDICE DE ABREVIATURAS 145
ÍNDICES 146

1 REPRESENTACIÓN

1.1 Símbolos utilizados

A continuación se explica el significado de determinados símbolos.

	Identifica una reacción esperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).
	Identifica una reacción inesperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).
	Todas las tareas marcadas con este símbolo requieren conocimientos especiales y capacidad de comprensión técnica. Por la seguridad de su hijo, le aconsejamos que acuda a un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles para llevar a cabo estas tareas. Estos talleres cuentan con mecánicos que han recibido una instrucción específica y disponen de las herramientas especiales necesarias para realizar el mantenimiento ideal de su motocicleta.
	Identifica una referencia cruzada (más información en la página indicada).
	Identifica una indicación con información o consejos adicionales.
	Indica el resultado de un punto de comprobación.
	Identifica el fin de una actividad incluidos los posibles trabajos posteriores.

1.2 Formatos utilizados

A continuación se explica el formato de las páginas.

Nombre propio	Identifica un nombre propio.
Nombre®	Identifica un nombre protegido.
Marca™	Identifica una marca comercial.
Conceptos subrayados	Remitirse a los datos técnicos del vehículo o a la terminología marcada que se explica en la relación de terminología.

2.1 Definición del uso conforme a lo previsto

Este vehículo está concebido y construido para soportar los esfuerzos que se presentan habitualmente bajo condiciones regulares de competición. Este vehículo cumple las especificaciones del reglamento y las categorías actuales de las asociaciones internacionales de automovilismo.

Información
Este vehículo solo puede utilizarse en recintos cerrados fuera de las vías públicas.

2.2 Uso indebido

Utilizar el vehículo únicamente de la forma adecuada.
Si se hace un uso no adecuado, se pueden provocar daños personales, materiales y al medio ambiente.
Cualquier uso del vehículo que no responda al uso adecuado ni a la definición de empleo supone un uso indebido.
El uso indebido también incluye el empleo de agentes de servicio y medios auxiliares que no cumplan las especificaciones exigidas para el empleo en cuestión.

2.3 Indicaciones de seguridad

Para que el producto descrito se utilice de manera segura deben respetarse algunas indicaciones de seguridad. Por consiguiente, lea con atención estas instrucciones, así como todas las demás que se incluyen en el volumen de suministro. Las indicaciones de seguridad están resaltadas en el texto y tienen enlaces con los puntos relevantes.

Información
En determinadas posiciones bien visibles del producto descrito se han colocado diversos adhesivos de aviso o advertencia. No quite los adhesivos de aviso o advertencia. Si faltan los adhesivos, es posible que usted o bien otras personas no detecten los peligros y puedan sufrir lesiones.

2.4 Símbolos y grados de peligrosidad

Peligro
Aviso sobre un peligro que conduce inmediatamente y con seguridad a lesiones graves, permanentes, o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.

Advertencia
Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones graves o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.

Precaución
Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones leves si no se toman las precauciones necesarias.

Indicación
Aviso sobre un peligro que conduce a daños considerables en la máquina o en el material si no se toman las precauciones necesarias.

Indicación
Aviso sobre un peligro que conduce a daños en el medio ambiente si no se toman las precauciones necesarias.

2.5 Advertencia contra manipulaciones

Está prohibido realizar modificaciones en los componentes de insonorización. Asimismo, las siguientes medidas y la ejecución de los estados correspondientes también están prohibidas legalmente:

1 Desmontar o poner fuera de servicio cualquier tipo de dispositivo o componente insonorizante de un vehículo antes de su venta o entrega al cliente final, así como durante el periodo de propiedad del vehículo por parte del cliente final, con motivos distintos al servicio, la reparación o la sustitución, y
2 Utilizar el vehículo después de que se haya desmontado o puesto fuera de servicio un dispositivo o componente de esta clase.

Ejemplos de manipulación ilegal:

1 Desmontar o perforar los silenciadores, las chapas de rebotamiento, los colectores u otros componentes encargados de conducir los gases de escape.
2 Desmontar o perforar las piezas del sistema de admisión.
3 Utilizar el vehículo en un estado de mantenimiento indebido.
4 Sustituir las piezas móviles del vehículo o de alguna parte del sistema de escape o de admisión por piezas no homologadas por el fabricante.

2.6 Seguridad de funcionamiento



Peligro

Peligro de accidente Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a sí misma y a los demás.

– No ponga el vehículo en funcionamiento si está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
– No ponga el vehículo en funcionamiento si no dispone de la condición física o psíquica necesaria.



Peligro

Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

– Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
– Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.



Advertencia

Peligro de quemaduras Algunas piezas del vehículo se calientan mucho cuando el vehículo está en marcha.

– No toque ningún componente del vehículo, como sistema de escape, radiador, motor, amortiguador o equipo de frenos, antes de que se hayan enfriado.
– Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfríen los componentes del vehículo.

El vehículo únicamente se debe utilizar en perfecto estado técnico, de la manera prevista y respetando la normativa de seguridad y de protección medioambiental.
El vehículo solo puede ser utilizado por personas debidamente instruidas.
Las anomalías que afecten a la seguridad deben corregirse inmediatamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.
Respetar los adhesivos de aviso/advertencia del vehículo.

2.7 Ropa de protección

Advertencia

Peligro de lesiones No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave riesgo para la seguridad.

- Asegúrese de que su hijo utilice en todos los desplazamientos ropa de protección adecuada, como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utilice para su hijo siempre ropa de protección que esté en perfecto estado y que cumpla con los requisitos de la legislación pertinente.
- Cuando conduzca en motocicleta, compórtese de forma ejemplar para su hijo y utilice ropa de protección apropiada.

Por la seguridad de su hijo, Husqvarna Motorcycles recomienda utilizar el vehículo únicamente con ropa de protección adecuada.

2.8 Normas de trabajo

Algunos trabajos requieren el uso de herramientas especiales. Pese a que no forman parte integrante del vehículo, dichas herramientas pueden obtenerse a través del número de pedido indicado entre paréntesis. Ejemplo: extractor de cojinetes (15112017000)
Durante el ensamblaje, las piezas no reutilizables (como tornillos y tuercas autofrenables, juntas, anillos de hermetizado, juntas tóricas, pasadores de aletas o chapas de retención) deben sustituirse por piezas nuevas.
Algunos tornillos requieren un fijador de tornillos (por ejemplo, **Loctite®**). Respetar las indicaciones de empleo específicas del fabricante.
Las piezas que se vayan a reutilizar después del desarmado, deben limpiarse y revisarse para verificar que no estén deterioradas ni desgastadas. Sustituir las piezas deterioradas o desgastadas.
Una vez finalizados los trabajos de reparación o mantenimiento, restablecer la seguridad de circulación en el vehículo.

2.9 Medio ambiente

El uso responsable de la motocicleta ayuda a evitar los problemas y conflictos. Para proteger el futuro del motociclismo, asegúrese de que utiliza la motocicleta dentro de la legalidad, piense en el medio ambiente y respete los derechos de los demás.
La eliminación del aceite usado, los agentes de servicio y auxiliares y las piezas usadas debe realizarse de conformidad con la normativa y las directivas del país correspondiente.
Debido a que las motocicletas no están sujetas a la directiva europea sobre la eliminación de vehículos usados, no hay ninguna reglamentación legal que regule la eliminación de la motocicleta usada. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.

2.10 Manual de instrucciones

Lea completa y atentamente este manual de instrucciones antes de que su hijo conduzca por primera vez el vehículo. El manual de instrucciones contiene información y consejos importantes que le facilitarán a usted y a su hijo el manejo, la conducción y el mantenimiento del vehículo. Aquí aprenderá a adaptar adecuadamente el vehículo al conductor y conocerá el modo de protegerse a sí mismo y a su hijo frente caídas o lesiones.
Guarde el manual de instrucciones en un lugar de fácil acceso para poderlo consultar siempre que sea necesario.
Para obtener más información sobre el vehículo o aclarar cualquier duda que pueda surgir al leer el manual, ponerse en contacto con un concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles.
El manual de instrucciones es un componente importante del vehículo y tiene que entregarse siempre al nuevo propietario en caso de vender el vehículo.

2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

El manual de instrucciones está también disponible para su descarga en su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles y en la página web de Husqvarna Motorcycles.
Sitio web internacional de Husqvarna Motorcycles: www.husqvarna-motorcycles.com

3.1 Garantía legal y garantía voluntaria

Las tareas prescritas en el programa de servicio deben realizarse exclusivamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles, que confirmará su ejecución en el cuaderno de mantenimiento y garantía y en **Husqvarna Motorcycles Dealer.net**; si no se hace así, se pierden los derechos de garantía. Los daños directos e indirectos derivados de manipulaciones o modificaciones del vehículo no están cubiertos por la garantía.
Encontrará más información sobre las garantías legal y voluntaria y sobre cómo ejecutarlas en el cuaderno de mantenimiento y garantía.

3.2 Agentes de servicio, medios auxiliares



Indicación

Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

– No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

Los agentes de servicio y los medios auxiliares se han de utilizar conforme al manual de instrucciones y a la especificación técnica.

3.3 Recambios, accesorios

Por la seguridad de su hijo, utilice únicamente recambios y accesorios homologados y/o recomendados por Husqvarna Motorcycles y encargue su instalación a un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles. Husqvarna Motorcycles no responde de los daños resultantes de la utilización de otros productos.
Algunos recambios y accesorios se incluyen entre paréntesis en las descripciones pertinentes. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de poder ayudarle.

En la página web de Husqvarna Motorcycles encontrará los accesorios de Husqvarna Motorcycles más actuales para su vehículo.
Sitio web internacional de Husqvarna Motorcycles: www.husqvarna-motorcycles.com

3.4 Mantenimiento

Un requisito básico para la utilización correcta del vehículo y para evitar un desgaste prematuro es la realización de las tareas de mantenimiento, ajuste y conservación del motor y el tren de rodaje especificadas en el manual de instrucciones. Un reglaje incorrecto del tren de rodaje puede originar daños y roturas en los componentes del mismo.
El uso del vehículo bajo condiciones adversas, como p.ej. en arena o en recorridos o terrenos mojados o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste de elementos como la cadena de transmisión, los equipos de frenos o los componentes del tren de rodaje. Por ese motivo, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el plazo de mantenimiento actual.
Deben respetarse los tiempos de rodaje y los intervalos de mantenimiento especificados. La observación de estos plazos contribuye esencialmente a prolongar la vida útil de su motocicleta.

3.5 Imágenes


Algunas de las imágenes que se utilizan en el manual incluyen equipamientos especiales.
A fin de mejorar la representación visual y facilitar la comprensión de las imágenes, es posible que algunas piezas se desmonten o no se incluyan en las imágenes. Las descripciones no siempre requieren que se desmonten piezas. Deben observarse las indicaciones contenidas en el texto.

3.6 Servicio de atención al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el vehículo y sobre Husqvarna Motorcycles, su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.


La lista de concesionarios autorizados de Husqvarna Motorcycles está disponible en la página web de Husqvarna Motorcycles.
Sitio web internacional de Husqvarna Motorcycles: www.husqvarna-motorcycles.com

4.1 Vista frontal izquierda del vehículo (ejemplo)

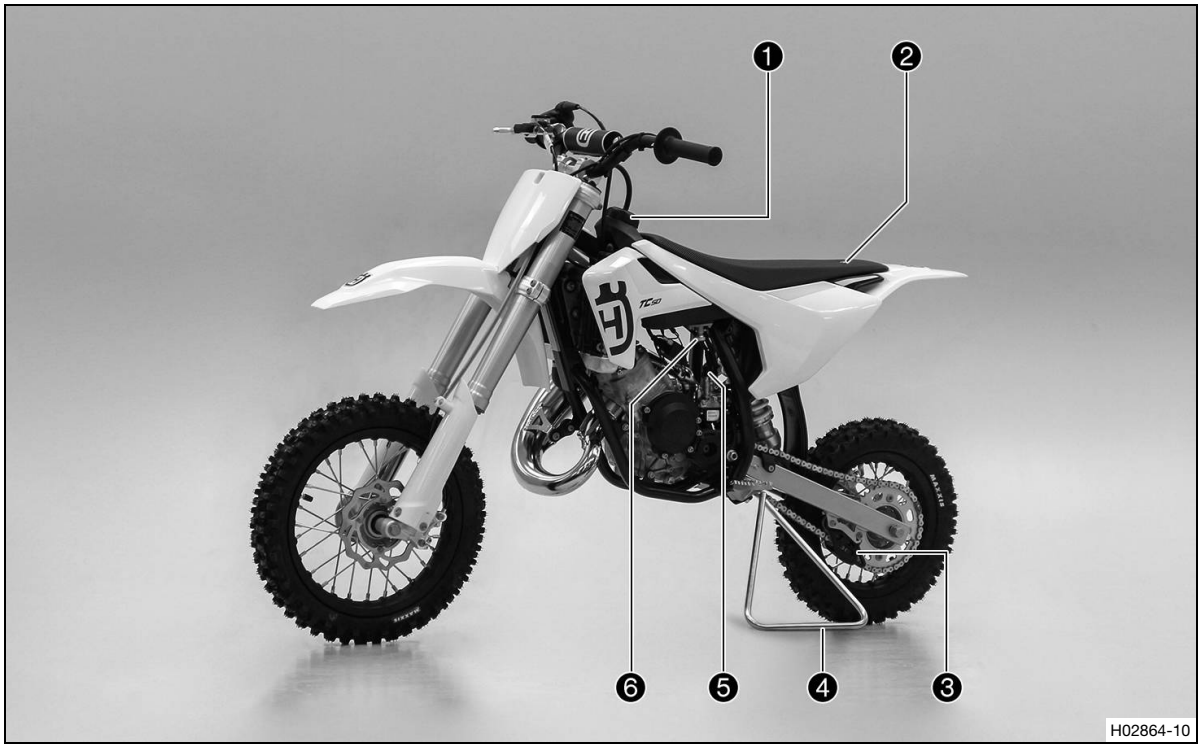


1. Tapón del depósito de combustible
2. Cierre rápido del asiento
3. Guía de la cadena
4. Caballete acoplable (pág. 21)
5. Botón de arranque en frío
6. Grifo de gasolina (pág. 19)

4.2 Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo)

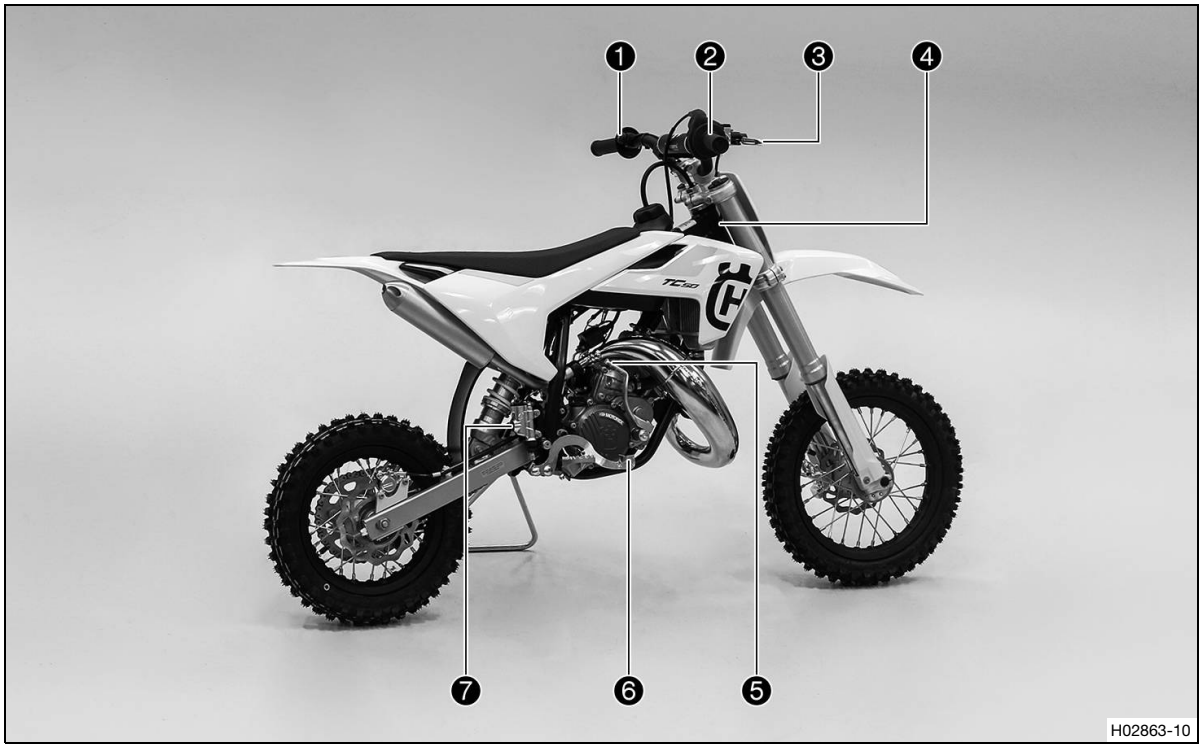


1. Botón de parada (pág. 17)
2. Puño del acelerador (pág. 17)
3. Maneta del freno de mano (pág. 17)
4. Número de identificación del vehículo (pág. 15)
5. Pedal de arranque (pág. 20)
6. Pedal del freno (pág. 20)
7. Mirilla del líquido de frenos trasera

5.1 Número de identificación del vehículo

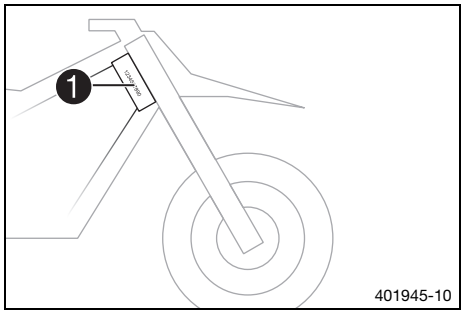


El número de identificación del vehículo ❶ está grabado en el lado derecho de la pipa de la dirección.

5.2 Placa de características

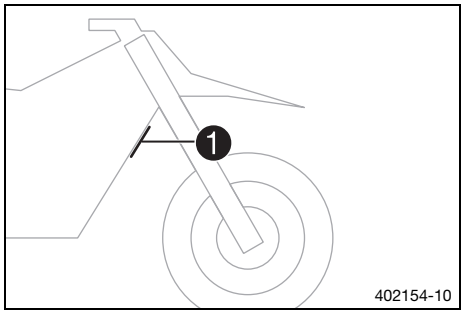

(TC 50)


La placa de características ❶ se encuentra en el tubo delantero del chasis.

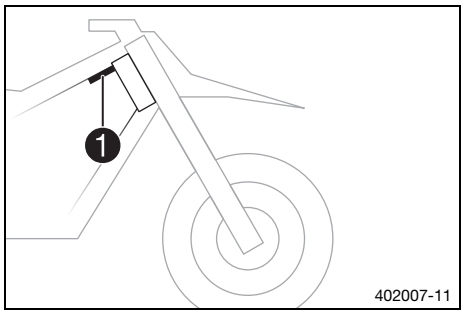

(TC 50 Mini)

La placa de características ❶ se encuentra en la pipa de la dirección delante.


5.3 Número del motor

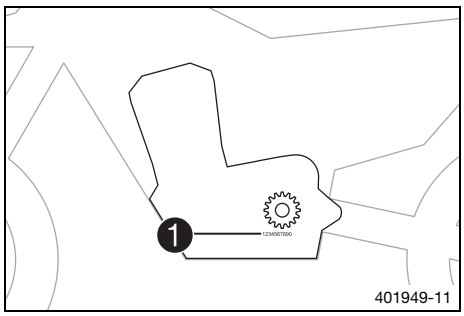

El número del motor ❶ está grabado en el lado izquierdo del motor, debajo del piñón de la cadena.


5 NÚMEROS DE SERIE

5.4 Referencia de la horquilla

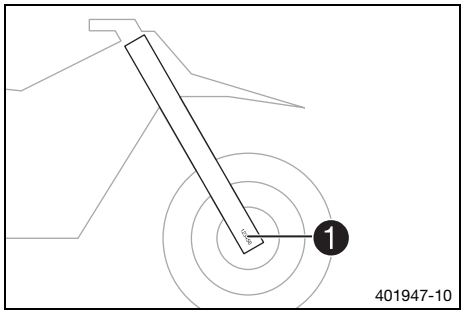


La referencia de la horquilla ❶ está grabada en el exterior del puño de la horquilla.

5.5 Número de artículo del amortiguador

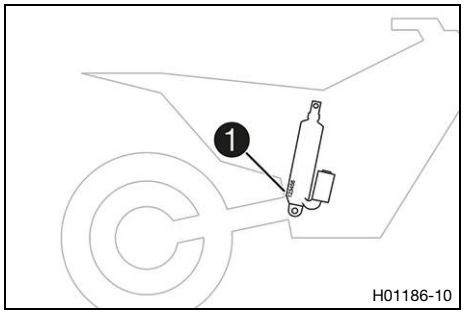

(TC 50)


El número de artículo del amortiguador ❶ está grabado en la parte inferior del amortiguador, mirando hacia el lado derecho.

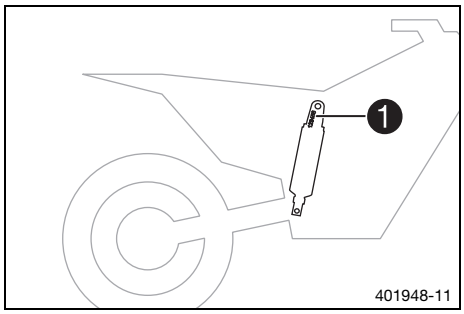

(TC 50 Mini)


El número de artículo del amortiguador ❶ está grabado en la parte superior del amortiguador, mirando hacia la parte posterior.

6.1 Maneta del freno de mano

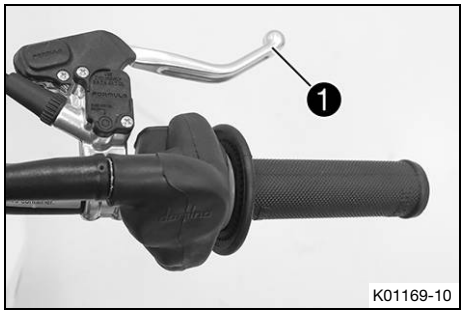


La maneta del freno de mano ❶ se encuentra en el lado derecho del manillar.
La maneta del freno de mano acciona el freno delantero.

6.2 Puño del acelerador

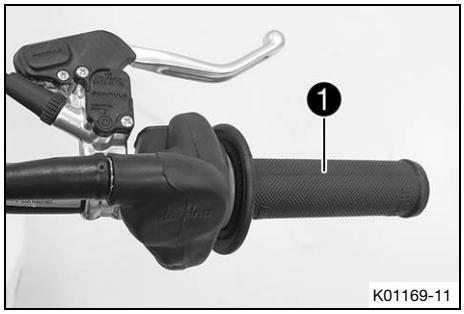

El puño del acelerador ❶ se encuentra en el lado derecho del manillar.

6.3 Botón de parada

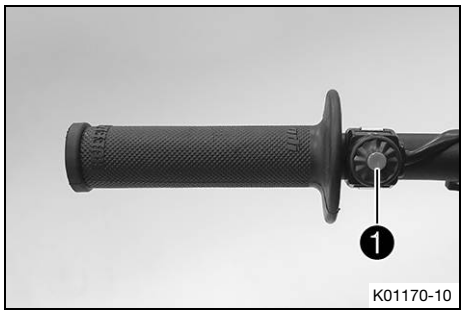

El botón de parada ❶ se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

Posibles estados

- Botón de parada ⊠ en su posición básica – En esta posición, el circuito de encendido está cerrado y es posible arrancar el motor.
- Botón de parada ⊠ oprimido – En esta posición, el circuito de encendido está interrumpido; se para el motor si está en marcha, y no es posible arrancarlo si está parado.

6.4 Abrir el tapón del depósito de combustible

Peligro

Peligro de incendio El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

– No reposte cerca de fuego abierto o cigarrillos encendidos.
– Pare el motor para repostar.
– Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
– Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
– Respete las indicaciones para repostar.

Advertencia


Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Indicación


Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

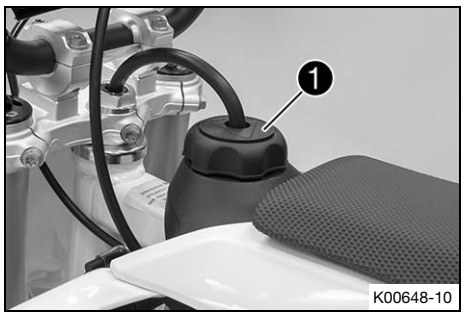

- Girar el tapón del depósito de combustible ❶ en sentido antihorario y extraerlo hacia arriba.

6.5 Cerrar el tapón del depósito de combustible

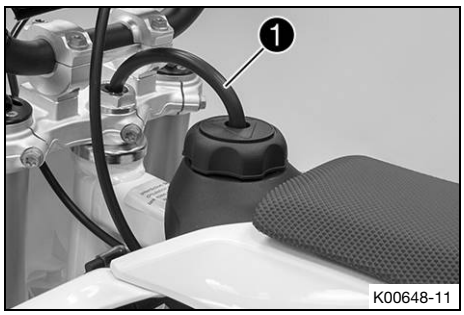


- Colocar el tapón del depósito de combustible y girarlo en sentido horario hasta que el depósito de combustible esté cerrado.

Información


Tender la manguera del respiradero del depósito ❶ sin dobleces.

6.6 Abrir el tapón del depósito de aceite (TC 50 Mini)

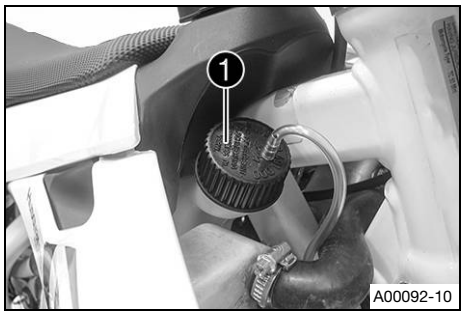

- Girar el tapón del depósito de aceite ❶ en sentido antihorario y extraerlo hacia arriba.


6.7 Cerrar el tapón del depósito de aceite (TC 50 Mini)

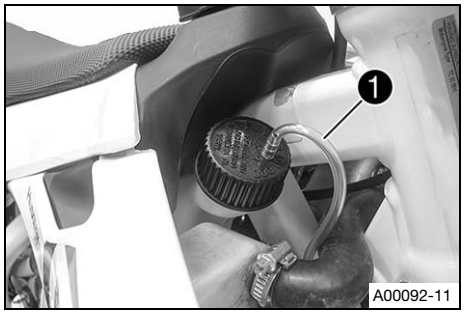

– Colocar el tapón del depósito de aceite y girarlo en sentido horario.

Información
Tender la manguera del respiradero del depósito de aceite ❶ sin dobleces.


6.8 Grifo de gasolina

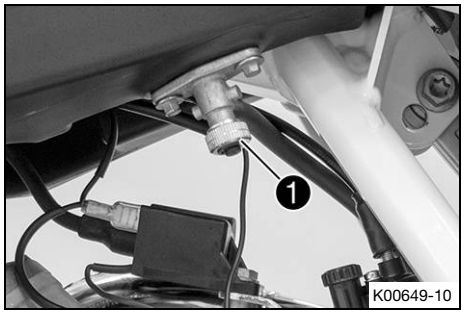

El grifo de la gasolina ❶ se encuentra en el lado izquierdo del depósito de combustible.

Posibles estados
- Grifo de la gasolina cerrado – El tornillo moleteado está girado en sentido horario hasta el tope. No puede salir combustible del depósito de combustible.
- Grifo de la gasolina abierto – El tornillo moleteado está girado en sentido antihorario hasta el tope. Puede salir combustible del depósito de combustible.

6.9 Botón de arranque en frío (TC 50)

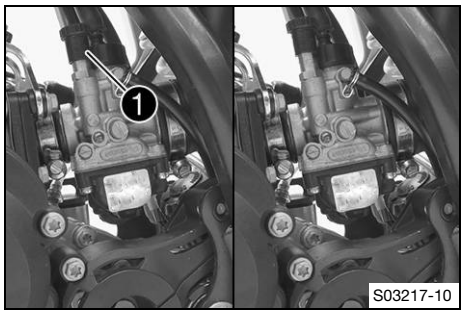


El botón de arranque en frío ❶ se encuentra en el lado izquierdo del carburador.
Si está activada la función de arranque en frío, se abre un orificio en el carburador que permite que el motor aspire combustible adicional. Como consecuencia, la mezcla de aire y combustible es más rica, tal como es necesario para el arranque en frío.

Información
La función de arranque en frío tiene que estar desactivada si el motor está caliente.

Posibles estados
- Función de arranque en frío activada – El botón de arranque en frío está extraído hasta el tope.
- Función de arranque en frío desactivada – El botón de arranque en frío está introducido hasta el tope.

6.10 Botón de arranque en frío (TC 50 Mini)

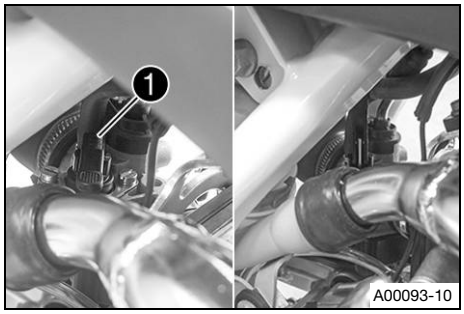


La palanca de arranque en frío ❶ se encuentra en el lado derecho del carburador.
Si está activada la función de arranque en frío, se abre un orificio en el carburador que permite que el motor aspire combustible adicional. Como consecuencia, la mezcla de aire y combustible es más rica, tal como es necesario para el arranque en frío.

Información
La función de arranque en frío tiene que estar desactivada si el motor está caliente.

Posibles estados
- Función de arranque en frío activada – La palanca de arranque en frío está abatida hacia arriba hasta el tope.
- Función de arranque en frío desactivada – La palanca de arranque en frío está abatida hacia abajo hasta el tope.


6.11 Pedal de arranque

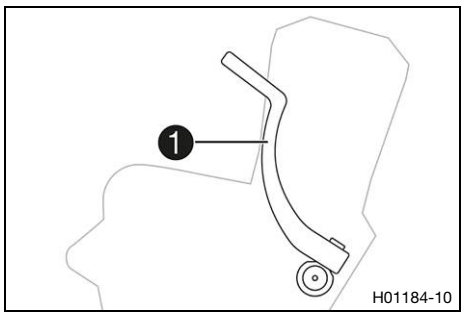

El pedal de arranque ❶ se encuentra en el lado derecho del motor.
El pedal de arranque puede girar.


Información
Antes de emprender la marcha, recoger de nuevo el pedal de arranque hacia el motor.

6.12 Pedal del freno

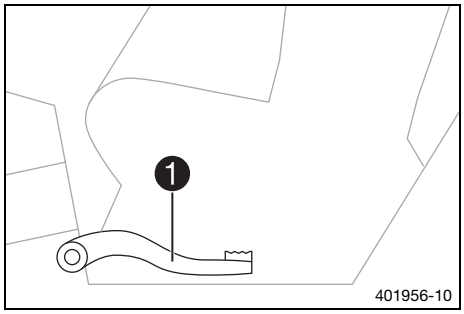

El pedal del freno ❶ se encuentra delante del reposapiés derecho.
El pedal del freno permite accionar el freno trasero.

6.13 Caballete acoplable

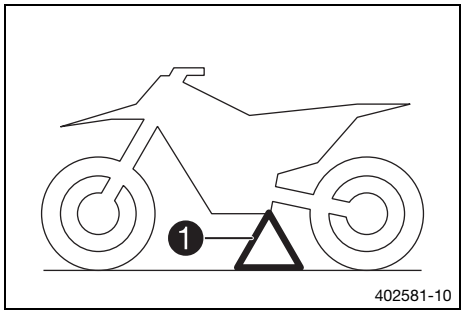

El alojamiento del caballete acoplable ❶ se encuentra en el lado izquierdo del chasis del vehículo.
El caballete acoplable se utiliza para estacionar la motocicleta.

Información
Antes de ponerse en marcha, retirar el caballete acoplable.

6.14 Contador de horas de servicio



El contador de horas de servicio ❶ está situado en la parte trasera, debajo del carenado lateral izquierdo.
Indica las horas de servicio totales del motor.
El contador de horas de servicio empieza a contar cuando se arranca el motor y se detiene cuando se para el motor.

Información
El contador de horas de servicio no se puede borrar ni ajustar.

7 PUESTA EN SERVICIO

7.1 Indicaciones para la primera puesta en servicio.

Advertencia

Peligro de accidente Un niño con una capacidad física o psíquica inadecuada entraña un grave riesgo.

Con frecuencia, los niños no se dan cuenta de los peligros que existen o no les dan la debida importancia.

- Su hijo tiene que saber montar en bicicleta.
- Su hijo debe poder levantar el vehículo del suelo sin ayuda tras haber sufrido una caída.
- Su hijo debe comprender que tiene que seguir las normas e instrucciones que le proporcione usted o cualquier otra persona encargada de su supervisión.
- Indique a su hijo que, bajo ningún concepto, puede utilizar el vehículo sin que haya una persona encargada de su supervisión.
- Indique a su hijo que no vaya más rápido de lo que él pueda conducir o de lo que permitan las circunstancias.
- No imponga exigencias excesivas a su hijo.

  No mencione nada sobre participación en una competición hasta que su hijo no tenga la condición física, la técnica de conducción y la motivación adecuadas.
- No permita a su hijo circular con el vehículo hasta que esté debidamente preparado para ello, a nivel físico y también psicológico.

Advertencia

Peligro de lesiones No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave riesgo para la seguridad.

- Asegúrese de que su hijo utilice en todos los desplazamientos ropa de protección adecuada, como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utilice para su hijo siempre ropa de protección que esté en perfecto estado y que cumpla con los requisitos de la legislación pertinente.
- Cuando conduzca en motocicleta, compórtese de forma ejemplar para su hijo y utilice ropa de protección apropiada.

Advertencia

Peligro de caídas Los dibujos diferentes de las ruedas delantera y trasera afectan al comportamiento durante la conducción.

Los dibujos diferentes pueden dificultar de forma considerable el control del vehículo.

- Asegúrese de que solo se utilizan neumáticos con el mismo dibujo en las ruedas delantera y trasera.

Advertencia

Peligro de accidente Un modo de conducción inadecuado entraña un grave riesgo.

- Preste atención a que su hijo adapte la velocidad a las condiciones de la calzada y a sus aptitudes como conductor.

Advertencia

Peligro de accidente El vehículo no está previsto para llevar a otra persona.

- Indique a su hijo que no le está permitido llevar a ningún acompañante en el vehículo.

Advertencia

Peligro de accidente Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no se suelta el pedal del freno, las pastillas de freno rozan constantemente.

– Preste atención a que su hijo retire el pie del pedal del freno si no quiere frenar.

Advertencia

Peligro de accidente Los componentes del tren de rodaje se dañan o averían si hay sobrecarga.

– No debe sobrepasarse el peso máximo autorizado para el conductor.

Advertencia

Peligro de robo Las personas no autorizadas suponen un peligro para sí mismas y para los demás.

– Nunca deje el vehículo sin vigilancia mientras esté el motor en marcha.
– Asegurar el vehículo contra el acceso no autorizado.

Información

Durante el funcionamiento de la motocicleta, tener presente que un ruido excesivo puede resultar molesto para los demás.

– Asegurarse de que se han llevado a cabo las tareas de la inspección previa a la entrega en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.

  ✓ El comprobante de entrega y el cuaderno de mantenimiento y garantía se reciben con la entrega del vehículo.

  Información

  El comprobante de entrega y el cuaderno de mantenimiento y garantía sirven como comprobante para reclamar las prestaciones de garantía.

– Antes del primer recorrido, usted y su hijo tienen que leer completa y atentamente este manual de instrucciones.

  Información

  Prestar especial atención a las indicaciones de peligro y de riesgo de lesión.
  Explique a su hijo cómo conducir y cómo actuar en caso de caída, p. ej., cómo afecta al comportamiento el cambio de posición del peso.

– Usted y su hijo deben familiarizarse con los mandos de su vehículo.
– Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano. (📖 pág. 80)
– Ajustar la posición básica del pedal del freno. 🔧 (📖 pág. 89)
– Antes de poner el vehículo en marcha por primera vez, compruebe si el reglaje básico del tren de rodaje es apropiado para el peso de su hijo.
– Procure que su hijo se familiarice con los mandos de la motocicleta en una superficie adecuada, preferentemente una zona verde amplia y sin obstáculos.

  Información

  Para que su hijo se acostumbre al tacto del equipo de frenos, al principio empuje la motocicleta sin arrancar. No ponga el motor en marcha hasta que su hijo controle el freno de la rueda delantera.
  Al principio, procure que su hijo conduzca con otra persona que le ayude a parar y girar.

– Coloque obstáculos para que su hijo los sortee y se familiarice con la maniobrabilidad del vehículo.
– Su hijo también debe intentar conducir el vehículo muy lentamente y de pie sobre los pedales, a fin de adquirir una mejor sensibilidad sobre sus reacciones.
– No permita a su hijo circular por recorridos todoterreno que sobrepasen sus habilidades y su experiencia.

– Durante la marcha, su hijo debe mantener siempre el manillar bien sujeto con las dos manos y los pies bien asentados sobre los reposapiés.
– Asegúrese de que no se supere el peso máximo previsto para el conductor.

Prescripción

Peso máx. del conductor	≤ 45 kg (≤ 99 lb.)
Altura máxima del conductor	< 130 cm (< 51,2 in)

– Comprobar la tensión de los radios. (📖 pág. 99)

Información
Volver a comprobar la tensión de los radios después de media hora de servicio.

– Rodaje del motor. (📖 pág. 24)

7.2 Rodaje del motor

– Durante la fase de rodaje no hay que superar los valores indicados para la potencia del motor.

Prescripción

Potencia máxima del motor	
Durante las 3 primeras horas de servicio	< 70%
Durante las 5 primeras horas de servicio	< 100%

– ¡Evite circular a pleno gas!

8.1 Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio

Información
Antes de conducir, comprobar siempre que el vehículo esté en buen estado y sea seguro para circular. El vehículo solo se puede utilizar en estado técnico impecable.

- Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios. (pág. 115)
- Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (pág. 82)
- Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (pág. 89)
- Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera. (pág. 84)
- Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera. (pág. 91)
- Comprobar el funcionamiento del equipo de frenos.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (pág. 102)
- Controlar el nivel de suciedad de la cadena. (pág. 71)
- Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena. (pág. 74)
- Comprobar la tensión de la cadena. (pág. 72)
- Comprobar el estado de los neumáticos. (pág. 98)
- Comprobar la presión de los neumáticos. (pág. 99)
- Comprobar la tensión de los radios. (pág. 99)

Información
La tensión de los radios tiene que controlarse regularmente ya que, si no es correcta, puede afectar negativamente a la seguridad de la conducción.

- Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla. (pág. 46)
- Purgar el aire de las botellas de la horquilla. (pág. 45)
- Controlar el filtro de aire.
- Controlar el reglaje y la facilidad de movimiento de todos los mandos.
- Comprobar periódicamente que están bien apretados todos los tornillos, las tuercas y las abrazaderas.
- Controlar la reserva de combustible.

8.2 Arrancar el vehículo

Peligro
Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.
- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

Advertencia
Daños en el motor Un número de revoluciones elevado con el motor frío afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.
- Asegúrese de que el motor se caliente siempre a un régimen de revoluciones bajo.

Información
Si la motocicleta arranca con dificultad, es posible que la causa sean restos de combustible antiguo en la cámara del flotador. Los componentes fácilmente inflamables del combustible se evaporan si el vehículo permanece detenido durante un periodo de tiempo largo.
En cambio, si la cámara del flotador está llena con combustible fresco, y por lo tanto inflamable, el motor arranca inmediatamente.

Trabajos previos
– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

Inactividad de la motocicleta durante más de 1 semana
– Vaciar la cámara del flotador del carburador. 🔧
– Girar en sentido antihorario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.
✓ En esa posición puede acceder combustible del depósito de combustible al carburador.

Motor frío
(TC 50)
– Sacar el botón de arranque en frío hasta el tope y girarlo ¼ de vuelta como máximo.
(TC 50 Mini)
– Abatir la palanca de arranque en frío hacia arriba hasta el tope.
– Pisar con fuerza la palanca del pedal de arranque hacia delante del todo.

Información
No acelerar.

Trabajos posteriores
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

8.3 Ponerse en marcha

Información
Antes de ponerse en marcha debe quitarse el caballete acoplable.

– Acelerar con cuidado.

8.4 Conducir

Información
Si se perciben ruidos anómalos durante la marcha, detenerse inmediatamente, parar el motor y ponerse en contacto con un taller especializado y autorizado de Husqvarna Motorcycles.

– Si está activada la función de arranque en frío, desactivarla una vez que el motor haya alcanzado la temperatura de servicio.
– Después de alcanzar la velocidad máxima girando completamente el puño del acelerador, soltarlo hasta ¾. La velocidad se reduce ligeramente, pero el consumo de combustible lo hace de forma considerable.
– Su hijo no debe acelerar más de lo que permite el motor en cada momento; si se gira bruscamente el puño del acelerador, aumenta el consumo.
– Su hijo debe parar el motor si el vehículo va a estar detenido o al ralentí durante cierto tiempo.
Prescripción

≥ 2 min

8.5 Frenar

Advertencia

Peligro de accidente Un frenado demasiado brusco bloquea las ruedas.

– Indique a su hijo que adapte el modo de frenado a la situación de conducción y a las condiciones de la calzada.

Advertencia

Peligro de accidente Un punto de resistencia poco claro del freno delantero o del trasero disminuye la fuerza de frenado.

– Compruebe el equipo de frenos y no deje a su hijo circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Advertencia

Peligro de accidente La humedad y la suciedad afectan al equipo de frenos.

– Indique a su hijo que frene varias veces con cuidado para retirar la humedad y la suciedad de las pastillas de freno y los discos de freno.

– En superficies arenosas, mojadas y resbaladizas debe utilizarse preferentemente el freno trasero.
– Debe dejarse de frenar siempre antes de entrar en la curva.

8.6 Detener y estacionar el vehículo

Advertencia

Peligro de robo Las personas no autorizadas suponen un peligro para sí mismas y para los demás.

– Nunca deje el vehículo sin vigilancia mientras esté el motor en marcha.
– Asegurar el vehículo contra el acceso no autorizado.

Advertencia

Peligro de quemaduras Algunas piezas del vehículo se calientan mucho cuando el vehículo está en marcha.

– No toque ningún componente del vehículo, como sistema de escape, radiador, motor, amortiguador o equipo de frenos, antes de que se hayan enfriado.
– Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfríen los componentes del vehículo.

Indicación

Daños materiales Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede causarle daños.

Si el vehículo se mueve o se cae, pueden producirse graves daños.
Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

– Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.
– Asegúrese de que nadie toma asiento en el vehículo mientras este se encuentra estacionado sobre el caballete.

Indicación

Peligro de incendio Las piezas calientes del vehículo entrañan peligro de incendio y explosión.

– No aparque el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
– Antes de cubrir el vehículo, deje que se enfríe.


– Frenar la motocicleta.

– Presionar el botón de parada ⊠ con el motor en régimen de ralentí hasta que se detenga.
– Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.
– Colocar la motocicleta en una superficie firme.

8.7 Transporte

Indicación
Peligro de deterioro Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.
– Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

Indicación
Peligro de incendio Las piezas calientes del vehículo entrañan peligro de incendio y explosión.
– No aparque el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
– Antes de cubrir el vehículo, deje que se enfríe.

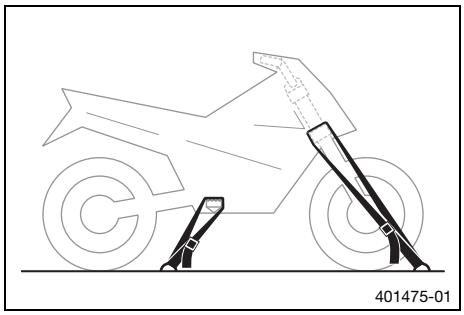

– Parar el motor.
– Asegurar la motocicleta con correas de sujeción o con otros dispositivos adecuados, para evitar que pueda caerse y que pueda rodar.

8.8 Repostar combustible


Peligro
Peligro de incendio El combustible es fácilmente inflamable.
El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.
– No reposte cerca de fuego abierto o cigarrillos encendidos.
– Pare el motor para repostar.
– Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
– Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
– Respete las indicaciones para repostar.

Advertencia
Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.
– Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
– Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
– No aspire los vapores del combustible.
– Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
– Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
– Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.

Indicación

Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

– No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

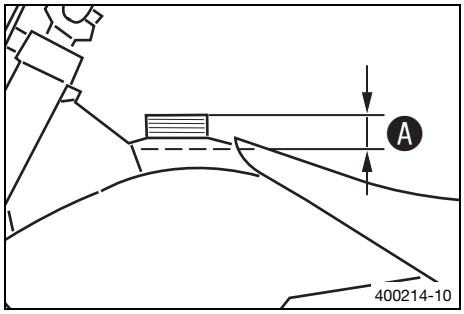

– Parar el motor.
– Abrir el tapón del depósito de combustible. (📖 pág. 17)
– Llenar el depósito de combustible como máximo hasta la cota Ⓐ.

Prescripción

Cota Ⓐ	35 mm (1,38 in)

Capacidad aprox. del depósito de combustible (TC 50 Mini)	2,1 l (2,2 qt.)	Gasolina súper sin plomo (95 octanos / RON 95 / PON 91) (📖 pág. 140)
Capacidad aprox. del depósito de combustible (TC 50)	2,3 l (2,4 qt.)	Gasolina súper sin plomo (95 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:60) (📖 pág. 141)

– Cerrar el tapón del depósito de combustible. (📖 pág. 18)


◀

8.9 Rellenar aceite (TC 50 Mini)

Advertencia

Daños en el motor Si no hay aceite de 2 tiempos en el depósito de aceite, el motor no se lubrica.

– Para rellenar el depósito de combustible, el nivel de aceite debe estar como mínimo en la marca **MIN**.

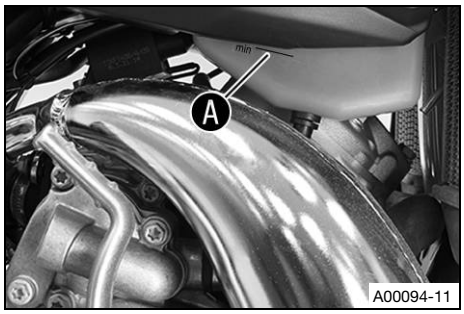

– Parar el motor.
– Abrir el tapón del depósito de aceite. (📖 pág. 18)
– Llenar el depósito de aceite como mínimo hasta la marca **MIN** Ⓐ.

Prescripción

Marca **MIN**	Suficiente para llenar el depósito una vez

Capacidad aprox. del depósito de aceite	0,2 l (0,2 qt.)	Aceite del motor de 2 tiempos (📖 pág. 140)

– Cerrar el tapón del depósito de aceite. (📖 pág. 19)

◀

9 PROGRAMA DE SERVICIO

9.1 Información adicional

Todos los trabajos derivados de los trabajos obligatorios o recomendados, deben encargarse por separado y se facturan por separado.
Dependiendo de las condiciones de uso locales, puede que en el lugar donde se utiliza la máquina rijan otros intervalos de mantenimiento diferentes.
Es posible que cambien algunos intervalos de mantenimiento o su alcance a consecuencia del permanente desarrollo técnico. El programa de servicio vigente más actual está siempre consignado en Husqvarna Motorcycles Dealer.net. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de poder ayudarle.

9.2 Trabajos obligatorios

	Una vez después de 10 horas de servicio	Cada 20 horas de servicio	Cada 40 horas de servicio	Cada 80 horas de servicio
Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera. (📖 pág. 84)	○	●	●	●
Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera. (📖 pág. 91)	○	●	●	●
Comprobar los discos de freno. (📖 pág. 81)	○	●	●	●
Controlar la estanqueidad y el posible deterioro de los tubos de freno.	○	●	●	●
Sustituir el aro de retención del cilindro del freno trasero. 🔧		●	●	●
Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (📖 pág. 89)	○	●	●	●
Controlar la carrera en vacío del pedal del freno. (📖 pág. 88)	○	●	●	●
Controlar el chasis. 🔧 (📖 pág. 77)		●	●	●
Comprobar el basculante. 🔧 (📖 pág. 77)		●	●	●
Comprobar la holgura del cojinete del basculante.		●	●	●
Comprobar la holgura del cojinete giratorio.		●	●	●
Comprobar el estado de los neumáticos. (📖 pág. 98)	○	●	●	●
Comprobar la presión de los neumáticos. (📖 pág. 99)	○	●	●	●
Comprobar la holgura del rodamiento de rueda. 🔧		●	●	●
Comprobar los cubos de las ruedas. 🔧		●	●	●
Comprobar el alabeo de las llantas. 🔧	○	●	●	●
Comprobar la tensión de los radios. (📖 pág. 99)	○	●	●	●
Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena. (📖 pág. 74)	○	●	●	●
Comprobar la tensión de la cadena. (📖 pág. 72)	○	●	●	●
Lubricar todas las piezas móviles (p. ej., manetas, cadena, etc.) y comprobar que se mueven con suavidad. 🔧	○	●	●	●
Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (📖 pág. 82)	○	●	●	●
Controlar la holgura de la maneta del freno de mano. (📖 pág. 80)	○	●	●	●
Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (📖 pág. 53)	○	●	●	●
Sustituir la bujía y la pipa de la bujía. 🔧		●	●	●
Sustituir el aceite del cambio. 🔧 (📖 pág. 116)	○		●	●
Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios. (📖 pág. 115)		●		
Comprobar la presencia de fisuras, la estanqueidad y la correcta colocación de todas las mangueras (p. ej., de combustible, refrigerante, purga, drenaje, etc.) y manguitos. 🔧	○	●	●	●
Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 101)	○	●	●	●
Comprobar la integridad y el tendido sin dobleces de los cables. 🔧	○	●	●	●

	Una vez después de 10 horas de servicio	Cada 20 horas de servicio	Cada 40 horas de servicio	Cada 80 horas de servicio
Comprobar que los cables bowden estén bien ajustados, tendidos sin dobleces y que no estén deteriorados.	○	●	●	●
Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire. 🔧 (📖 pág. 68)	○	●	●	●
Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador. 🔧 (📖 pág. 69)		●	●	●
Realizar el mantenimiento de la horquilla. (TC 50) 🔧			●	●
Realizar el mantenimiento de la horquilla. (TC 50 Mini) 🔧			●	●
Realizar el mantenimiento del amortiguador. (TC 50) 🔧				●
Realizar el mantenimiento del amortiguador. (TC 50 Mini) 🔧				●
Comprobar si los tornillos y las tuercas están bien asentados. 🔧	○	●	●	●
Comprobar el régimen de ralentí. 🔧	○	●	●	●
Comprobar el reglaje del embrague. 🔧 (📖 pág. 110)		●	●	●
Control final: comprobar que el vehículo sea seguro para circular y realizar un recorrido de prueba. 🔧	○	●	●	●
Realizar un registro de mantenimiento en **Husqvarna Motorcycles Dealer.net** y en el cuaderno de mantenimiento y garantía. 🔧	○	●	●	●

○ Intervalo único

● Intervalo periódico

9.3 Trabajos recomendados

	Una vez después de 10 horas de servicio	Una vez después de 20 horas de servicio / Cada 20 horas de servicio	Cada 80 horas de servicio	Anualmente
Sustituir el líquido de frenos del freno delantero. 🔧				●
Sustituir el líquido de frenos del freno trasero. (TC 50) 🔧				●
Sustituir el líquido de frenos del freno trasero. (TC 50 Mini) 🔧				●
Realizar el mantenimiento de la horquilla. (TC 50) 🔧	○			
Realizar el mantenimiento de la horquilla. (TC 50 Mini) 🔧	○			
Realizar el mantenimiento del amortiguador. (TC 50) 🔧		○		
Realizar el mantenimiento del amortiguador. (TC 50 Mini) 🔧		○		
Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección. 🔧 (📖 pág. 55)				●
Controlar/ajustar los componentes del carburador. (TC 50) 🔧				●
Controlar/ajustar los componentes del carburador. (TC 50 Mini) 🔧				●
Realizar el servicio secundario del motor. (Comprobar el cilindro y el pistón. Comprobar la membrana de admisión.) 🔧		●	●	
Realizar el servicio principal del motor, incluido el desmontaje y el montaje del motor. (Comprobar el embrague. Cambiar el pistón. Sustituir la biela, el cojinete de la biela y el gorrón elevador. Comprobar la caja de cambios. Sustituir el cojinete del cigüeñal. Sustituir todos los apoyos del motor.) 🔧			●	


○ Intervalo único

● Intervalo periódico

10 ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

10.1 Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje para el peso del conductor

Información
Ajustar en primer lugar el amortiguador y, a continuación, la horquilla.

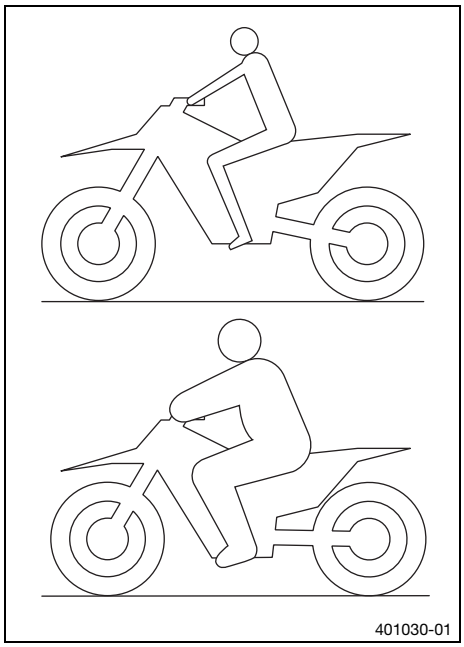

- A fin de garantizar un comportamiento ideal de la motocicleta y evitar deterioros en la horquilla, el amortiguador, el basculante y el chasis, hay que adaptar el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje al peso del conductor.
- Las motocicletas todoterreno Husqvarna se entregan con reglajes optimizados para un conductor de peso estándar (con toda la ropa de protección recomendada).

  Prescripción

Peso estándar del conductor	25 … 35 kg (55 … 77 lb.)

- Si el peso del conductor queda fuera de esta gama, se debe adaptar el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje.
- Las diferencias pequeñas de peso pueden compensarse modificando el pretensado del muelle; si se trata de diferencias mayores, hay que montar muelles diferentes.

10.2 Suspensión neumática AER 35 (TC 50)

En la horquilla **WP Suspension** se utiliza una suspensión neumática.
En este sistema, la suspensión actúa en la botella izquierda de la horquilla y la amortiguación actúa en la botella derecha de la horquilla.
Como no existen muelles en la horquilla, se consigue un ahorro de peso considerable frente a las horquillas convencionales. También se mejora sustancialmente la respuesta ante pequeñas irregularidades del terreno.
En condiciones normales de conducción, únicamente una cámara de aire realiza la suspensión. Como tope final, hay un muelle de acero en la botella izquierda de la horquilla.

Información
Si la horquilla choca con frecuencia, se debe aumentar la presión de aire en la horquilla, a fin de evitar que se puedan deteriorar la horquilla o el chasis.

La presión de aire en la horquilla puede adaptarse rápidamente con una bomba de aire para la horquilla al peso y a las preferencias del conductor, así como a las condiciones del terreno. La horquilla no debe desmontarse.
No es necesario el costoso montaje de muelles de la horquilla más blandos o más duros.
En caso de que la cámara pierda aire debido a una junta dañada, la horquilla no se hunde a pesar de todo. En este caso, el aire se retiene en la horquilla. El recorrido de la suspensión se mantiene en su mayor parte. La amortiguación es más dura y el confort de conducción disminuye.
La amortiguación se puede ajustar en el nivel de extensión.
El reglaje del nivel de extensión se encuentra en el extremo superior de la botella derecha de la horquilla.

10.3 Amortiguación de la compresión del amortiguador (TC 50)

La amortiguación de la compresión del amortiguador está dividida en dos gamas: High Speed y Low Speed. High Speed y Low Speed hacen referencia a la velocidad de compresión de la rueda trasera y no a la velocidad del vehículo.
Por ejemplo, al volver a tocar suelo después de un salto, el reglaje High Speed hace que la rueda trasera se comprima rápidamente.
Por ejemplo, al circular por terrenos muy ondulados, el reglaje Low Speed hace que la rueda trasera se comprima lentamente.
Aunque estas dos gamas se pueden regular por separado, la transición entre High Speed y Low Speed es muy fluida. Por consiguiente, los cambios realizados en la gama High Speed del nivel de compresión afectan también a la gama Low Speed y viceversa.

10.4 Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador (TC 50)

Precaución


Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

– Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Información

El reglaje Lowspeed se aprecia al comprimir de forma lenta o normal el amortiguador.

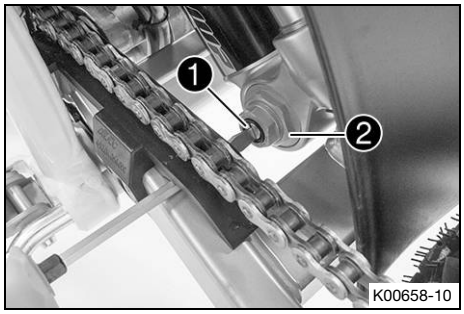

– Girar el tornillo de ajuste ❶ en sentido horario con un destornillador hasta notar la última muesca.

Información

¡No soltar la unión roscada ❷!

– Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.

Prescripción

Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort	18 clics
Estándar	15 clics
Sport	12 clics

Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.

10.5 Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador (TC 50)

Precaución


Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

– Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Información

El reglaje Highspeed actúa durante la compresión rápida del amortiguador.

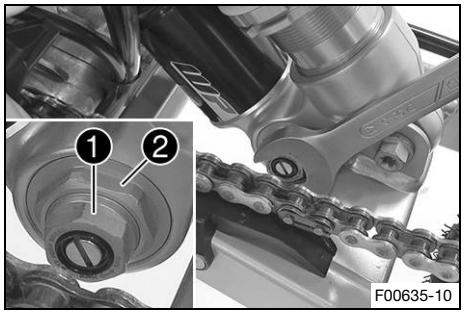

– Empujar hacia un lado la protección contra salpicaduras.
– Girar el tornillo de ajuste ❶ en sentido horario hasta el tope, utilizando una llave española.

Información

¡No soltar la unión roscada ❷!

– A continuación, girar en sentido antihorario el número de vueltas correspondiente en función del tipo de amortiguador.

Prescripción

Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort	2,5 vueltas
Estándar	2 vueltas
Sport	1,5 vueltas

Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.

– Colocar la protección contra salpicaduras.


10.6 Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador

Precaución

Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

– Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

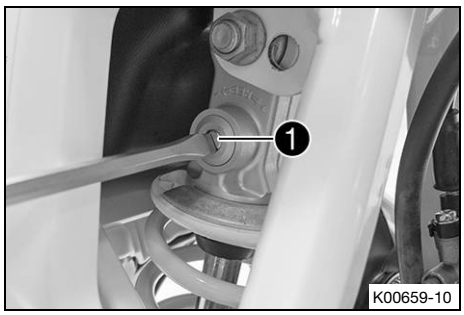

(TC 50)

– Girar el tornillo de ajuste ❶ en sentido horario hasta notar la última muesca.
– Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.


Prescripción

Amortiguación de la extensión	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics


Información
Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la extensión.

(TC 50 Mini)


– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

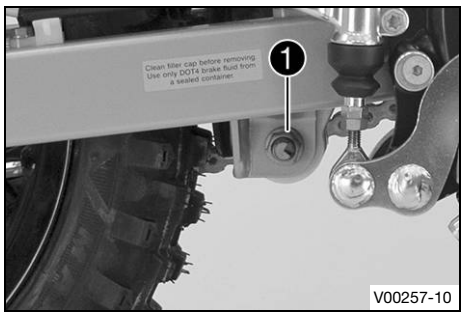

– Retirar la tuerca ❶.

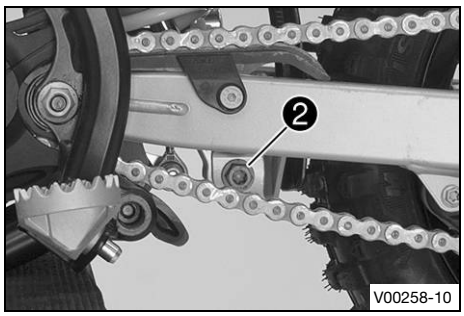

– Retirar el tornillo ❷.
– Extraer el amortiguador del soporte y presionar la rueda trasera hacia arriba.

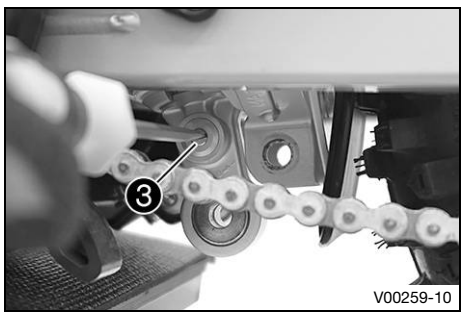


– Girar el tornillo de ajuste ❸ en sentido horario hasta notar la última muesca.
– Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.

Prescripción

Amortiguación de la extensión	
Estándar	12 clics

Información
Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la extensión.

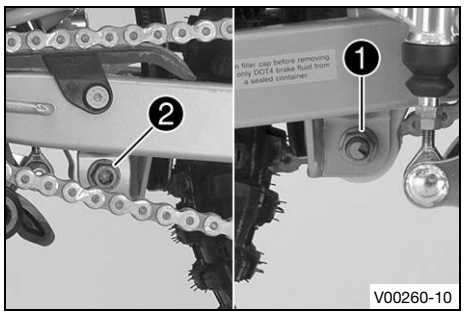


– Colocar la rueda trasera y el amortiguador.
– Montar el tornillo ❷ y la tuerca ❶ y apretarlos.
  Prescripción

Tornillo inferior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) **Loctite®243™**

– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

10.7 Determinar la cota con la rueda trasera descargada


Trabajo previo
– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

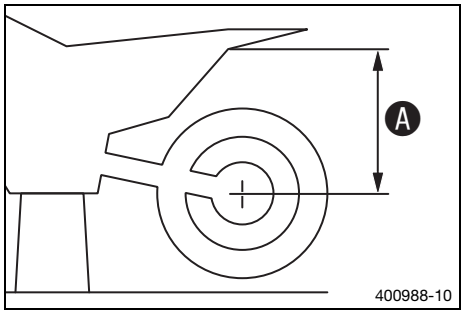

Trabajo principal
– Medir en posición vertical la separación entre el eje trasero y un punto fijo: por ejemplo, una marca en el carenado lateral.
– Anotar el valor como cota Ⓐ.

Trabajo posterior
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

10.8 Controlar el recorrido estático de la suspensión

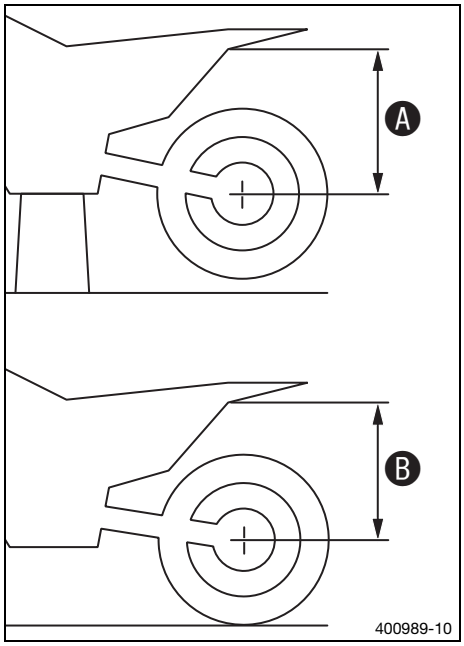

– Determinar la cota Ⓐ con la rueda trasera descargada. (📖 pág. 36)
– Solicitar a otra persona que mantenga la motocicleta en posición vertical.
– Medir de nuevo la separación entre el eje trasero y el punto fijo.
– Anotar el valor como cota Ⓑ.

Información
El recorrido estático de la suspensión es la diferencia entre las cotas Ⓐ y Ⓑ.


– Comprobar el recorrido estático de la suspensión.

Recorrido estático de la suspensión (TC 50)	12 mm (0,47 in)

Recorrido estático de la suspensión (TC 50 Mini)	10 mm (0,39 in)

» Si el recorrido estático es menor o mayor que la cota indicada:
  – Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador. 🔧 (📖 pág. 37)

10.9 Controlar el recorrido de la suspensión con conductor

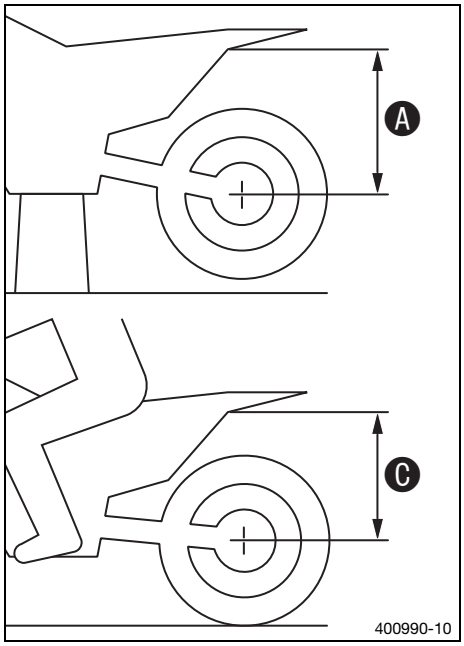

– Determinar la cota Ⓐ con la rueda trasera descargada. (pág. 36)
– Con ayuda de una segunda persona que sujete la motocicleta, el conductor debe tomar asiento sobre la motocicleta en posición normal con la ropa de protección completa (los pies apoyados sobre los reposapiés) y desplazar el peso varias veces hacia delante y hacia atrás.
  ✓ La suspensión de la rueda trasera se nivela.
– Otra persona mide de nuevo la distancia entre el eje trasero y el punto fijo.
– Anotar el valor como cota Ⓒ.

Información
El recorrido de la suspensión con conductor es la diferencia entre las cotas Ⓐ y Ⓒ.

– Comprobar el recorrido de la suspensión con conductor.

Recorrido de la suspensión con conductor (TC 50)	80 mm (3,15 in)


Recorrido de la suspensión con conductor (TC 50 Mini)	65 mm (2,56 in)

» Si el recorrido con conductor difiere de la cota indicada:
  – Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor. 🔧 (pág. 39)

10.10 Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador 🔧

Precaución
Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.
El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.
– Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Trabajo previo
(TC 50)
– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (pág. 45)
(TC 50 Mini)
– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (pág. 45)
– Desmontar la rueda trasera. 🔧 (pág. 96)
– Desmontar el amortiguador. 🔧 (pág. 64)
– Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.

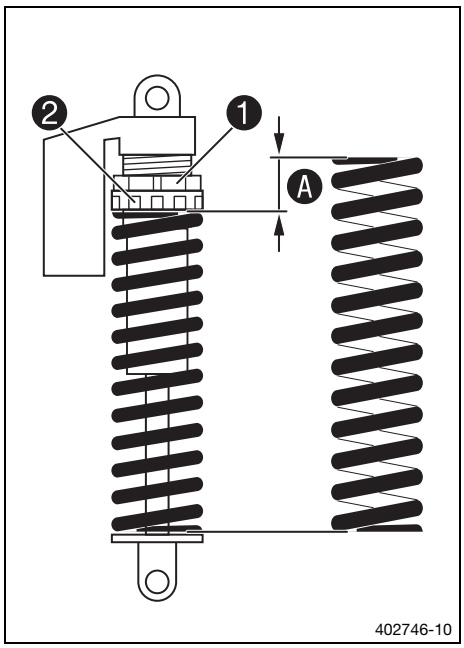

Trabajo principal
(TC 50)

- Medir la longitud total del muelle tensado y anotar el valor.
- Aflojar el anillo de fijación ❶.
- Girar el anillo de ajuste ❷ hasta que el muelle esté completamente destensado.

Llave de gancho (T304)
Llave de gancho (T1533)


- Medir la longitud total del muelle destensado.
- Tensar el muelle girando el anillo de ajuste ❷ hasta ajustar la cota prescrita Ⓐ.

  Prescripción

Pretensado del muelle	
Estándar	3 mm (0,12 in)

Información
El pretensado del muelle es la diferencia entre la longitud del muelle tensado y destensado.
En función del recorrido de la suspensión sin o con conductor puede ser necesario ajustar un pretensado menor o mayor en el muelle.

- Apretar el anillo de fijación ❶.

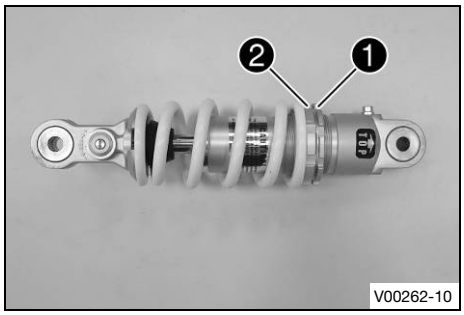

(TC 50 Mini)

- Medir la longitud total del muelle tensado y anotar el valor.
- Aflojar el anillo de fijación ❶.
- Girar el anillo de ajuste ❷ hasta que el muelle esté completamente destensado.

Llave de gancho (T304)
Llave de gancho (T1533)

- Medir la longitud total del muelle destensado.
- Tensar el muelle girando el anillo de ajuste ❷ hasta ajustar la cota prescrita.

  Prescripción

Pretensado del muelle	
Estándar	5 mm (0,2 in)

Información
El pretensado del muelle es la diferencia entre la longitud del muelle tensado y destensado.
En función del recorrido de la suspensión sin o con conductor puede ser necesario ajustar un pretensado menor o mayor en el muelle.

- Apretar el anillo de fijación ❶.

Trabajo posterior

- Montar el amortiguador. 🔧 (📖 pág. 65)


– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

10.11 Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor

Trabajo previo
(TC 50)
– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

(TC 50 Mini)
– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)
– Desmontar la rueda trasera. (📖 pág. 96)

– Desmontar el amortiguador. (📖 pág. 64)
– Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.

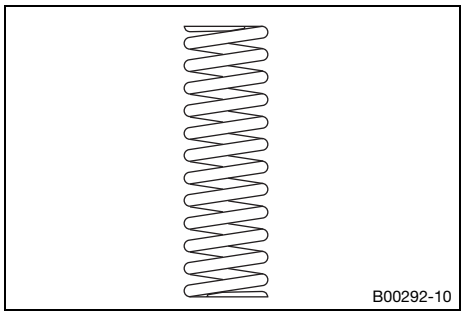

Trabajo principal
– Seleccionar y montar el muelle adecuado.

Prescripción


Característica elástica del muelle (TC 50)	
Peso del conductor: 15 … 25 kg (33 … 55 lb.)	30 N/mm (171 lb/in)
Peso del conductor (estándar): 25 … 35 kg (55 … 77 lb.)	35 N/mm (200 lb/in)
Peso del conductor: 35 … 45 kg (77 … 99 lb.)	40 N/mm (228 lb/in)
Característica elástica del muelle (TC 50 Mini)	
Peso del conductor: 15 … 25 kg (33 … 55 lb.)	65 N/mm (371 lb/in)
Peso del conductor (estándar): 25 … 35 kg (55 … 77 lb.)	75 N/mm (428 lb/in)
Peso del conductor: 35 … 45 kg (77 … 99 lb.)	85 N/mm (485 lb/in)

Información
La constante elástica se indica en el exterior del muelle.
Las pequeñas diferencias en el peso se pueden compensar modificando el pretensado del muelle.

Trabajo posterior
– Montar el amortiguador. (📖 pág. 65)
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)
– Controlar el recorrido estático de la suspensión. (📖 pág. 36)
– Controlar el recorrido de la suspensión con conductor. (📖 pág. 37)
– Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador. (📖 pág. 34)

10.12 Comprobar el reglaje básico de la horquilla

Información
Por diferentes razones, no es posible definir con exactitud un recorrido de la suspensión con conductor.

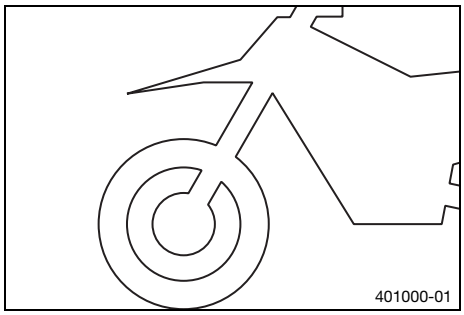

(TC 50)

- Las pequeñas diferencias en el peso del conductor pueden compensarse modificando la presión de aire de la horquilla.
- Si la horquilla choca con frecuencia (es decir, si llega al tope al comprimirse), se debe aumentar la presión de aire de la horquilla respecto a la especificación, a fin de evitar que se puedan deteriorar la horquilla o el chasis.

(TC 50 Mini)

- Las pequeñas diferencias en el peso del conductor pueden compensarse, al igual que sucede con el amortiguador, modificando el pretensado del muelle.
- Si la horquilla choca con frecuencia (es decir, si llega al tope al comprimirse), se deben montar muelles más duros en la horquilla a fin de evitar que se pueda deteriorar la horquilla o el chasis.

10.13 Ajustar la presión de aire de la horquilla (TC 50)


Advertencia
Peligro de accidente Los cambios en el ajuste del tren de rodaje pueden alterar considerablemente el comportamiento durante la conducción.
Los cambios extremos en el ajuste del tren de rodaje pueden empeorar considerablemente el comportamiento durante la conducción y sobrecargar algunos componentes.

- Realizar ajustes únicamente dentro de los márgenes recomendados.
- Tras haber realizado algún cambio, deje que su hijo conduzca primero lentamente para estimar el comportamiento durante la conducción.

Información
Comprobar o ajustar la presión de aire al menos 5 minutos después de haber parado el motor en las mismas condiciones.
La suspensión neumática actúa en la botella izquierda de la horquilla. La amortiguación de la extensión actúa en la botella derecha de la horquilla.

Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

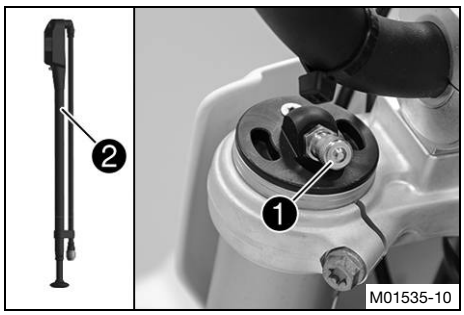

Trabajo principal

– Retirar la cubierta de protección ❶.
– Introducir completamente la bomba de aire para la horquilla ❷.

Bomba de aire para la horquilla (79412966000)

Información
La bomba de aire para la horquilla se encuentra en el paquete adjunto de la motocicleta.

– Conectar la bomba de aire para la horquilla a la botella izquierda de la horquilla.
  ✓ El indicador de la bomba de aire para la horquilla se activa automáticamente.
  ✓ Al realizar la conexión, la botella de la horquilla pierde un poco de aire.

Información
Esto se debe al volumen de la manguera y no es una avería de la bomba de aire para la horquilla ni de la propia horquilla.
Prestar atención a las instrucciones adjuntas para los accesorios Husqvarna Motorcycles.

– Ajustar la presión de aire de acuerdo con las especificaciones.

  Prescripción

Presión de aire	2 bar (29 psi)
Modificación gradual de la presión de aire	0,2 bar (3 psi)
Presión de aire mínima	1,4 bar (20 psi)
Presión de aire máxima	4 bar (58 psi)

Información
No ajustar bajo ningún concepto la presión de aire fuera del rango especificado.


– Desconectar la bomba de aire para la horquilla de la botella izquierda de la horquilla.
  ✓ Al realizar la desconexión, se expulsa el exceso de presión de la manguera, pero la botella de la horquilla en sí no pierde aire.
  ✓ El indicador de la bomba de aire para la horquilla se desactiva automáticamente tras 80 segundos.
– Montar la cubierta de protección.

Trabajo posterior

– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

10.14 Ajustar la amortiguación de la extensión en la horquilla (TC 50)

Información
La amortiguación hidráulica de la extensión de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla durante su extensión.

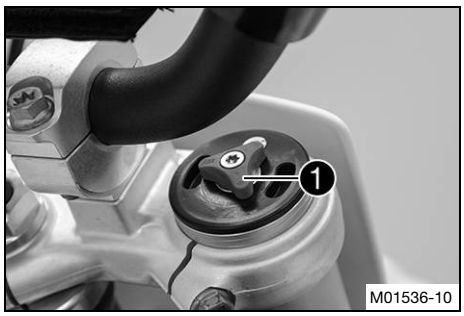

– Girar el tornillo de ajuste ❶ en sentido horario hasta el tope.

Información
El tornillo de ajuste ❶ se encuentra en el extremo superior de la botella de la horquilla derecha.


– Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente en función del tipo de horquilla.

Prescripción

Amortiguación de la extensión	
Confort	15 clics
Estándar	12 clics
Sport	10 clics

Información
Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la extensión.

10.15 Posición del manillar

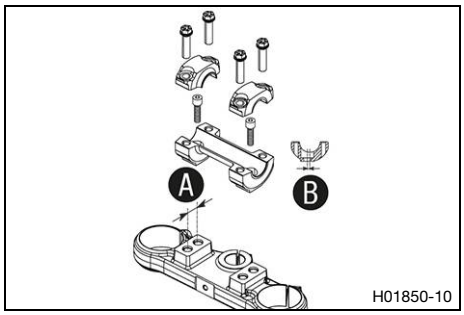

En la tija superior de la horquilla existen 2 taladros, separados una distancia Ⓐ.

Distancia de los orificios Ⓐ	15 mm (0,59 in)

Los orificios del alojamiento del manillar están situados a una separación Ⓑ del centro.


Distancia de los orificios Ⓑ	3,5 mm (0,138 in)

El alojamiento del manillar se puede montar en 4 posiciones diferentes. Gracias a esto, el conductor puede colocar el manillar en la posición que le resulte más cómoda.

10.16 Ajustar la posición del manillar

Advertencia
Peligro de accidente Un manillar reparado supone un riesgo para la seguridad.
Si el manillar se curva o se endereza, se produce fatiga de material. Como consecuencia de ello se puede producir rotura en el manillar.

– Cambie el manillar cuando esté dañado o curvado.

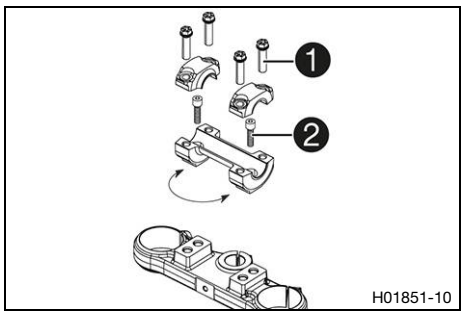

– Retirar los tornillos ❶. Quitar las bridas del manillar. Desmontar el manillar y colocarlo a un lado.

Información
Tapar los componentes para que no resulten dañados.
No doblar los cables ni las conducciones.

– Retirar los tornillos ❷. Desmontar el alojamiento del manillar.
– Colocar el alojamiento del manillar en la posición deseada. Montar y apretar los tornillos ❷.

Prescripción

Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) **Loctite®243™**

– Colocar el manillar en su posición.

Información
Asegurarse de que los cables y las conducciones quedan bien tendidos.

– Colocar las bridas del manillar. Montar y apretar uniformemente los tornillos ❶.

Prescripción


Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

Información
Asegurarse de que la separación es homogénea a ambos lados.

10.17 Ajustar la altura del asiento


Advertencia
Peligro de accidente Los cambios en el ajuste del tren de rodaje pueden alterar considerablemente el comportamiento durante la conducción.
– Conduzca a baja velocidad tras haber realizado ajustes para comprobar el comportamiento durante la conducción.

Trabajo previo
– Levantar la motocicleta con un caballete elevador.
(📖 pág. 45)

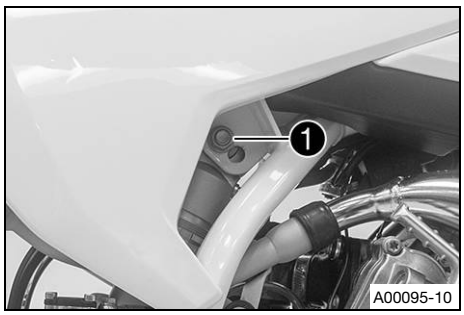

Trabajo principal

– Retirar la tuerca ❶.

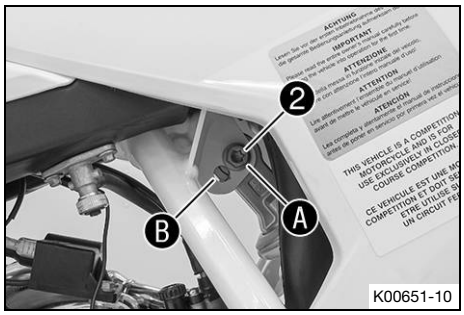


– Sujetar la rueda trasera con el basculante y retirar el tornillo ❷.
– Colocar el amortiguador en función de la altura del asiento deseada.

  Prescripción

Posición inferior del asiento (estándar)	Ⓐ
Posición superior del asiento	Ⓑ

– Colocar el tornillo ❷.

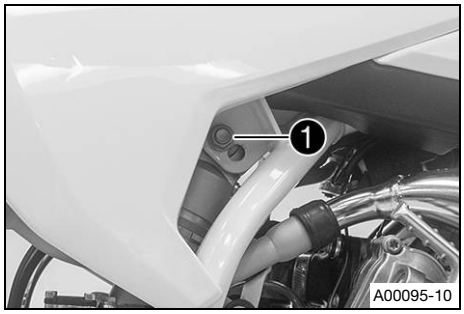

– Montar la tuerca ❶ y apretar la unión roscada.

  Prescripción

Tornillo superior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) **Loctite®243™**

Trabajo posterior


– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

11.1 Levantar la motocicleta con un caballete elevador

Indicación

Peligro de deterioro Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

– Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

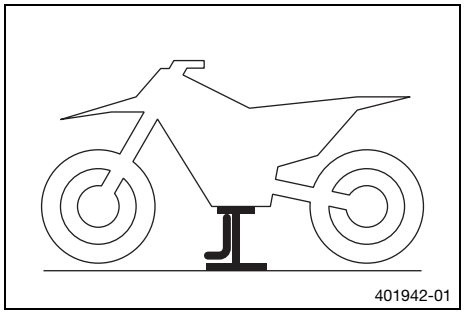
401942-01

– Levantar la motocicleta mediante el chasis, por debajo del motor.

Caballete elevador (80329955100)

✔ Las dos ruedas están separadas del suelo.


– Asegurar la motocicleta para evitar que pueda caerse.

11.2 Quitar la motocicleta del caballete elevador

Indicación

Peligro de deterioro Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

– Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

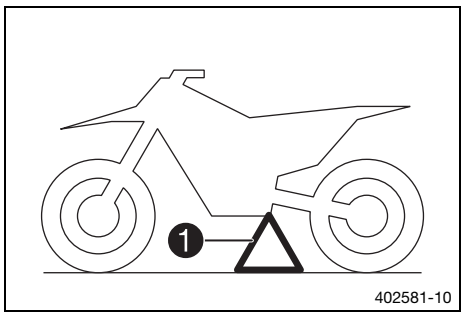

402581-10


– Quitar la motocicleta del caballete elevador.
– Retirar el caballete elevador.
– Para estacionar la motocicleta, introducir el caballete acoplable ❶ en el alojamiento para caballete acoplable que hay en el lado izquierdo del vehículo.

Información
Antes de ponerse en marcha, retirar el caballete acoplable.

11.3 Purgar el aire de las botellas de la horquilla

Trabajo previo


– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

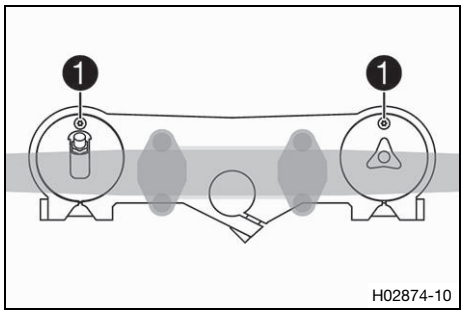

H02874-10

Trabajo principal
(TC 50)

– Soltar los tornillos de purga de aire ❶.
  ✔ Con ello se suprime en su caso la sobrepresión existente en el interior de la horquilla.
– Apretar los tornillos de purga de aire.

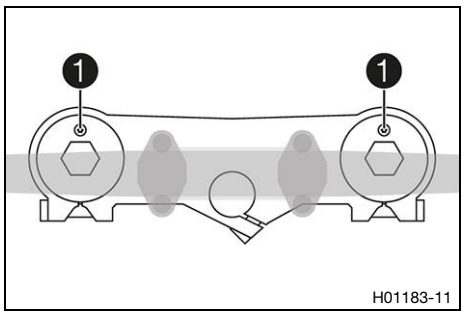

(TC 50 Mini)

– Soltar los tornillos de purga de aire ❶.
  ✔ Con ello se suprime en su caso la sobrepresión existente en el interior de la horquilla.
– Apretar los tornillos de purga de aire.


Trabajo posterior

– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

11.4 Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla

Trabajo previo

– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)
– Desmontar el protector de la horquilla. (📖 pág. 47)

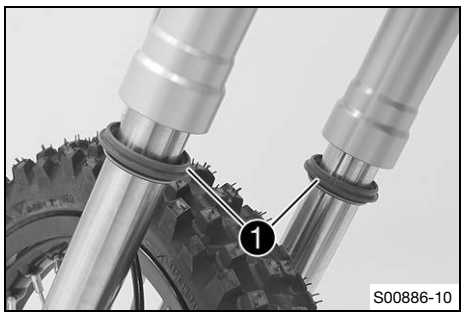

Trabajo principal

– Desplazar los manguitos guardapolvo ❶ de las dos botellas de la horquilla hacia abajo.

Información
Los manguitos guardapolvo desprenden el polvo y la suciedad de los tubos interiores de la horquilla. Con el tiempo, es posible que pueda penetrar suciedad detrás de los manguitos guardapolvo. Si no se limpia esta suciedad, pueden perder su hermeticidad los anillos de retén situados detrás.

Advertencia
Peligro de accidente El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.
– Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
– Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.

– Limpiar y lubricar los manguitos guardapolvo y los tubos interiores de las dos botellas de la horquilla.


Spray de aceite universal (📖 pág. 143)

– A continuación, desplazar de nuevo los manguitos guardapolvo a su posición de montaje.
– Retirar los restos de aceite.

Trabajo posterior

– Montar el protector de la horquilla. (📖 pág. 47)
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

11.5 Desmontar el protector de la horquilla

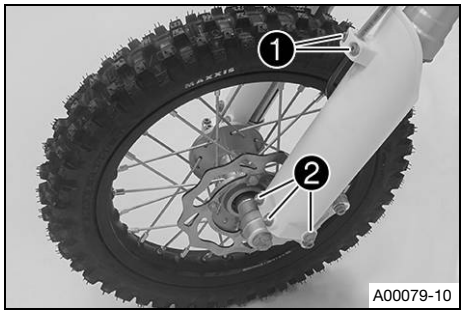


– Retirar los tornillos ❶ y desmontar la pinza.
– Soltar los tornillos ❷ en la botella izquierda de la horquilla. Desmontar el protector de la horquilla.



– Soltar los tornillos ❸ en la botella derecha de la horquilla. Desmontar el protector de la horquilla.

◀


11.6 Montar el protector de la horquilla

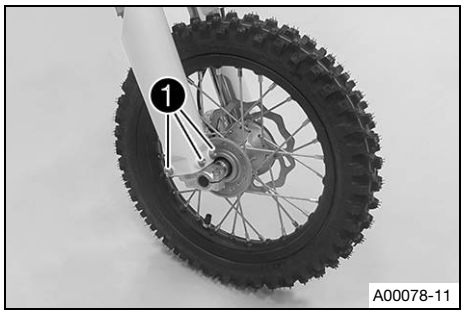

– Posicionar el protector de la horquilla en la botella derecha de la horquilla. Montar y apretar los tornillos ❶.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

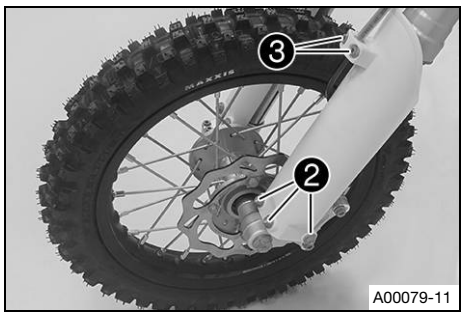

– Colocar el protector de la horquilla en su posición en la botella izquierda de la horquilla. Montar y apretar los tornillos ❷.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

– Posicionar el latiguillo de freno y la pinza. Montar y apretar los tornillos ❸.


◀

11.7 Desmontar las botellas de la horquilla

Trabajo previo

– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

– Desmontar la rueda delantera. 🔧 (📖 pág. 95)

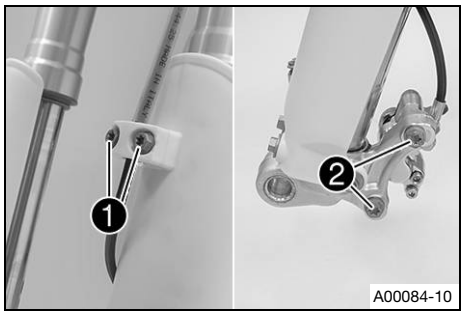

Trabajo principal


– Retirar los tornillos ❶ y desmontar la pinza.

– Retirar los tornillos ❷ y extraer la pinza del freno.

– Dejar la pinza del freno con la conducción del líquido de frenos colgando de un lado sin tensiones mecánicas.

Información


Tener cuidado de no doblar la conducción del líquido de frenos.

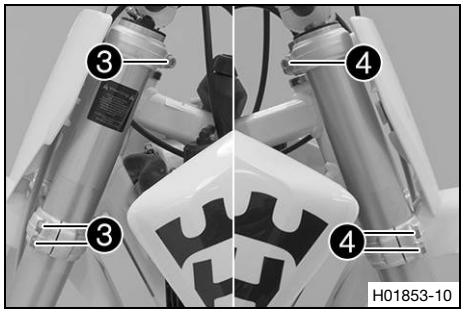

(TC 50)

– Soltar los tornillos ❸. Retirar la botella izquierda de la horquilla.

– Soltar los tornillos ❹. Retirar la botella derecha de la horquilla.

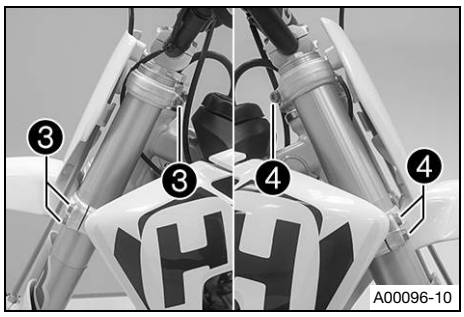


(TC 50 Mini)

– Soltar los tornillos ❸. Retirar la botella izquierda de la horquilla.

– Soltar los tornillos ❹. Retirar la botella derecha de la horquilla.

11.8 Montar las botellas de la horquilla

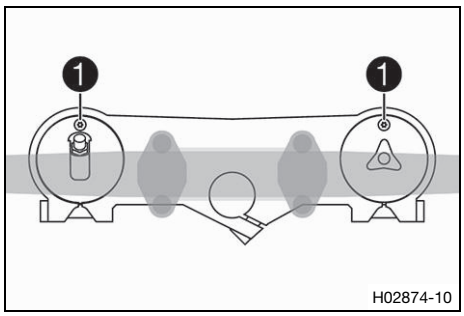

Trabajo principal


(TC 50)

– Colocar las botellas de la horquilla.

✓ Los tornillos de purga de aire ❶ están colocados hacia delante.

Información

La segunda hendidura de la botella de la horquilla debe cerrarse con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

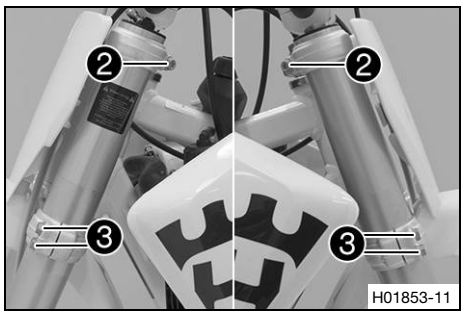

– Apretar los tornillos ❷.


Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

– Apretar los tornillos ❸.

Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)

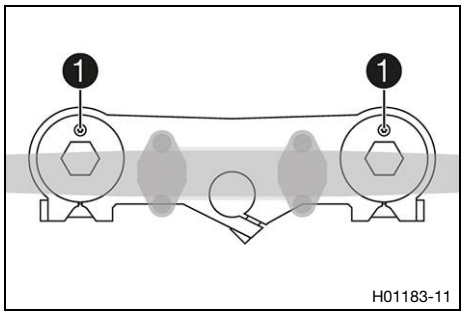


(TC 50 Mini)

– Colocar las botellas de la horquilla.

✔ Los tornillos de purga de aire ❶ están colocados hacia delante.

Información

La segunda hendidura (desde arriba) debe cerrarse con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

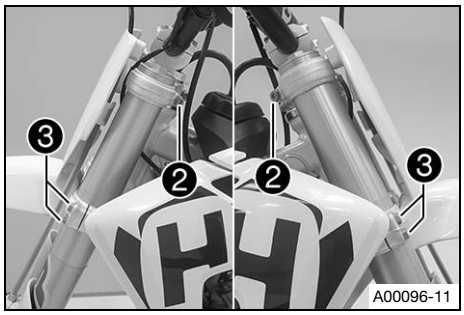

– Apretar los tornillos ❷.


Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

– Apretar los tornillos ❸.

Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)

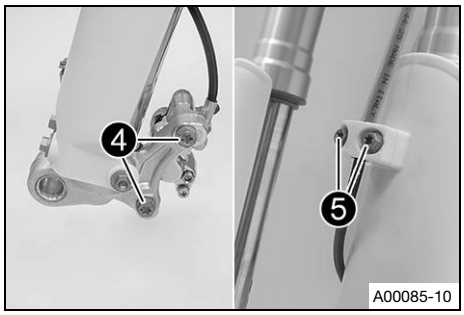

– Posicionar la pinza del freno, montar los tornillos ❹ y apretarlos.

Prescripción

Tornillo de la pinza del freno delantero	M8x60	20 Nm (14,8 lbf ft) **Loctite®243™**

– Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos ❺.

Trabajo posterior


– Montar la rueda delantera. (📖 pág. 95)

◀

11.9 Desmontar la tija inferior de la horquilla

Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (pág. 45)
- Desmontar la rueda delantera. (pág. 95)
- Desmontar las botellas de la horquilla. (pág. 48)
- Desmontar la placa portanúmeros. (pág. 58)
- Desmontar el guardabarros delantero. (pág. 59)

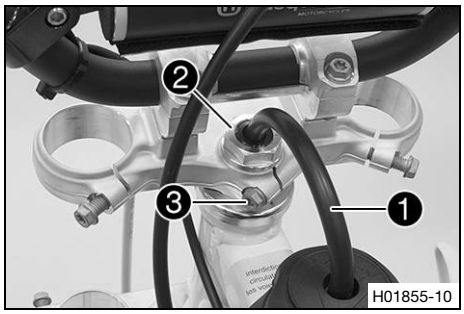


Trabajo principal

- Extraer el respiradero del depósito de combustible ❶ del tubo de la tija de la horquilla.
- Retirar la tuerca ❷.
- Soltar el tornillo ❸, quitar la tija superior de la horquilla con el manillar y dejarla a un lado.


Información

Tapar los componentes para que no resulten dañados.
No doblar los cables ni las conducciones.

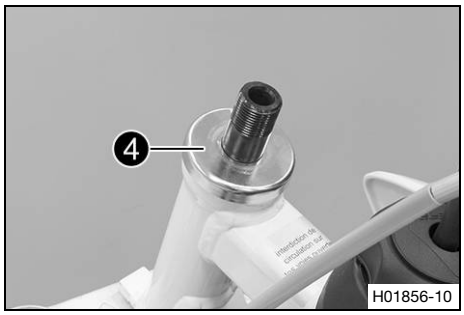

- Retirar el anillo de protección ❹.
- Retirar la tija inferior de la horquilla con el tubo de la tija de la horquilla.
- Retirar el cojinete superior de la pipa de la dirección.

11.10 Montar la tija inferior de la horquilla

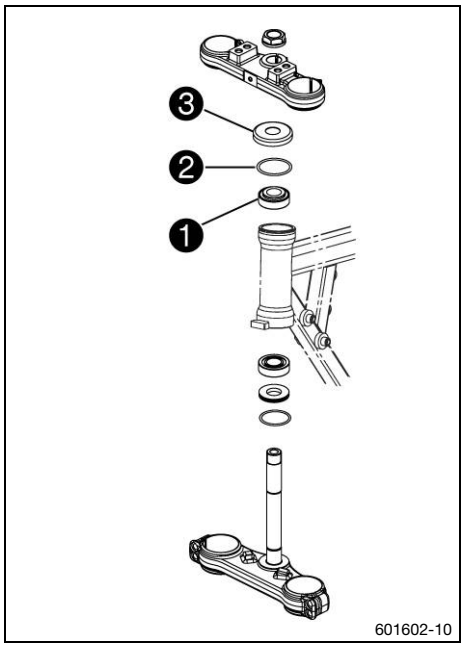


Trabajo principal


- Limpiar los cojinetes y las juntas, comprobar que no están deteriorados y engrasarlos.

Grasa lubricante de alta viscosidad (pág. 142)

- Colocar la tija inferior de la horquilla con el tubo de la tija de la horquilla. Montar el cojinete superior de la pipa de la dirección ❶.
- Comprobar si la junta superior de la pipa de la dirección ❷ está colocada correctamente.
- Colocar el anillo de protección ❸.

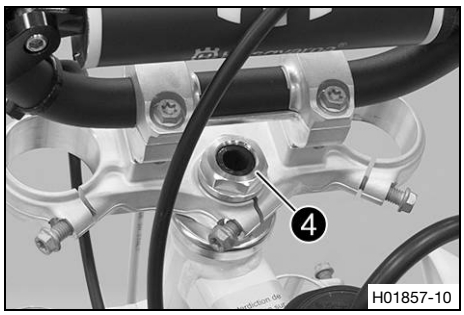

– Posicionar la tija superior de la horquilla con el manillar.
– Montar la tuerca ❹, pero no apretarla todavía a fondo.

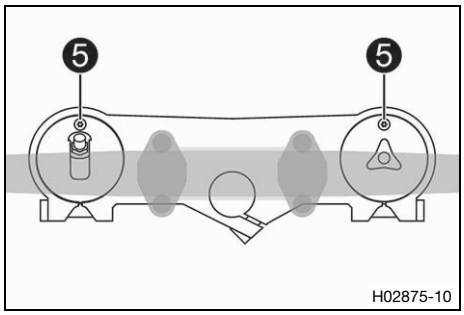


(TC 50)

– Colocar las botellas de la horquilla.

✓ Los tornillos de purga de aire ❺ están colocados hacia delante.


Información
La segunda hendidura (desde arriba) debe cerrarse con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

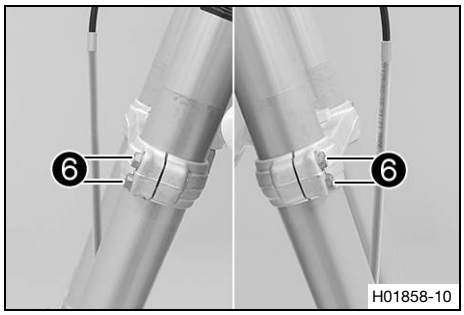

– Apretar los tornillos ❻.

Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)

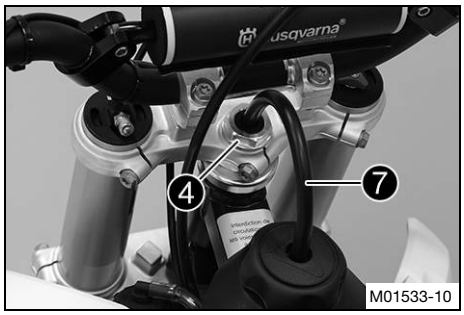


– Apretar la tuerca ❹.

Prescripción

Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	9 Nm (6,6 lbf ft) Se aplica sólo si se utiliza: Llave de retención (45229050000)

– Posicionar el respiradero del depósito de combustible ❼ en el tubo de la tija de la horquilla.

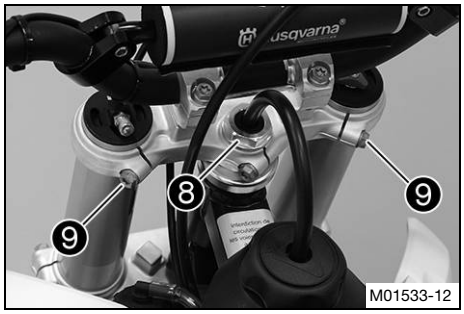

– Apretar el tornillo ❽.


Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

– Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.
– Apretar los tornillos ❾.

Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

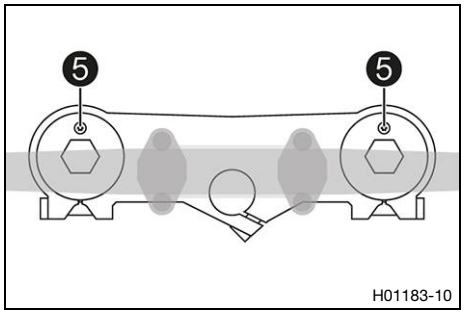


(TC 50 Mini)

– Colocar las botellas de la horquilla.

✓ Los tornillos de purga de aire ❺ están colocados hacia delante.

Información


La segunda hendidura (desde arriba) debe cerrarse con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

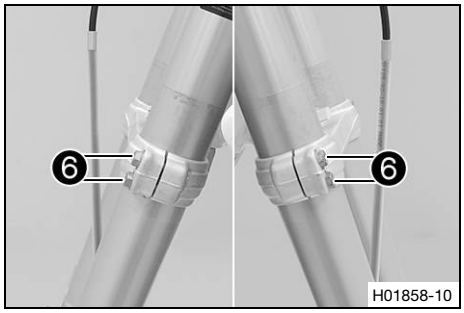

– Apretar los tornillos ❻.

Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)

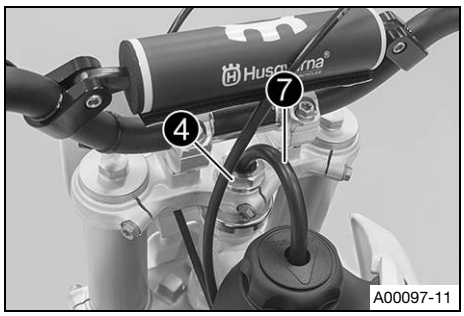


– Apretar la tuerca ❹.

Prescripción

Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	9 Nm (6,6 lbf ft) Se aplica sólo si se utiliza: Llave de retención (45229050000)

– Posicionar el respiradero del depósito de combustible ❼ en el tubo de la tija de la horquilla.

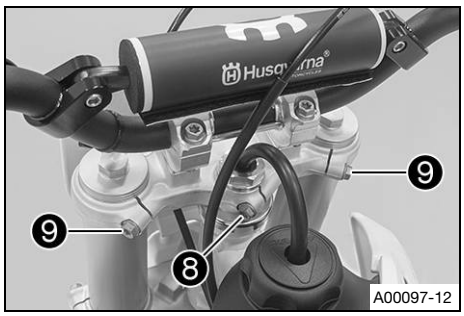

– Apretar el tornillo ❽.

Prescripción


Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

– Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.

– Apretar los tornillos ❾.

Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

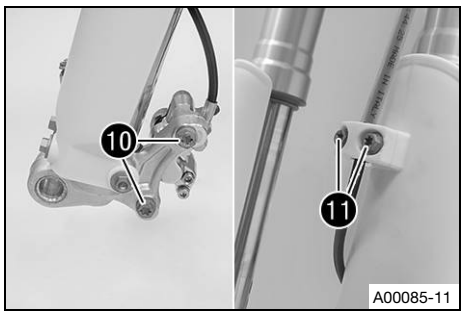

– Posicionar la pinza del freno, montar los tornillos ⑩ y apretarlos.

Prescripción

Tornillo de la pinza del freno delantero	M8x60	20 Nm (14,8 lbf ft) **Loctite®243™**

– Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos ⑪.

Trabajo posterior

– Montar el guardabarros delantero. (📖 pág. 59)
– Montar la placa portanúmeros. (📖 pág. 58)
– Comprobar que el ramal de cables, los cables bowden y las conducciones del freno y del embrague queden bien tendidos y que puedan moverse correctamente.
– Montar la rueda delantera. 🔧 (📖 pág. 95)
– Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (📖 pág. 53)
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

11.11 Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección

Advertencia

Peligro de accidente Un juego incorrecto del cojinete de la pipa de la dirección perjudica la respuesta de conducción y daña los componentes.


– Corregir inmediatamente el juego del cojinete de la pipa de la dirección. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Información

Si el vehículo circula durante mucho tiempo con el cojinete de la pipa de la dirección suelto, se producirán daños en los cojinetes y, como consecuencia, en sus asientos en el chasis.

Trabajo previo

– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

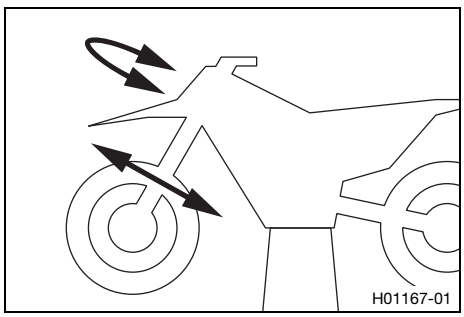

Trabajo principal

– Colocar el manillar en la posición de marcha recta. Mover las botellas de la horquilla hacia delante y hacia atrás en la dirección de la marcha.

No debe notarse nada de holgura en el cojinete de la pipa de la dirección.

» Si se nota holgura:
  – Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. 🔧 (📖 pág. 54)

– Mover el manillar de un lado a otro en el margen completo de giro.


El manillar debe poderse mover con suavidad a lo largo de todo el recorrido de la dirección. No debe notarse dificultad de movimiento en ningún punto.

» Si se nota dificultad de movimiento:
  – Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (pág. 54)
  – Controlar el cojinete de la pipa de la dirección y sustituirlo en caso necesario.

Trabajo posterior
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (pág. 45)

11.12 Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección

Trabajo previo
– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (pág. 45)

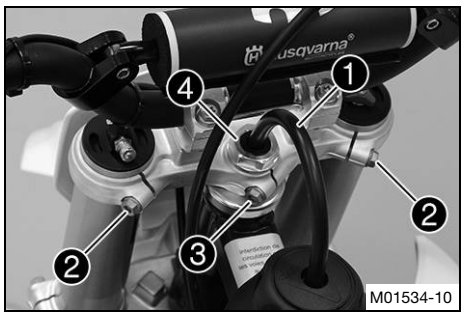

Trabajo principal
(TC 50)
– Extraer el respiradero del depósito de combustible ❶ del tubo de la tija de la horquilla.
– Soltar los tornillos ❷.
– Soltar el tornillo ❸.
– Soltar la tuerca ❹ y apretarla de nuevo.
  Prescripción

Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	9 Nm (6,6 lbf ft) Se aplica sólo si se utiliza: Llave de retención (45229050000)


– Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.
– Apretar el tornillo ❸.
  Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

– Apretar los tornillos ❷.
  Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

– Posicionar el respiradero del depósito de combustible ❶ en el tubo de la tija de la horquilla.

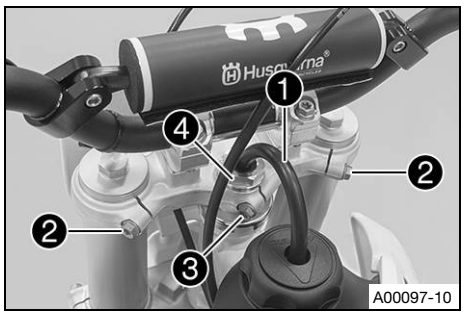

(TC 50 Mini)

- Extraer el respiradero del depósito de combustible ❶ del tubo de la tija de la horquilla.
- Soltar los tornillos ❷.
- Soltar el tornillo ❸.
- Soltar la tuerca ❹ y apretarla de nuevo.

  Prescripción

Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	9 Nm (6,6 lbf ft) Se aplica sólo si se utiliza: Llave de retención (45229050000)

- Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.
- Apretar el tornillo ❸.

  Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)

- Apretar los tornillos ❷.

  Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)


- Posicionar el respiradero del depósito de combustible ❶ en el tubo de la tija de la horquilla.

Trabajo posterior

- Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (📖 pág. 53)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

◀

11.13 Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección

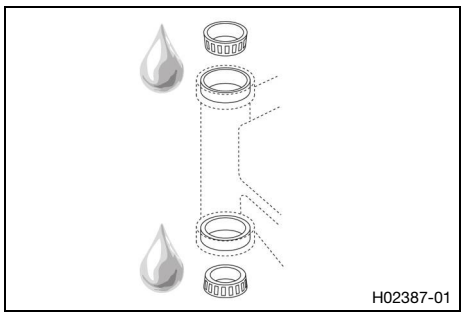

- Desmontar la tija inferior de la horquilla. (📖 pág. 50)
- Montar la tija inferior de la horquilla. (📖 pág. 50)

◀

11.14 Desmontar el depósito de combustible

Peligro

Peligro de incendio El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte cerca de fuego abierto o cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.


Advertencia

Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.


Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (📖 pág. 66)
- Desmontar el carenado lateral izquierdo. (📖 pág. 62)
- Desmontar el carenado lateral derecho. (📖 pág. 59)
- Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.

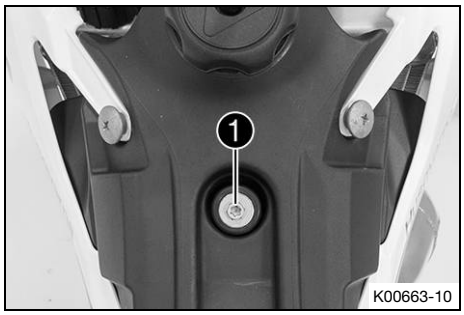

Trabajo principal

- Retirar el tornillo ❶.

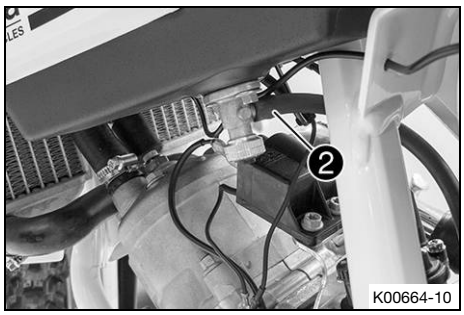

– Levantar el depósito de combustible.
– Soltar la manguera de combustible ❷.

Información
Por la manguera de combustible podrían salir restos de combustible.


– Extraer el respiradero del depósito de combustible del tubo de la tija de la horquilla.
– Desmontar el depósito de combustible.

11.15 Montar el depósito de combustible


Peligro
Peligro de incendio El combustible es fácilmente inflamable.
El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.
– No reposte cerca de fuego abierto o cigarrillos encendidos.
– Pare el motor para repostar.
– Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
– Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
– Respete las indicaciones para repostar.

Advertencia
Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.
– Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
– Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
– No aspire los vapores del combustible.
– Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
– Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
– Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
– Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Trabajo principal
– Comprobar el tendido del cable bowden del gas. (📖 pág. 78)

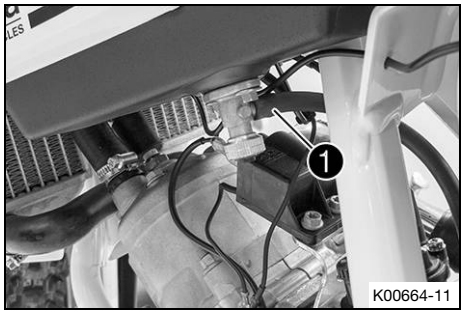

– Montar la manguera de combustible ❶.

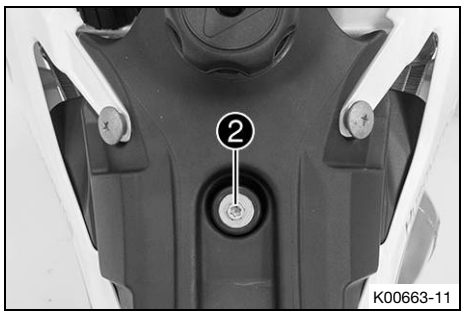

– Colocar el depósito de combustible en su posición.
– Asegurarse de que no quede aprisionado ni pueda deteriorarse ningún cable eléctrico ni cable bowden.
– Montar y apretar el tornillo ❷.


Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

– Posicionar el respiradero del depósito de combustible en el tubo de la tija de la horquilla.


Trabajo posterior
– Montar el carenado lateral izquierdo. (📖 pág. 63)
– Montar el carenado lateral derecho. (📖 pág. 60)
– Montar el asiento. (📖 pág. 66)

11.16 Desmontar la placa portanúmeros

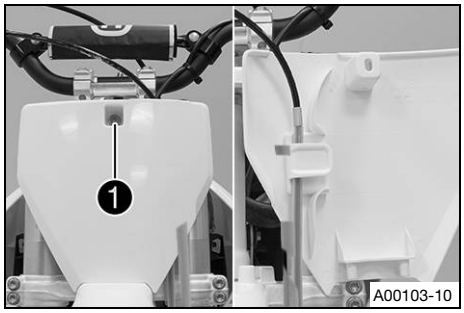


– Retirar el tornillo ❶.
– Desenganchar la placa portanúmeros del latiguillo de freno y sacarla.

11.17 Montar la placa portanúmeros

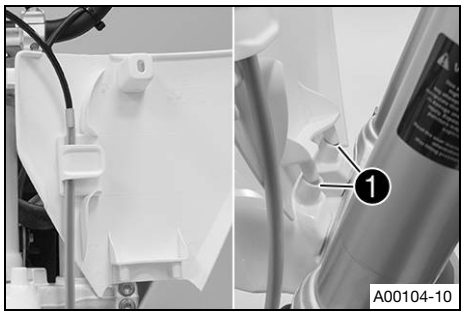

– Enganchar la placa portanúmeros en el latiguillo de freno.
– Posicionar la placa portanúmeros.
  ✔ Los talones de sujeción ❶ encajan en el guardabarros.

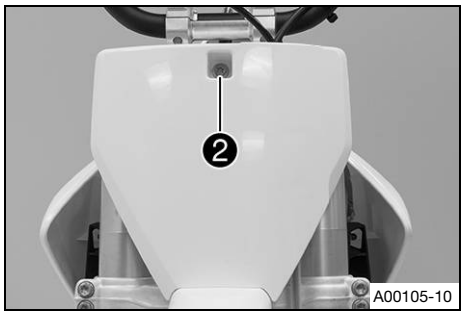


– Montar y apretar el tornillo ❷.

Prescripción


Tornillo de la placa portanúmeros	M6	4 Nm (3 lbf ft)

11.18 Desmontar el guardabarros delantero

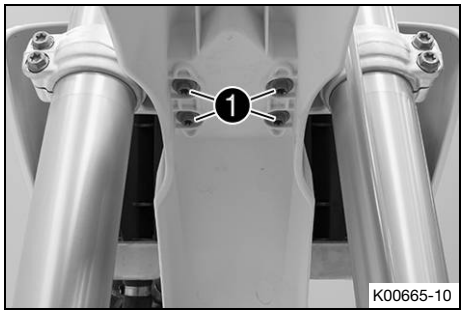


– Retirar los tornillos ❶. Quitar el guardabarros delantero.

11.19 Montar el guardabarros delantero

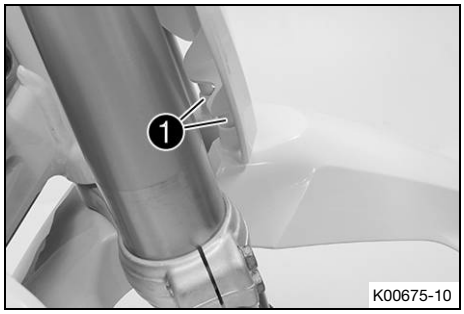

– Colocar el guardabarros con los orificios ❶ en los talones de sujeción de la placa portanúmeros.

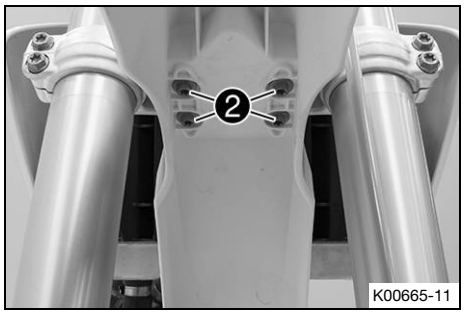

– Posicionar el guardabarros delantero. Montar y apretar los tornillos ❷.


Prescripción

Tornillo del guarda-barros	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)

11.20 Desmontar el carenado lateral derecho

Trabajo previo


– Desmontar el asiento. (📖 pág. 66)

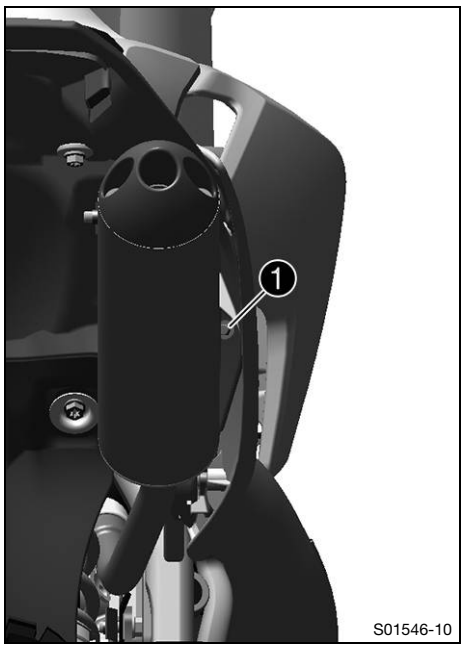

Condición


El carenado lateral derecho está asegurado.

– Retirar el tornillo ❶.

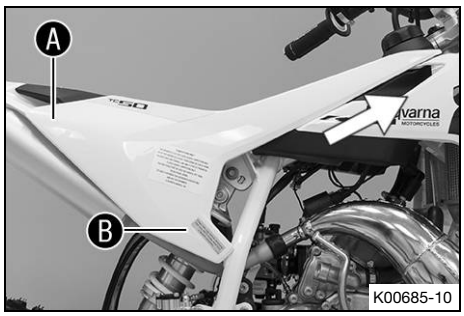

– Extraer lateralmente el carenado lateral por las zonas Ⓐ y Ⓑ, y desmontarlo hacia delante.


11.21 Montar el carenado lateral derecho

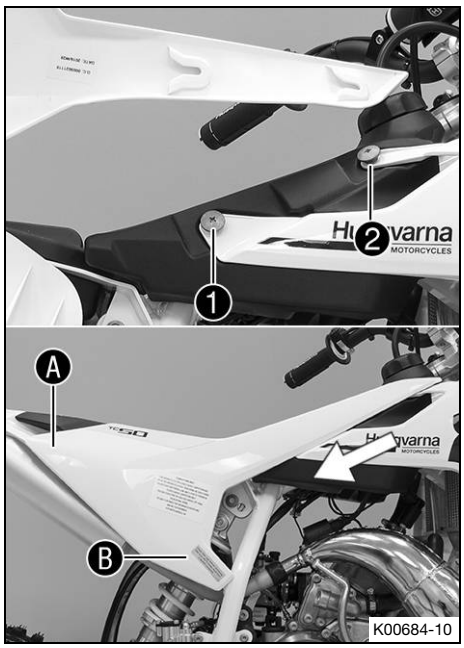

Trabajo principal

– Colocar el carenado lateral en los casquillos de collarín ❶ y ❷, y empujarlo hacia atrás.

– Encajar el carenado lateral en las zonas Ⓐ y Ⓑ.

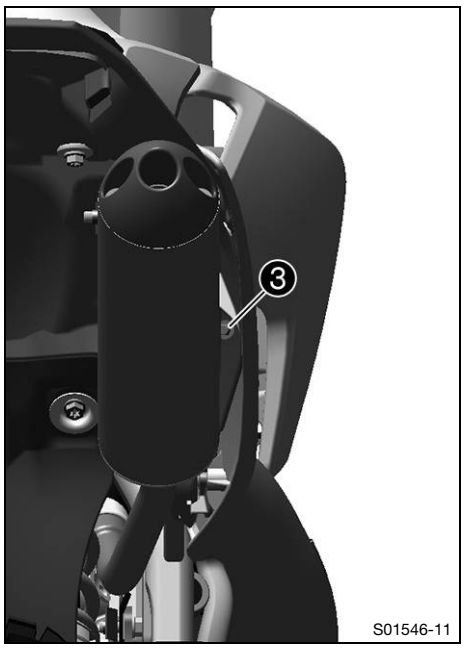

Condición

El carenado lateral derecho está asegurado.

– Montar y apretar el tornillo ❸.

Prescripción

Tornillo del carenado lateral	**EJOT PT®** K60x20-Z	2 Nm (1,5 lbf ft)

Trabajo posterior


– Montar el asiento. (📖 pág. 66)

11.22 Preparar el carenado lateral derecho para asegurarlo

Trabajo previo

– Desmontar el asiento. (📖 pág. 66)

– Desmontar el carenado lateral derecho. (📖 pág. 59)

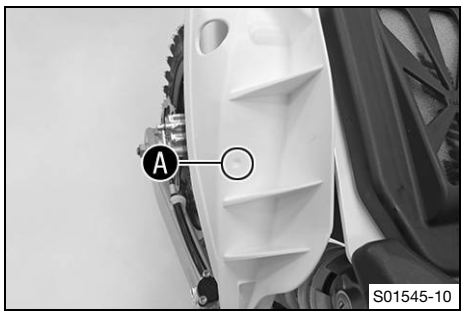

Trabajo principal

– Perforar un agujero en la marca Ⓐ.

Prescripción

Diámetro	6,5 mm (0,256 in)

Trabajo posterior


– Montar el carenado lateral derecho. (📖 pág. 60)

– Montar el asiento. (📖 pág. 66)

11.23 Desmontar el carenado lateral izquierdo

Trabajo previo


– Desmontar el asiento. (pág. 66)

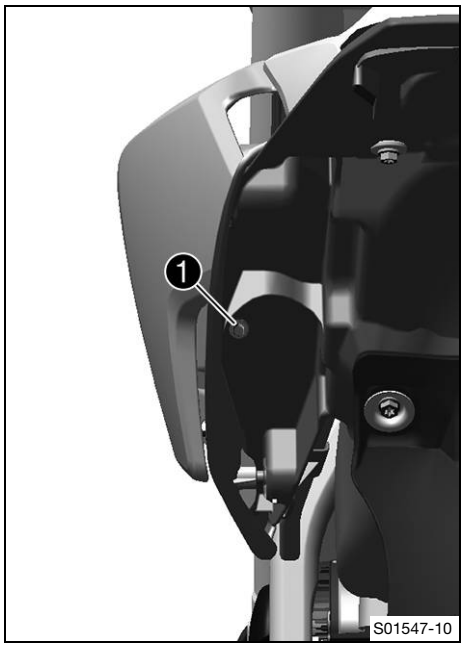

Condición


El carenado lateral izquierdo está asegurado.

– Retirar el tornillo 1.

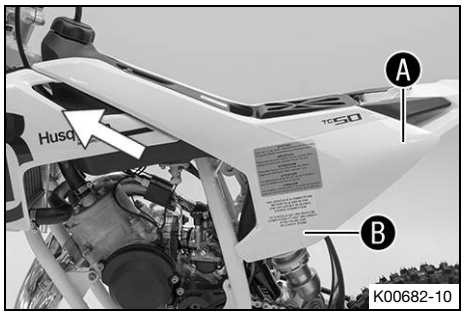


– Extraer lateralmente el carenado lateral por las zonas A y B, y desmontarlo hacia delante.

11.24 Montar el carenado lateral izquierdo

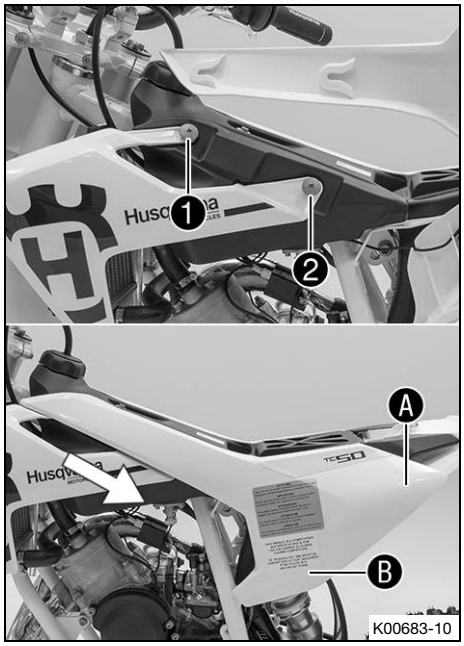

Trabajo principal

– Colocar el carenado lateral en los casquillos de collarín ❶ y ❷, y empujarlo hacia atrás.
– Encajar el carenado lateral en las zonas Ⓐ y Ⓑ.

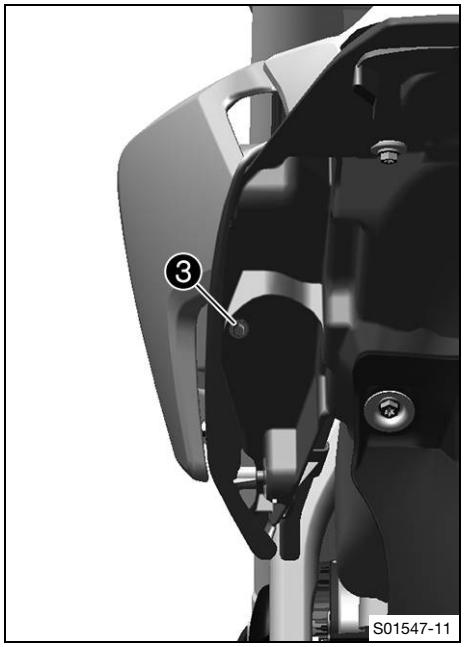

Condición

El carenado lateral izquierdo está asegurado.

– Montar y apretar el tornillo ❸.

Prescripción


Tornillo del carenado lateral	**EJOT PT®** K60x20-Z	2 Nm (1,5 lbf ft)

Trabajo posterior

– Montar el asiento. (📖 pág. 66)

11.25 Preparar el carenado lateral izquierdo para asegurarlo

Trabajo previo
- Desmontar el asiento. (pág. 66)
- Desmontar el carenado lateral izquierdo. (pág. 62)

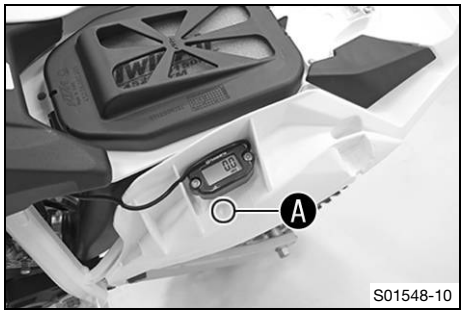

Trabajo principal
- Perforar un agujero en la marca Ⓐ.

  Prescripción


Diámetro	6,5 mm (0,256 in)

Trabajo posterior
- Montar el carenado lateral izquierdo. (pág. 63)
- Montar el asiento. (pág. 66)


11.26 Desmontar el amortiguador

Trabajo previo
(TC 50)
- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (pág. 45)


(TC 50 Mini)
- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (pág. 45)
- Desmontar la rueda trasera. (pág. 96)

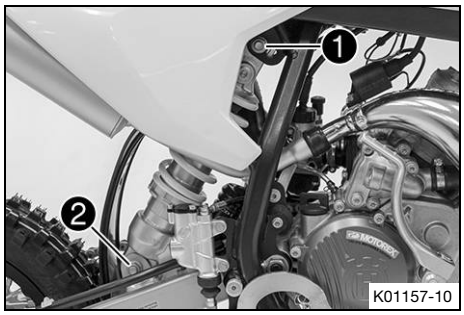

Trabajo principal
(TC 50)
- Retirar las tuercas ❶ y ❷.

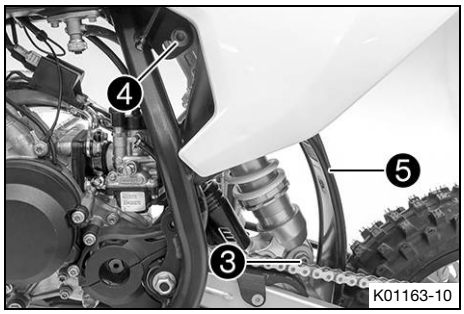


- Retirar el tornillo ❸ y bajar la rueda trasera con el basculante hasta la posición más baja posible en la que todavía se pueda girar. Fijar la rueda trasera en esta posición.
- Retirar el tornillo ❹, empujar hacia un lado la protección contra salpicaduras ❺ y desmontar el amortiguador.

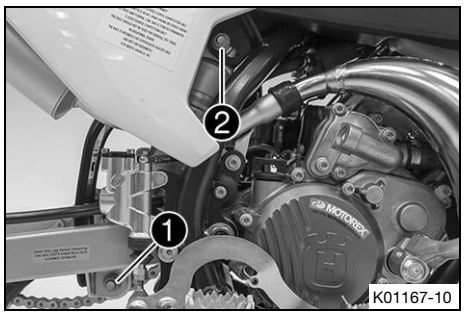

(TC 50 Mini)

– Retirar las tuercas ❶ y ❷.

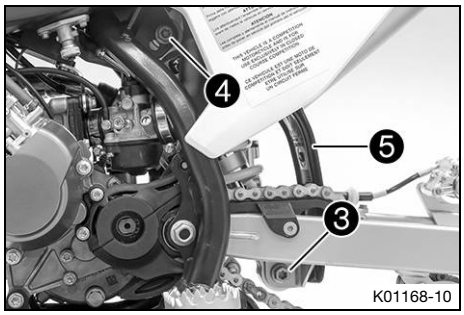


– Retirar el tornillo ❸ y bajar con precaución el basculante.
– Retirar el tornillo ❹, empujar hacia un lado la protección contra salpicaduras ❺ y desmontar el amortiguador.

11.27 Montar el amortiguador

Advertencia


Peligro de accidente Los cambios en el ajuste del tren de rodaje pueden alterar considerablemente el comportamiento durante la conducción.

– Conduzca a baja velocidad tras haber realizado ajustes para comprobar el comportamiento durante la conducción.

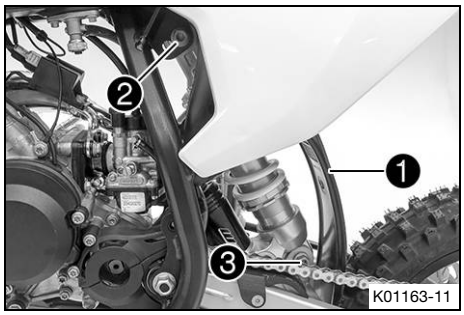

Trabajo principal
(TC 50)

– Empujar hacia un lado la protección contra salpicaduras ❶.
– Colocar el amortiguador con el tornillo ❷ en función de la altura del asiento deseada.
– Levantar el basculante, colocar el amortiguador con el tornillo ❸.

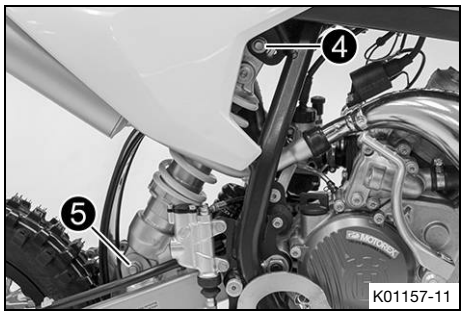

– Montar la tuerca ❹ y apretar la unión roscada.


Prescripción


Tornillo superior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) **Loctite®243™**

– Montar la tuerca ❺ y apretar la unión roscada.

Prescripción

Tornillo inferior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) **Loctite®243™**

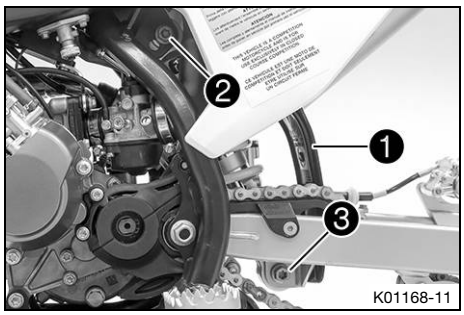

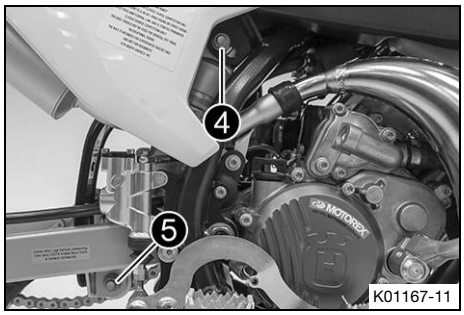

(TC 50 Mini)

- Empujar hacia un lado la protección contra salpicaduras ❶.
- Colocar el amortiguador con el tornillo ❷ en función de la altura del asiento deseada.
- Levantar el basculante, colocar el amortiguador con el tornillo ❸.
- Montar la tuerca ❹ y apretar la unión roscada.

  Prescripción

Tornillo superior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) **Loctite®243™**

- Montar la tuerca ❺ y apretar la unión roscada.

  Prescripción


Tornillo inferior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) **Loctite®243™**

- Montar la rueda trasera. 🔧 (📖 pág. 97)

Trabajo posterior


- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

11.28 Desmontar el asiento

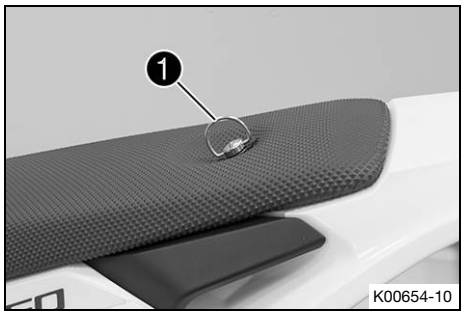


- Abrir el cierre rápido ❶ y levantar la parte posterior del asiento.
- Tirar del asiento hacia atrás y desmontarlo.

11.29 Montar el asiento

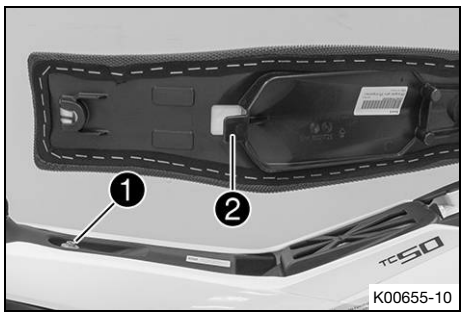

- Colocar el asiento en el tornillo ❶, bajarlo por detrás y deslizarlo hacia delante.
  - ✓ El talón de sujeción ❷ está enganchado en el depósito de combustible.

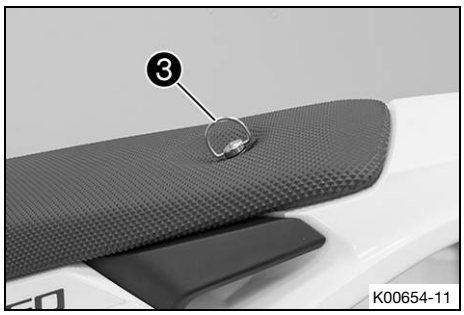

– Cerrar el cierre rápido ❸.

11.30 Desmontar el filtro de aire

Indicación

Daños en el motor El aire de admisión sin filtrar afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.

Sin filtro de aire entra polvo y suciedad en el motor.

– Nunca ponga en marcha el vehículo sin filtro de aire.

Indicación

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

Trabajo previo

– Desmontar el asiento. (📖 pág. 66)



Trabajo principal

– Comprimir ligeramente el talón de sujeción trasero ❶ y girar hacia arriba la tapa de la caja del filtro de aire.
– Extraer el talón de sujeción delantero y quitar la tapa de la caja del filtro de aire.
– Quitar el filtro de aire.

11.31 Montar el filtro de aire



Trabajo principal

– Colocar un filtro de aire limpio.
– Colocar el talón de sujeción posterior. Bajar la tapa de la caja del filtro de aire y enclavar el talón de sujeción delantero ❶.

Información

Si el filtro de aire no está montado correctamente, podría entrar polvo y suciedad en el motor y provocar una avería.

Trabajo posterior

– Montar el asiento. (📖 pág. 66)

11.32 Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire


Indicación

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

Información

No limpiar el filtro de aire con gasolina ni petróleo, ya que estas sustancias son agresivas para la espuma.

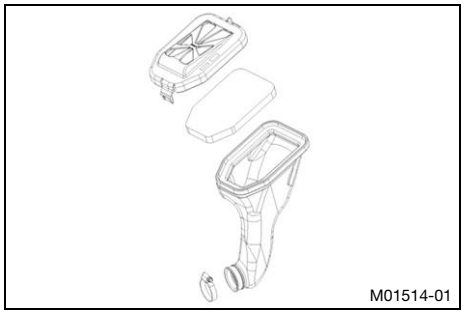

Trabajo previo

– Desmontar el asiento. (pág. 66)
– Desmontar el filtro de aire. (pág. 67)

Trabajo principal

– Lavar a fondo el filtro de aire en un líquido de limpieza especial y dejarlo secar bien.

Agente de limpieza para filtros de aire (pág. 142)

Información

Oprimir sólo ligeramente el filtro de aire, no exprimirlo.

– Engrasar el filtro de aire seco con aceite para filtros de aire de alta calidad.

Aceite para filtros de aire de gomaespuma (pág. 142)

– Limpiar la caja del filtro de aire.
– Controlar si la tubuladura de aspiración está deteriorada y colocada firmemente.

Trabajo posterior

– Montar el filtro de aire. (pág. 67)
– Montar el asiento. (pág. 66)

11.33 Desmontar el silenciador


Advertencia

Peligro de quemaduras El equipo de escape alcanza temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

– Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfríe el equipo de escape.


Trabajo previo

– Desmontar el asiento. (pág. 66)
– Desmontar el carenado lateral derecho. (pág. 59)

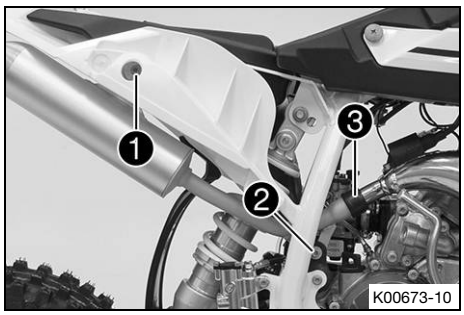

Trabajo principal
- Retirar el tornillo ❶.
- Retirar el tornillo ❷.
- Quitar el silenciador del colector por el manguito ❸.

11.34 Montar el silenciador

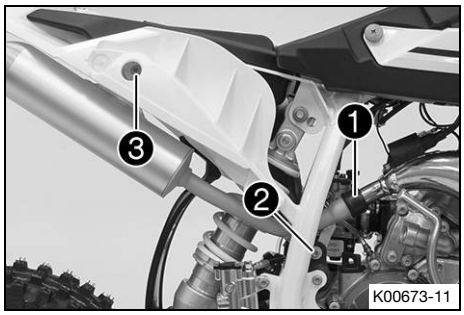

Trabajo principal
- Colocar el silenciador.
- Montar el silenciador con el manguito ❶.
- Montar el silentblock con el tornillo ❷.

  Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

- Colocar los casquillos de collarín.
- Montar y apretar el tornillo ❸.

  Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

Trabajo posterior
- Montar el carenado lateral derecho. (📖 pág. 60)
- Montar el asiento. (📖 pág. 66)

11.35 Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador


Advertencia

Peligro de quemaduras El equipo de escape alcanza temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento del vehículo.
- Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfríe el equipo de escape.

Información

Con el tiempo, las fibras del material insonorizante se volatilizan y acceden al exterior: es decir, el silenciador se “consume”.
Con ello, además de aumentar el nivel de ruidos, se modifica también la característica de potencia del vehículo.

Trabajo previo
- Desmontar el asiento. (📖 pág. 66)
- Desmontar el carenado lateral derecho. (📖 pág. 59)
- Desmontar el silenciador. (📖 pág. 68)

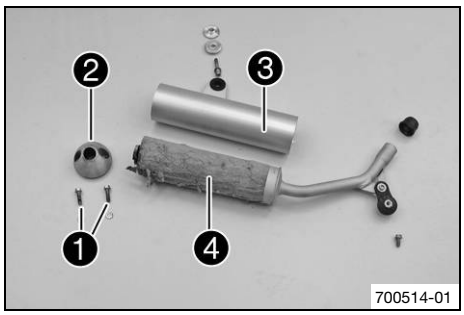

Trabajo principal

- Retirar los tornillos ❶ del tapón final ❷ con las arandelas dentadas.
- Quitar el tapón final y el tubo exterior ❸.
- Retirar el relleno de fibra de vidrio ❹ del tubo interior.
- Limpiar y comprobar el estado de deterioro de las piezas que se deban volver a montar.
- Montar un relleno de fibra de vidrio nuevo en el tubo interior.
- Colocar el tubo exterior encima del relleno de fibra de vidrio.
- Colocar el tapón final en el tubo exterior.
- Montar y apretar los tornillos con las arandelas dentadas.

  Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)


Trabajo posterior

- Montar el silenciador. (📖 pág. 69)
- Montar el carenado lateral derecho. (📖 pág. 60)
- Montar el asiento. (📖 pág. 66)

11.36 Desmontar la cubierta del piñón de la cadena


Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

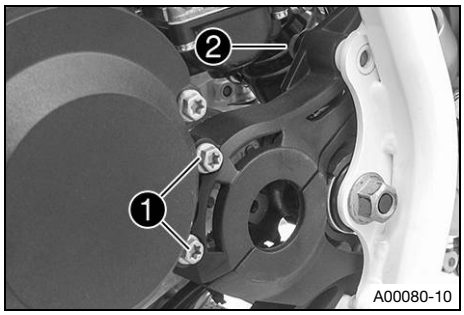

Trabajo principal
(TC 50)


- Retirar los tornillos ❶.
- Retirar el tornillo ❷.
- Quitar la cubierta del piñón de la cadena.

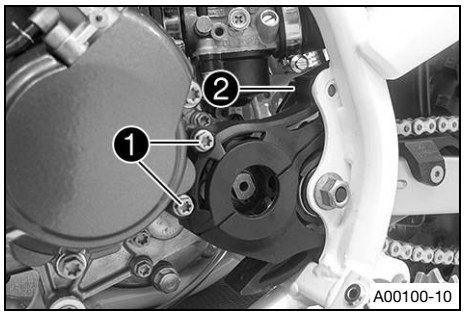

(TC 50 Mini)

- Retirar los tornillos ❶.
- Retirar el tornillo ❷.
- Quitar la cubierta del piñón de la cadena.

11.37 Montar la cubierta del piñón de la cadena

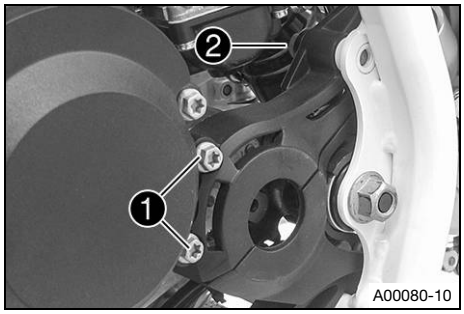

Trabajo principal
(TC 50)

– Posicionar la cubierta del piñón de la cadena. Montar los tornillos ❶, pero no apretarlos todavía a fondo.
– Montar y apretar el tornillo ❷.


Prescripción

Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)

– Apretar los tornillos ❶.

Prescripción

Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)

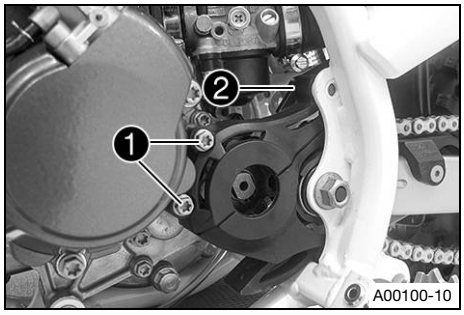

(TC 50 Mini)

– Posicionar la cubierta del piñón de la cadena. Montar los tornillos ❶, pero no apretarlos todavía a fondo.
– Montar y apretar el tornillo ❷.

Prescripción

Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)

– Apretar los tornillos ❶.


Prescripción

Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)

Trabajo posterior

– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

11.38 Controlar el nivel de suciedad de la cadena

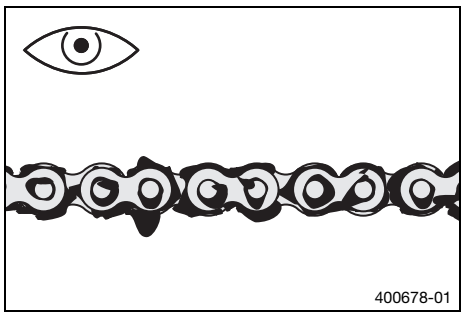

– Controlar si la cadena está sucia.
  » Si la cadena está muy sucia:
    – Limpiar la cadena. (📖 pág. 72)

11.39 Limpiar la cadena

Advertencia

Peligro de accidente El lubricante disminuye la adherencia al suelo de los neumáticos.

– Retire el lubricante de los neumáticos con un producto de limpieza adecuado.

Advertencia

Peligro de accidente El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

– Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
– Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.


Indicación

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

Información

La vida útil de la cadena depende en gran medida de su cuidado.

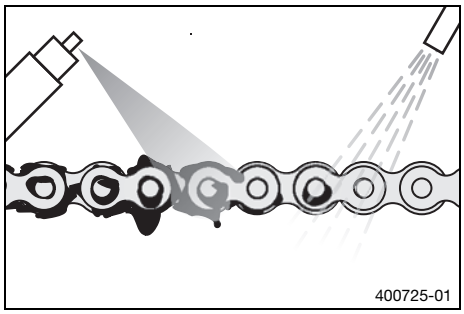

Trabajo previo

– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (pág. 45)

Trabajo principal

– Quitar la suciedad basta con un chorro suave de agua.
– Eliminar los restos de lubricante con un limpiador para cadenas.

Agente de limpieza para cadenas (pág. 142)

– Cuando se haya secado, aplicar spray para cadenas.

Spray para cadenas (todoterreno) (pág. 143)

Trabajo posterior

– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (pág. 45)

11.40 Comprobar la tensión de la cadena

Advertencia


Peligro de accidente Una tensión de la cadena incorrecta daña los componentes y provoca accidentes.

Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de la cadena, la corona de la cadena, así como el cojinete del cambio y el cojinete de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden rasgar o romper en caso de sobrecarga.
Si la cadena está demasiado suelta, esta se puede salir del piñón de la cadena o de la corona de la cadena. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.

– Compruebe la tensión de la cadena periódicamente.
– Ajuste la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

Trabajo previo

– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

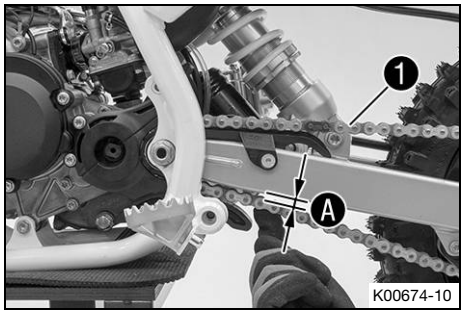

Trabajo principal

(TC 50)

– Presionar hacia arriba el extremo de la cadena en la pieza de deslizamiento de la cadena y determinar la tensión Ⓐ.


Información

La parte superior de la cadena ❶ debe estar tensada.
Debido a que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, la medición debe repetirse en varios puntos de la cadena.

Tensión de la cadena	5 … 8 mm (0,2 … 0,31 in)

» Si la tensión de la cadena no coincide con el valor prescrito:

– Ajustar la tensión de la cadena. (📖 pág. 74)

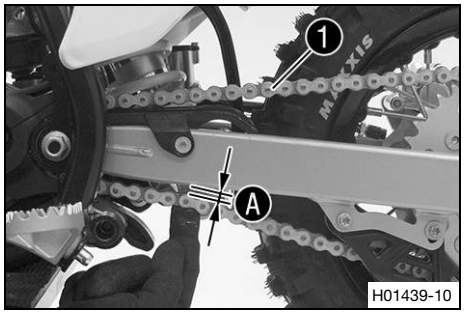

(TC 50 Mini)

– Presionar hacia arriba el extremo de la cadena en la pieza de deslizamiento de la cadena y determinar la tensión Ⓐ.

Información

La parte superior de la cadena ❶ debe estar tensada.
Debido a que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, la medición debe repetirse en varios puntos de la cadena.

Tensión de la cadena	5 … 8 mm (0,2 … 0,31 in)

» Si la tensión de la cadena no coincide con el valor prescrito:

– Ajustar la tensión de la cadena. (📖 pág. 74)

Trabajo posterior

– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

◀

11.41 Ajustar la tensión de la cadena

Advertencia


Peligro de accidente Una tensión de la cadena incorrecta daña los componentes y provoca accidentes.

Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de la cadena, la corona de la cadena, así como el cojinete del cambio y el cojinete de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden rasgar o romper en caso de sobrecarga.
Si la cadena está demasiado suelta, esta se puede salir del piñón de la cadena o de la corona de la cadena. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.

– Compruebe la tensión de la cadena periódicamente.
– Ajuste la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

Trabajo previo

– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)
– Comprobar la tensión de la cadena. (📖 pág. 72)

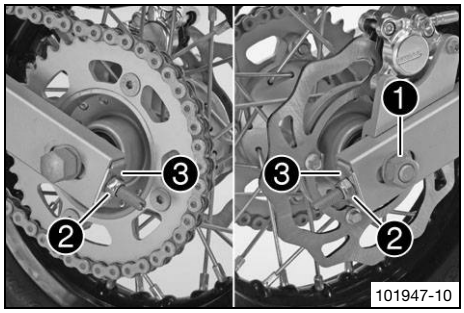

Trabajo principal

– Soltar la tuerca ❶.
– Ajustar la tensión de la cadena girando las tuercas de ajuste ❷ a la izquierda y a la derecha.

Prescripción

Tensión de la cadena	5 … 8 mm (0,2 … 0,31 in)
Girar uniformemente las tuercas de ajuste ❷ a la izquierda y a la derecha. La rueda trasera debe estar alineada con la rueda delantera.	

– Asegurarse de que las planchas de soporte de los tensores de la cadena ❸ se apoyen sobre las tuercas de ajuste ❷.
– Apretar la tuerca ❶.


Prescripción

Tuerca del eje de la rueda trasera	M12x1	40 Nm (29,5 lbf ft)

11.42 Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena


Trabajo previo

– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)
– Desmontar la cubierta del piñón de la cadena. 🔧 (📖 pág. 70)

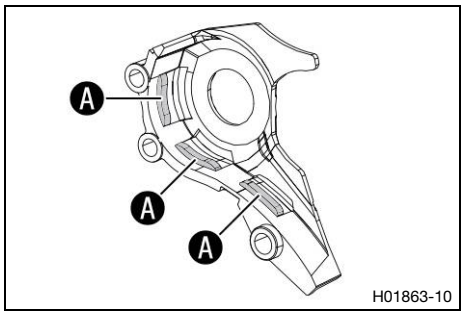

Trabajo principal

– Controlar el desgaste de la cubierta del piñón de la cadena.
  » Si la cubierta del piñón de la cadena está desgastada en la zona marcada Ⓐ:
    – Sustituir la cubierta del piñón de la cadena. 🔧

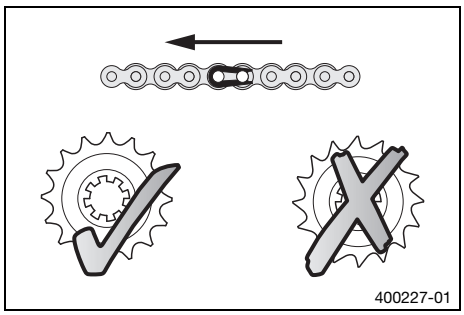


– Comprobar si la cadena, la corona de la cadena y el piñón de la cadena están desgastados.
  » Si la cadena, la corona de la cadena o el piñón de la cadena están desgastados:
    – Sustituir el juego de transmisión.

Información
La cadena, la corona y el piñón deben cambiarse siempre juntos.
Al montar el eslabón de enganche, el lado cerrado de la grupilla de cierre tiene que quedar siempre dirigido en el sentido de la marcha.

– Controlar el desgaste de la cadena.
  » Si la cadena está desgastada:
    – Sustituir el juego de transmisión.


Información
Cuando se monta una cadena nueva, también deben sustituirse la corona y el piñón de la cadena.
Si se montan en una corona o un piñón usados, las cadenas nuevas se desgastan más rápido.

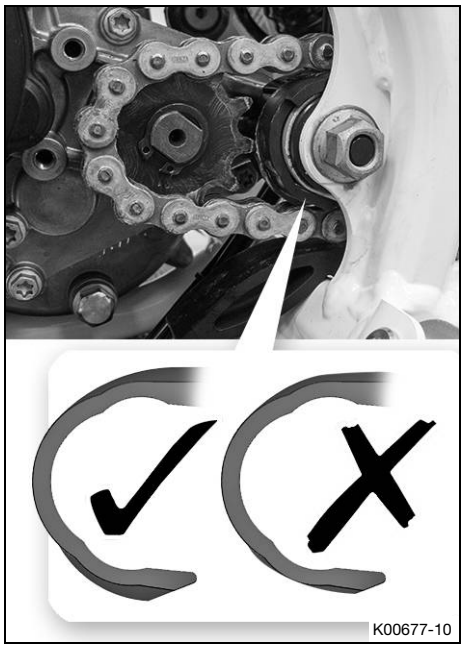

– Comprobar el desgaste de la protección contra el deslizamiento de la cadena.
  » Si el alma se ha desgastado hasta la altura del cuerpo básico:
    – Sustituir la protección contra el deslizamiento de la cadena.
– Comprobar que la protección contra el deslizamiento de la cadena tenga un asiento firme.
  » Si la protección contra el deslizamiento de la cadena está suelta:
    – Apretar el tornillo de la protección contra el deslizamiento de la cadena.

    Prescripción


Tornillo de la pieza de deslizamiento de la cadena	M6	3 Nm (2,2 lbf ft)

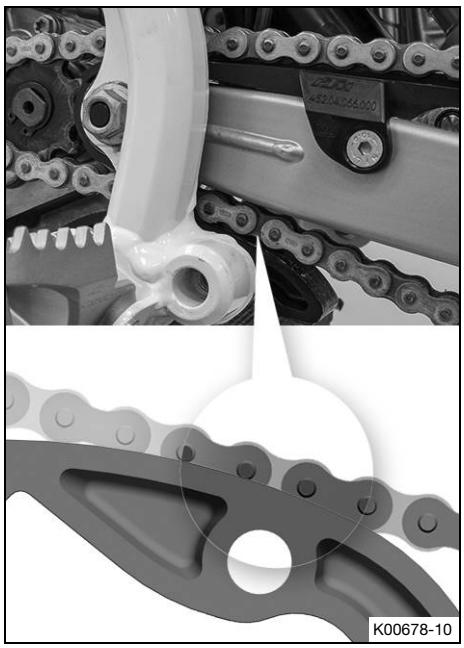

– Controlar el desgaste de la pieza de deslizamiento de la cadena.
  » Si el borde inferior del perno de la cadena se encuentra a la altura o por debajo de la pieza de deslizamiento de la cadena:
    – Sustituir la pieza de deslizamiento de la cadena.
– Controlar que la pieza de deslizamiento de la cadena esté asentada con firmeza.
  » Si la pieza de deslizamiento de la cadena está suelta:
    – Apretar el tornillo de la pieza de deslizamiento de la cadena.

    Prescripción


Tornillo de la pieza de deslizamiento de la cadena	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)

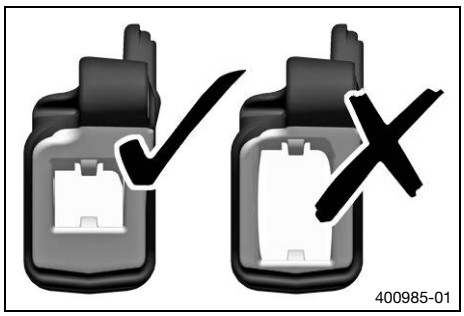

– Controlar si la guía de la cadena está desgastada.

Información
El desgaste puede verse en la parte delantera de la guía de la cadena.

  » Si la parte clara de la guía de la cadena está desgastada:
    – Sustituir la guía de la cadena.

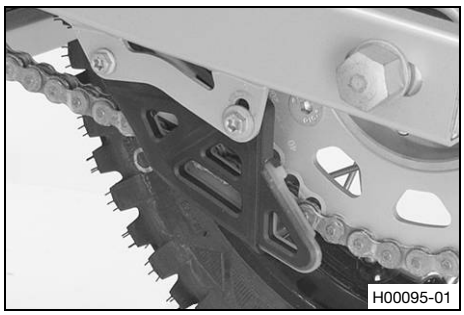

– Comprobar que la guía de la cadena esté colocada firmemente.
  » Si la guía de la cadena está suelta:
    – Apretar los tornillos de la guía de la cadena.


    Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

Trabajo posterior
– Montar la cubierta del piñón de la cadena. (pág. 71)
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (pág. 45)

11.43 Ajustar la guía de la cadena

Información
El tamaño de la corona de la cadena varía en función del número de dientes. Si la corona de la cadena es más pequeña, la guía de la cadena se puede adaptar.

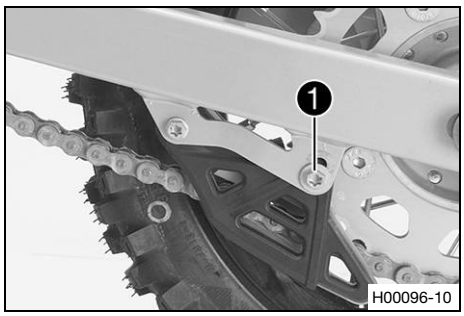


- Soltar el tornillo ❶.
- Colocar la guía de la cadena en su posición.
- Apretar el tornillo.

  Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)


11.44 Controlar el chasis

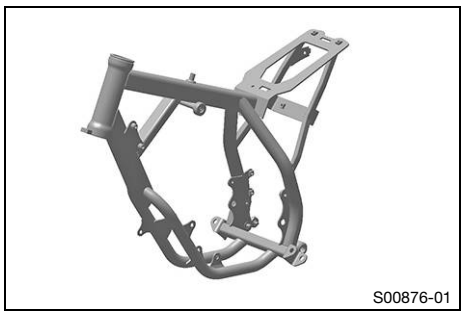

- Controlar si el chasis está deformado o tiene fisuras.
  - » Si el chasis está deformado o tiene fisuras a causa de alguna influencia mecánica:
    - Sustituir el chasis.

Información
Si el chasis ha resultado dañado a causa de una fuerza mecánica, se deberá sustituir siempre. Husqvarna Motorcycles no permite reparar el chasis.

11.45 Comprobar el basculante

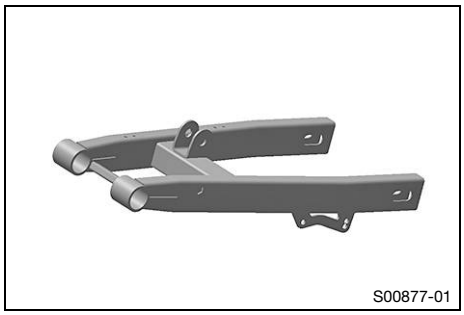

- Comprobar si el basculante está deteriorado, agrietado o deformado.
  - » Si el basculante está deteriorado, agrietado o deformado:
    - Sustituir el basculante.

Información
Cambiar siempre un basculante deteriorado. Husqvarna Motorcycles no permite reparar el basculante.

11.46 Comprobar el tendido del cable bowden del gas

Advertencia


Peligro de accidente Si está mal tendido, el cable bowden del gas puede salirse de su guía.

En ese caso, la corredera del gas ya no se podrá cerrar ni se podrá seguir controlando la velocidad.

– Asegúrese de que el tendido del cable bowden del gas y la holgura del cable bowden del gas respondan al valor especificado.

Trabajo previo

– Desmontar el asiento. (📖 pág. 66)
– Desmontar el carenado lateral izquierdo. (📖 pág. 62)
– Desmontar el carenado lateral derecho. (📖 pág. 59)
– Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.
– Desmontar el depósito de combustible. 🔧 (📖 pág. 56)

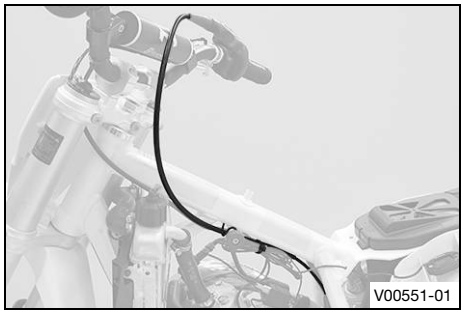

Trabajo principal

– Comprobar el tendido del cable bowden del gas.


El cable bowden del gas debe pasar por la parte posterior del manillar, por debajo del soporte del depósito de combustible, hacia el carburador. El cable bowden del gas debe estar fijado con la goma de sujeción al depósito de combustible.

» Si el cable bowden del gas no está tendido de acuerdo con la especificación:
  – Corregir el tendido del cable bowden del gas.

Trabajo posterior

– Montar el depósito de combustible. 🔧 (📖 pág. 57)
– Montar el carenado lateral izquierdo. (📖 pág. 63)
– Montar el carenado lateral derecho. (📖 pág. 60)
– Montar el asiento. (📖 pág. 66)

11.47 Comprobar la empuñadura de goma

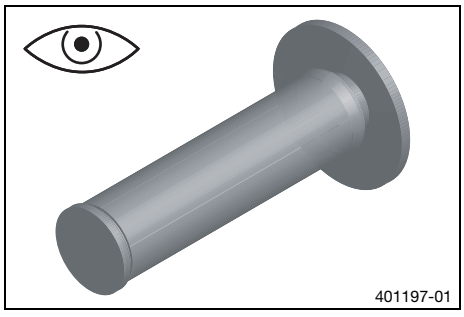


– Comprobar si las empuñaduras de goma del manillar están deterioradas o desgastadas y si están colocadas firmemente.
» Si una empuñadura de goma está deteriorada, desgastada o suelta:
  – Sustituir la empuñadura de goma.

Cola para la empuñadura de goma (00062030051) (📖 pág. 142)

  – Asegurar adicionalmente la empuñadura de goma. (📖 pág. 79)

11.48 Asegurar adicionalmente la empuñadura de goma

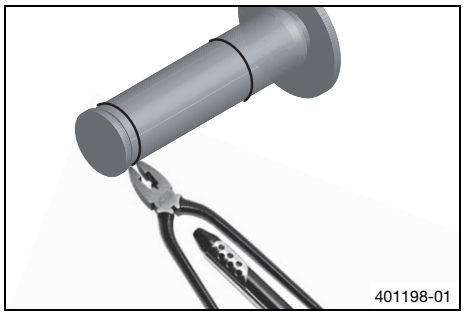

Trabajo previo

– Comprobar la empuñadura de goma. (📖 pág. 78)

Trabajo principal

– Asegurar la empuñadura de goma en dos puntos utilizando alambre de sujeción.

Alambre de sujeción (54812016000)
Alicates para retorcer alambre (U6907854)

✓ Los extremos retorcidos del alambre miran en dirección opuesta a las palmas de la mano y están doblados hacia la empuñadura de goma.

◀


12.1 Controlar la holgura de la maneta del freno de mano

Advertencia

Peligro de accidente Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no se dispone de carrera en vacío en la maneta del freno de mano, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno de la rueda delantera.

– Ajuste la carrera en vacío en la maneta del freno de mano de acuerdo con las especificaciones.

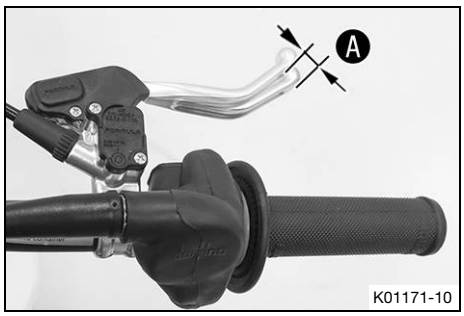


– Empujar la maneta del freno de mano hacia delante y controlar la holgura A.

Holgura de la maneta del freno de mano	3 … 5 mm (0,12 … 0,2 in)

» Si la holgura no coincide con el valor prescrito:
  – Ajustar la holgura de la maneta del freno de mano. (pág. 80)

12.2 Ajustar la holgura de la maneta del freno de mano

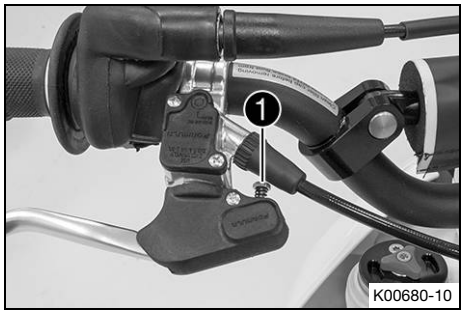


– Controlar la holgura de la maneta del freno de mano. (pág. 80)
– Ajustar la holgura de la maneta del freno de mano con el tornillo de ajuste 1.


Prescripción

Holgura de la maneta del freno de mano	3 … 5 mm (0,12 … 0,2 in)

12.3 Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano

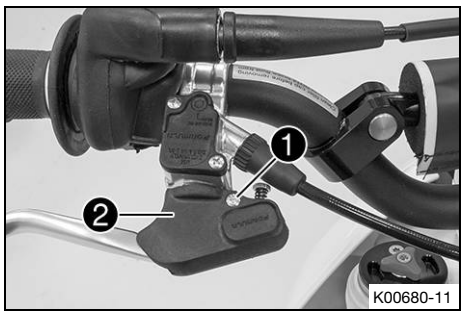


– Retirar el tornillo 1. Quitar la cubierta 2.

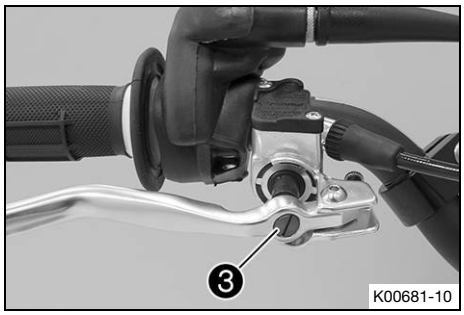

– Controlar la holgura de la maneta del freno de mano. (pág. 80)
– Adaptar la posición básica de la maneta del freno de mano al tamaño de la mano del conductor, girando el tornillo de ajuste 3.


Información
Girando el tornillo de ajuste en sentido horario, la maneta del freno de mano se separa del manillar. Girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario, la maneta del freno de mano se acerca al manillar.
El margen de ajuste es limitado.

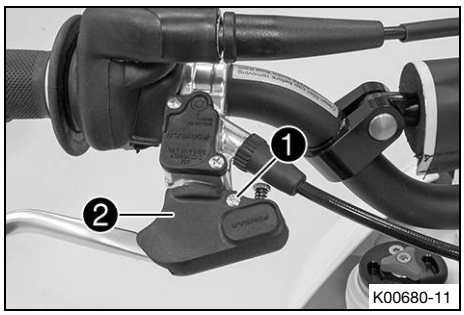

– Posicionar la cubierta ❷. Montar y apretar el tornillo ❶.

12.4 Comprobar los discos de freno

Advertencia
Peligro de accidente Los discos de freno desgastados reducen la fuerza de frenado.
– Asegúrese de cambiar de inmediato los discos de freno desgastados. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

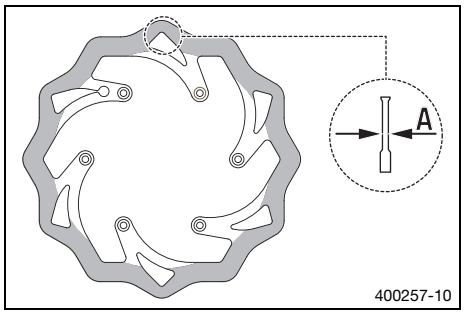

– Comprobar la cota de espesor Ⓐ en la parte delantera y trasera de los discos de freno, en varios puntos del disco de freno.

Información
A causa del desgaste disminuye el espesor del disco de freno en la superficie de apoyo de las pastillas de freno.

Discos de freno - límite de desgaste	
Delante	2,2 mm (0,087 in)
Detrás	2,2 mm (0,087 in)

» Si el espesor del disco de freno es inferior al valor prescrito:
  – Sustituir el disco de freno de la rueda delantera.
  – Sustituir el disco del freno trasero.

– Comprobar si los discos de freno delantero y trasero están deteriorados, agrietados o deformados.

» Si el disco de freno está deteriorado, agrietado o deformado:
  – Sustituir el disco de freno de la rueda delantera.
  – Sustituir el disco del freno trasero.

12.5 Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera

Advertencia

Peligro de accidente Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

– Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Advertencia

Irritación de la piel El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

– Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
– Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
– Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
– Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
– Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.

Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

– Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)


Indicación

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

Información

No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del líquido de frenos no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.
No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.
Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.

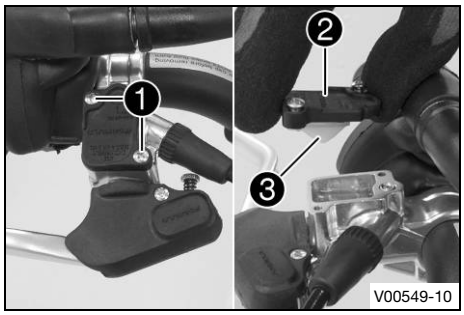

– Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
– Retirar los tornillos ❶.
– Desmontar la tapa ❷ con la membrana ❸.
– Controlar el nivel de líquido de frenos.

Nivel de líquido de frenos por debajo del borde superior del depósito	5 mm (0,2 in)

» Si el nivel de líquido de frenos no coincide con el valor prescrito:
– Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera. (📖 pág. 83)

– Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.

Información
Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

12.6 Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera

Advertencia
Peligro de accidente Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.
Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.
– Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)


Advertencia
Irritación de la piel El líquido de frenos provoca irritación de la piel.
– Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
– Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
– Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
– Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
– Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.

Advertencia
Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.
– Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Indicación
Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.
– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

Información
No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del líquido de frenos no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.
No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.
Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.

Trabajo previo
– Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera. (pág. 84)

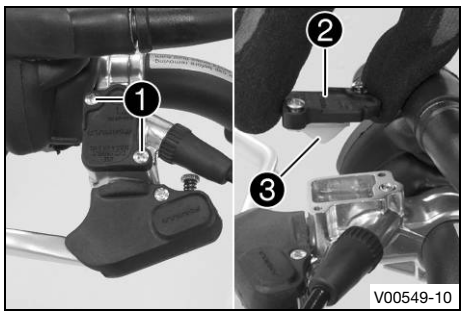

Trabajo principal
– Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
– Retirar los tornillos ❶.
– Desmontar la tapa ❷ con la membrana ❸.
– Corregir el nivel de líquido de frenos.

Prescripción

Nivel de líquido de frenos por debajo del borde superior del depósito	5 mm (0,2 in)


Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (pág. 141)

– Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.

Información
Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

12.7 Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera

Advertencia
Peligro de accidente Las pastillas de freno desgastadas reducen la fuerza de frenado.
– Asegúrese de cambiar de inmediato las pastillas de freno desgastadas. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

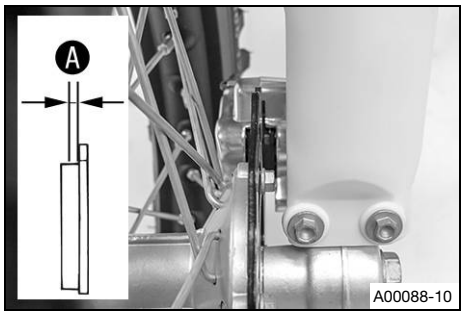

– Controlar el espesor mínimo Ⓐ de las pastillas de freno.

Espesor mínimo de las pastillas de freno Ⓐ	≥ 1 mm (≥ 0,04 in)

» Si el espesor de las pastillas de freno es inferior al mínimo:
  – Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera. (pág. 85)
– Controlar las pastillas de freno y comprobar que no están deterioradas ni agrietadas.
» Si están deterioradas o desgastadas:

– Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera. 🔧 (📖 pág. 85)

12.8 Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera 🔧

Advertencia

Peligro de accidente Un servicio realizado incorrectamente avería el equipo de frenos.

– Asegúrese de que el mantenimiento y las reparaciones se realicen correctamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Advertencia

Irritación de la piel El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

– Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
– Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
– Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
– Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
– Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.

Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

– Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Advertencia

Peligro de accidente Las pastillas de freno no autorizadas modifican la fuerza de frenado.

No todas las pastillas de freno están verificadas y homologadas para las motocicletas Husqvarna. La estructura y el valor de fricción de las pastillas de freno, así como su potencia de frenada, podrían diferir notablemente de los de las pastillas de freno originales.
Si se emplean otras pastillas de freno diferentes de las equipadas originalmente, no se garantiza la conformidad con la homologación original. En este caso, el vehículo ya no responde al ajuste de fábrica y la garantía pierde validez.

– Utilice solamente pastillas de freno autorizadas o recomendadas por Husqvarna Motorcycles.

Indicación

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

Información

No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del líquido de frenos no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.
No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.
Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.


Trabajo previo

– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (pág. 45)

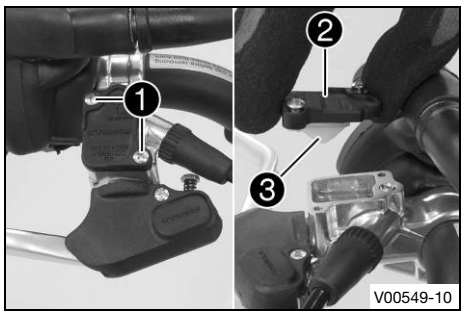

Trabajo principal

– Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
– Retirar los tornillos ❶.
– Desmontar la tapa ❷ con la membrana ❸.

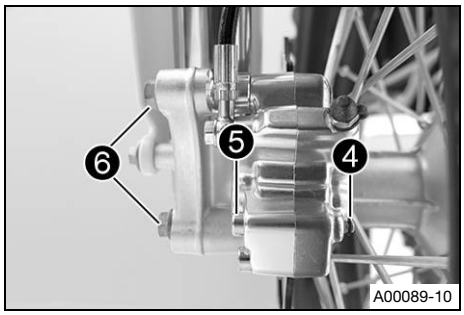

– Retirar el anillo de retención ❹.
– Soltar el tornillo ❺.
– Retirar los tornillos ❻.
– Extraer la pinza del freno del disco de freno hacia atrás con cuidado.
– Retirar el tornillo ❺.

Advertencia


Peligro de accidente El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

– Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
– Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.

– Comprobar los discos de freno. (pág. 81)



– Retirar las pastillas de freno.
– Limpiar la pinza del freno y su soporte.
– Presionar hacia atrás el pistón de freno hasta la posición básica y asegurarse de que no sale líquido de frenos del depósito de compensación del líquido de frenos y, en caso necesario, aspirarlo.

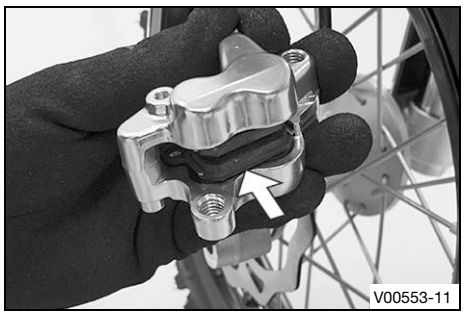

Advertencia

Peligro de accidente Las pastillas de freno no autorizadas modifican la fuerza de frenado.


No todas las pastillas de freno están verificadas y homologadas para las motocicletas Husqvarna. La estructura y el valor de fricción de las pastillas de freno, así como su potencia de frenada, podrían diferir notablemente de los de las pastillas de freno originales.
Si se emplean otras pastillas de freno diferentes de las equipadas originalmente, no se garantiza la conformidad con la homologación original. En este caso, el vehículo ya no responde al ajuste de fábrica y la garantía pierde validez.

– Utilice solamente pastillas de freno autorizadas o recomendadas por Husqvarna Motorcycles.

– Colocar las nuevas pastillas de freno.

Información

Sustituir siempre todas las pastillas de freno. Asegurarse de que las pastillas de freno están colocadas correctamente en los muelles de sujeción.

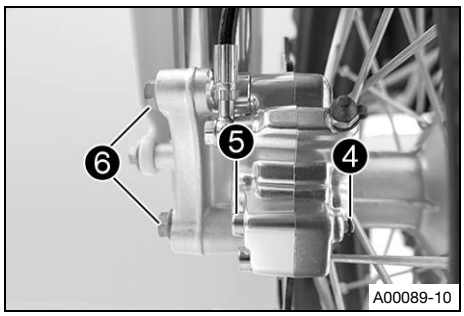

– Colocar la pinza del freno en su posición.
– Montar y apretar el tornillo ❺.

Prescripción

Tornillo de las pastillas de freno	M5	8 Nm (5,9 lbf ft)

– Montar el anillo de retención ❹.
– Montar y apretar los tornillos ❻.

Prescripción

Tornillo de la pinza del freno delantero	M8x60	20 Nm (14,8 lbf ft) **Loctite®243™**

– Accionar varias veces la maneta del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia.
– Corregir el nivel de líquido de frenos.

Prescripción

Nivel de líquido de frenos por debajo del borde superior del depósito	5 mm (0,2 in)

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (📖 pág. 141)


– Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.

Información
Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

Trabajo posterior
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

12.9 Controlar la carrera en vacío del pedal del freno

Advertencia
Peligro de accidente Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.
Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.
– Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.

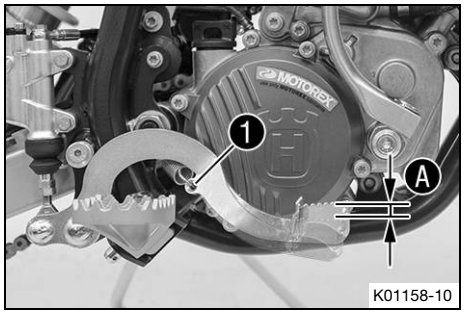


– Desenganchar el muelle ❶.
– Mover el pedal del freno de un lado a otro entre el tope final y el punto de contacto con el pistón del cilindro del freno trasero, y controlar la carrera en vacío Ⓐ.
Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	3 … 5 mm (0,12 … 0,2 in)

» Si la carrera en vacío no coincide con el valor prescrito:
– Ajustar la carrera en vacío del pedal del freno. 🔧 (📖 pág. 88)
– Enganchar el muelle ❶.

12.10 Ajustar la carrera en vacío del pedal del freno 🔧

Advertencia
Peligro de accidente Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.
Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.
– Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.

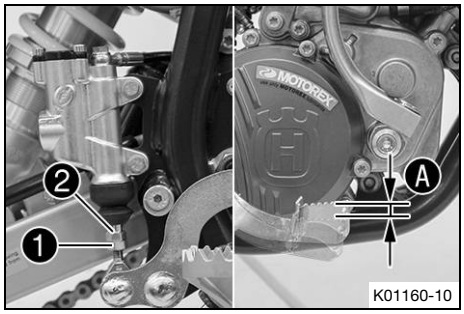

– Desenganchar el muelle del pedal de freno.
– Soltar la tuerca ❶.
– Girar debidamente el vástago de presión ❷ hasta alcanzar la carrera en vacío Ⓐ.
Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	3 … 5 mm (0,12 … 0,2 in)

– Sujetar el vástago de presión ❷ y apretar la tuerca ❶.
– Enganchar el muelle del pedal de freno.
– Comprobar si la posición básica del pedal del freno es adecuada para el conductor.

» Si es necesario adaptar la posición básica del pedal del freno:
  – Ajustar la posición básica del pedal del freno. (📖 pág. 89)


12.11 Ajustar la posición básica del pedal del freno

Advertencia

Peligro de accidente Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.

– Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.

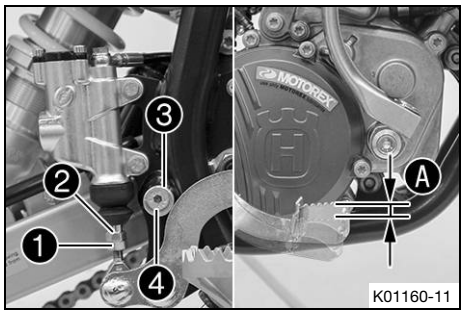

– Desenganchar el muelle.
– Soltar la tuerca ❶.
– Bascular el vástago de apriete ❷ hacia atrás hasta que haya la carrera en vacío máxima.
– Para personalizar la posición básica del pedal del freno, soltar el tornillo ❸ y girar lo necesario el tope excéntrico del pedal del freno ❹.
– Apretar el tornillo ❸.

  Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

– Girar debidamente el vástago de presión ❷ hasta alcanzar la carrera en vacío Ⓐ.

  Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	3 … 5 mm (0,12 … 0,2 in)

– Sujetar el vástago de presión ❷ y apretar la tuerca ❶.
– Enganchar el muelle.
– Comprobar si la posición básica del pedal del freno es adecuada para el conductor.

12.12 Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero

Advertencia

Peligro de accidente Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.


Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

– Compruebe el equipo de frenos y asegúrese de que no conduzca nadie el vehículo hasta haberse solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

– Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

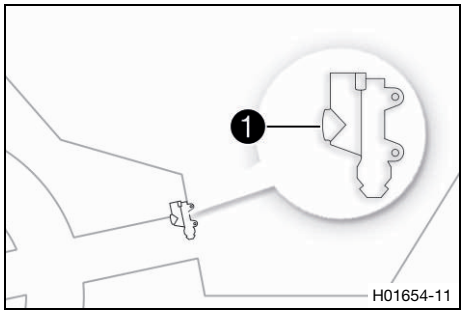

– Colocar el vehículo en posición vertical.
– Controlar el nivel de líquido de frenos en la mirilla 1.
  » Si se puede ver una burbuja de aire en la mirilla 1:
    – Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera. (pág. 90)

12.13 Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera

Advertencia

Peligro de accidente Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

– Compruebe el equipo de frenos y asegúrese de que no conduzca nadie el vehículo hasta haberse solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Advertencia

Irritación de la piel El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

– Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
– Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
– Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
– Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
– Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.

Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

– Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)


Indicación

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

Información
No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del líquido de frenos no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.
No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.
Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.

Trabajo previo
- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)
- Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera. (📖 pág. 91)

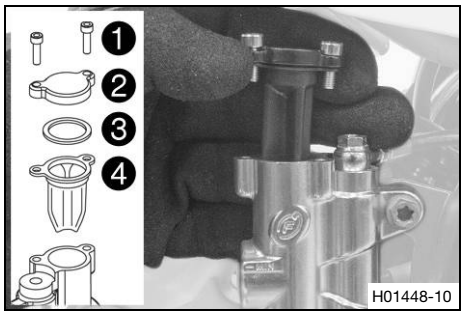

Trabajo principal
- Retirar los tornillos ❶.
- Extraer la tapa ❷ con la arandela ❸ y la membrana ❹.

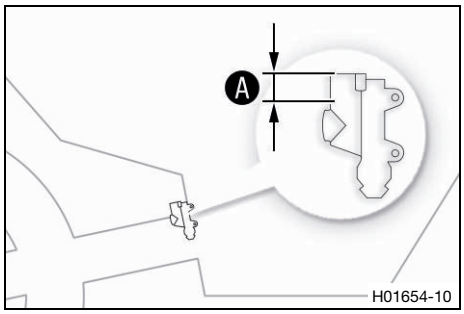

- Corregir el nivel de líquido de frenos hasta la cota Ⓐ.

  Prescripción

Cota Ⓐ (nivel de líquido de frenos debajo del borde superior del depósito)	10 mm (0,39 in)

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (📖 pág. 141)


- Posicionar la tapa con la arandela y la membrana.
- Montar los tornillos y apretarlos.

Información
Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

Trabajo posterior
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

12.14 Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera

Advertencia
Peligro de accidente Las pastillas de freno desgastadas reducen la fuerza de frenado.
- Asegúrese de cambiar de inmediato las pastillas de freno desgastadas. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

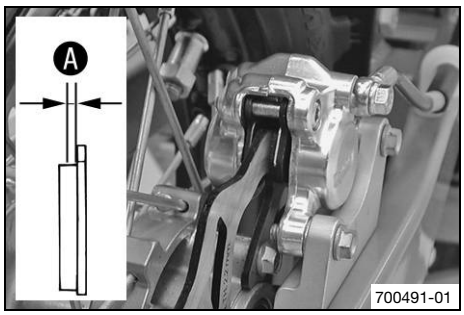

– Controlar el espesor mínimo Ⓐ de las pastillas de freno.

Espesor mínimo de las pastillas de freno Ⓐ	≥ 1 mm (≥ 0,04 in)

» Si el espesor de las pastillas de freno es inferior al mínimo:
  – Sustituir las pastillas del freno trasero. 🔧 (📖 pág. 92)

– Controlar las pastillas de freno y comprobar que no están deterioradas ni agrietadas.

» Si están deterioradas o desgastadas:
  – Sustituir las pastillas del freno trasero. 🔧 (📖 pág. 92)

12.15 Sustituir las pastillas del freno trasero 🔧

Advertencia

Peligro de accidente Un servicio realizado incorrectamente avería el equipo de frenos.

– Asegúrese de que el mantenimiento y las reparaciones se realicen correctamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Advertencia

Irritación de la piel El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

– Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
– Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
– Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
– Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
– Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
– Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.

Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

– Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

Advertencia

Peligro de accidente El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

– Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
– Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.

Advertencia

Peligro de accidente Las pastillas de freno no autorizadas modifican la fuerza de frenado.

No todas las pastillas de freno están verificadas y homologadas para las motocicletas Husqvarna. La estructura y el valor de fricción de las pastillas de freno, así como su potencia de frenada, podrían diferir notablemente de los de las pastillas de freno originales.
Si se emplean otras pastillas de freno diferentes de las equipadas originalmente, no se garantiza la conformidad con la homologación original. En este caso, el vehículo ya no responde al ajuste de fábrica y la garantía pierde validez.

– Utilice solamente pastillas de freno autorizadas o recomendadas por Husqvarna Motorcycles.

Indicación

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.


Información

No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del líquido de frenos no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.
No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.
Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.


Trabajo previo

– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

Trabajo principal

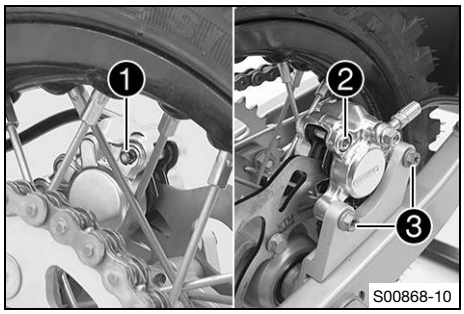

– Retirar el anillo de retención ❶.
– Retirar el tornillo ❷.
– Retirar los tornillos ❸.

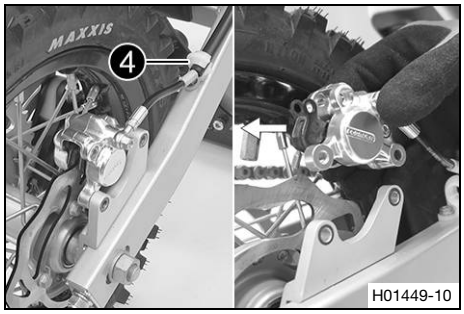


– Quitar la pinza del freno y extraer el latiguillo de freno del soporte ❹.


Información

Tener cuidado de no doblar o dañar el latiguillo de freno.

– Retirar las pastillas de freno.
– Limpiar la pinza del freno y su soporte.
– Dejar la pinza del freno con la conducción del líquido de frenos colgando de un lado sin tensiones mecánicas.

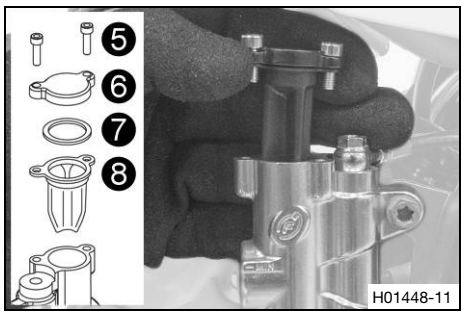


– Retirar los tornillos ❺.
– Extraer la tapa ❻ con la arandela ❼ y la membrana ❽.
– Presionar hacia atrás el pistón de freno hasta la posición básica y asegurarse de que no sale líquido de frenos del depósito de compensación del líquido de frenos y, en caso necesario, aspirarlo.

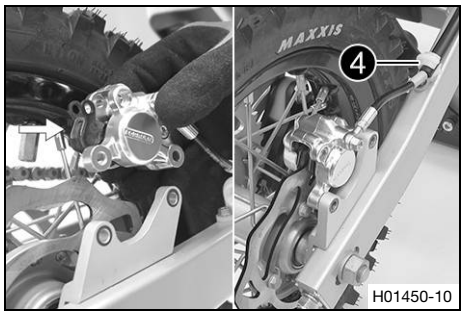

– Colocar las nuevas pastillas de freno.

Información
Sustituir siempre todas las pastillas de freno. Asegurarse de que las pastillas de freno están colocadas correctamente en los muelles de sujeción.

– Colocar la pinza del freno sobre el disco de freno.
✔ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
– Enganchar el latiguillo de freno en el soporte ❹.

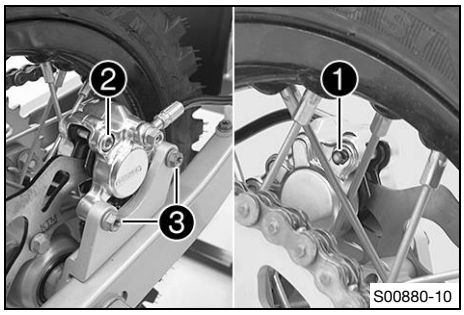

– Montar y apretar los tornillos ❸.

Prescripción


Tornillo de la pinza del freno trasero	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) **Loctite®243™**

– Montar el tornillo ❷.

Prescripción

Tornillo de las pastillas de freno	M5	8 Nm (5,9 lbf ft)

– Montar el anillo de retención ❶.
– Comprobar los discos de freno. (📖 pág. 81)

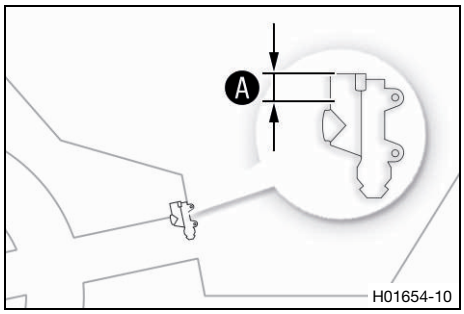

– Accionar varias veces el pedal del freno hasta que las pastillas de freno se apoyen sobre el disco de freno y exista un punto de resistencia claro.
– Corregir el nivel de líquido de frenos hasta la cota Ⓐ.

Prescripción

Cota Ⓐ (nivel de líquido de frenos debajo del borde superior del depósito)	10 mm (0,39 in)

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (📖 pág. 141)

– Posicionar la tapa con la arandela y la membrana.
– Montar los tornillos y apretarlos.


Información
Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

Trabajo posterior
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

13.1 Desmontar la rueda delantera

Trabajo previo


– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

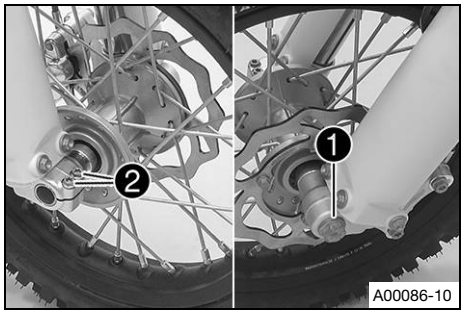

Trabajo principal

– Retirar el tornillo ❶.

– Soltar los tornillos ❷.

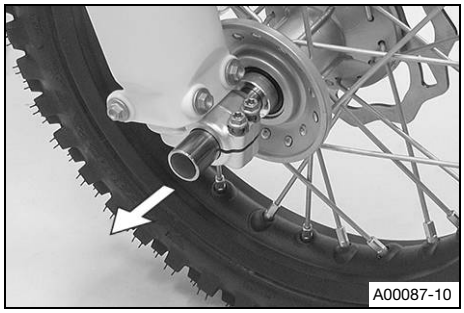

Advertencia


Peligro de accidente Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.

– Desmonte siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.

– Sujetar la rueda delantera y extraer el eje de la rueda. Extraer la rueda delantera de la horquilla.

Información

Mientras está desmontada la rueda delantera no hay que accionar la maneta del freno de mano.

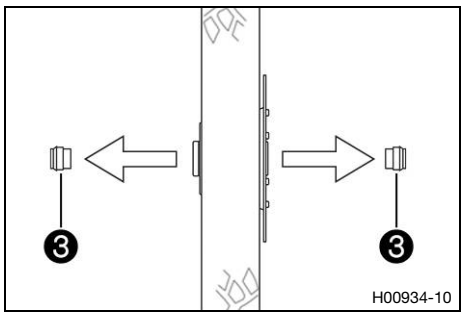

– Extraer los casquillos distanciadores ❸.


13.2 Montar la rueda delantera

Advertencia

Peligro de accidente El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

– Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.


– Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.

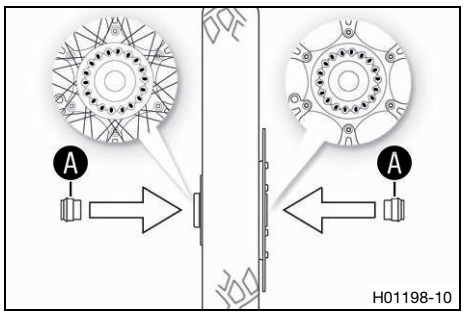

– Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
  » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:
    – Sustituir el rodamiento de rueda delantero.
– Limpiar y engrasar las superficies de rodadura Ⓐ de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración (📖 pág. 142)


– Montar los casquillos distanciadores.

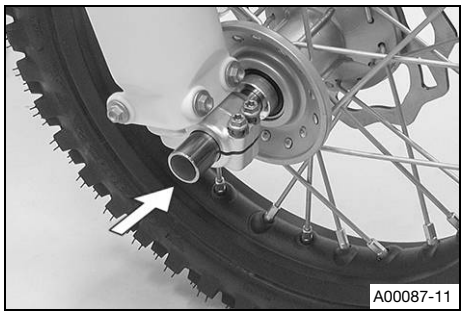

– Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.

Grasa de larga duración (📖 pág. 142)

– Posicionar la rueda delantera.
  ✔ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
– Montar el eje de la rueda.

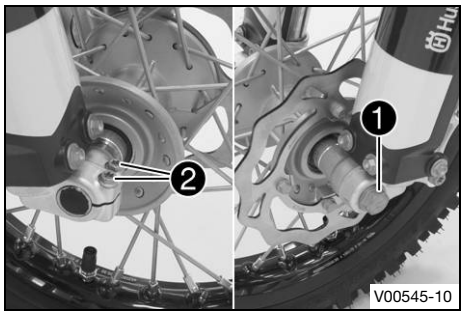

– Montar y apretar el tornillo ❶.
  Prescripción


Tornillo del eje de la rueda delantera	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) **Loctite®243™**

– Accionar varias veces la maneta del freno de mano, hasta que las pastillas de freno se apoyen en el disco de freno.
– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)
– Accionar el freno de la rueda delantera y comprimir la horquilla con fuerza varias veces.
  ✔ Las botellas de la horquilla se alinean.
– Apretar los tornillos ❷.
  Prescripción

Tornillo del portarruedas	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

13.3 Desmontar la rueda trasera

Trabajo previo
– Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)

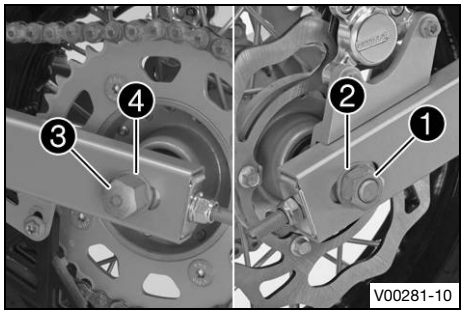

Trabajo principal
– Retirar la tuerca ❶ con la arandela ❷.


> **Información**
> Tapar los componentes para que no resulten dañados.

– Extraer el eje de la rueda ❸ con la arandela ❹.
– Desmontar la cadena de la corona.

Advertencia
Peligro de accidente Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.
– Desmonte siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.

– Retirar la rueda trasera del basculante.


Información
No accionar el pedal del freno estando desmontada la rueda trasera.

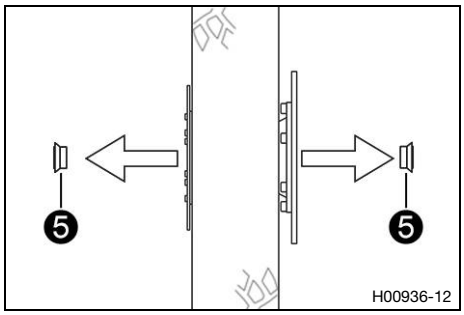

– Extraer los casquillos distanciadores ❺.

13.4 Montar la rueda trasera

Advertencia
Peligro de accidente El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.
– Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
– Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.

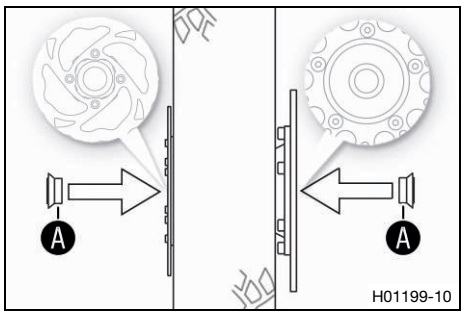


Trabajo principal
– Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
  » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:
    – Sustituir el rodamiento de rueda trasero.
– Limpiar y engrasar las superficies de rodadura Ⓐ de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración (📖 pág. 142)

– Montar los casquillos distanciadores.

Información
Introducir el casquillo distanciador ancho en el sentido de marcha hacia la izquierda.

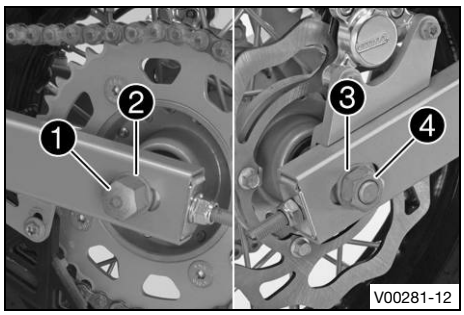

– Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda ❶.

Grasa de larga duración (📖 pág. 142)

– Posicionar la rueda trasera y superponer la cadena.
  ✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
– Montar el eje de la rueda ❶ con la arandela ❷.
– Posicionar la arandela ❸. Montar la tuerca ❹, pero no apretarla todavía a fondo.
– Asegurarse de que las planchas de soporte de los tensores de la cadena se apoyen sobre las tuercas de ajuste.
– Comprobar la tensión de la cadena. (📖 pág. 72)
– Apretar la tuerca ❹.

  Prescripción

Tuerca del eje de la rueda trasera	M12x1	40 Nm (29,5 lbf ft)

– Accionar varias veces el pedal del freno hasta que las pastillas de freno se apoyen sobre el disco de freno y exista un punto de resistencia claro.


Trabajo posterior

– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)

13.5 Comprobar el estado de los neumáticos

Información

Montar únicamente neumáticos homologados y/o recomendados por Husqvarna Motorcycles.
Si se monta otro tipo de neumáticos, pueden influir negativamente sobre el comportamiento del vehículo.
El tipo de neumático, su estado y la presión de los neumáticos influyen en el comportamiento de la motocicleta.
Montar en la rueda delantera y en la rueda trasera neumáticos con el mismo tipo de dibujo.
Los neumáticos desgastados influyen negativamente sobre el comportamiento del vehículo, especialmente al conducir sobre superficies húmedas.

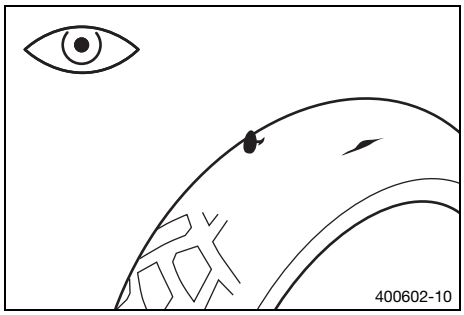


– Comprobar si los neumáticos delantero y trasero tienen cortes, objetos clavados u otros daños.
  » Si los neumáticos tienen cortes, objetos clavados u otros daños:
    – Sustituir los neumáticos. 🔧
– Comprobar la profundidad del perfil.

Información

Deben respetarse las prescripciones nacionales en vigor sobre la profundidad mínima del perfil.

Profundidad mínima del perfil	≥ 2 mm (≥ 0,08 in)

  » Si la profundidad del perfil está por debajo del mínimo:
    – Sustituir los neumáticos. 🔧

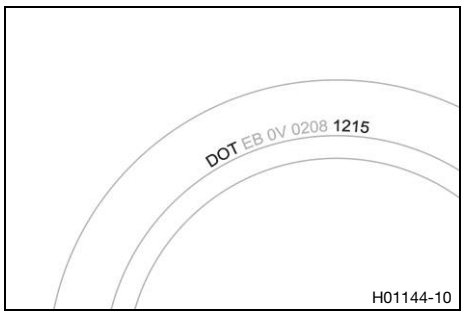


– Comprobar si los neumáticos están envejecidos.

Información
Por norma general, la fecha de fabricación de los neumáticos se incluye en la inscripción de los mismos y puede saberse por las cuatro últimas cifras de la denominación **DOT**. Las dos primeras cifras indican la semana de fabricación y las dos últimas el año de fabricación.
Husqvarna Motorcycles recomienda sustituir los neumáticos como muy tarde cada 5 años independientemente del desgaste que hayan sufrido durante ese periodo.

» Si los neumáticos tienen más de 5 años:
  – Sustituir los neumáticos.

13.6 Comprobar la presión de los neumáticos

Información
Si se circula con una presión de los neumáticos insuficiente, se produce un desgaste anormal y se recalientan los neumáticos.
Una presión de los neumáticos correcta garantiza un confort óptimo y la vida útil máxima de los neumáticos.

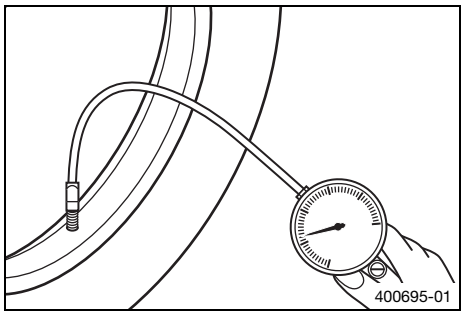

– Retirar la cubierta de protección.
– Comprobar la presión de los neumáticos siempre con los neumáticos fríos.

Presión de neumáticos para todoterreno	
Delante	1,0 bar (15 psi)
Detrás	1,0 bar (15 psi)


» Si la presión de los neumáticos no coincide con el valor prescrito:
  – Corregir la presión de los neumáticos.
– Montar la cubierta de protección.

13.7 Comprobar la tensión de los radios

Advertencia
Peligro de accidente Unos radios mal tensados afectan al comportamiento durante la conducción y provocan daños indirectos.

Si los radios están demasiado tensados, se desgarran por sobrecarga. Si los radios están demasiado flojos, se forma un alabeo lateral o vertical en la rueda. Esto provoca que se aflojen más radios.

– Compruebe periódicamente la tensión de los radios, sobre todo si se trata de un vehículo nuevo. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

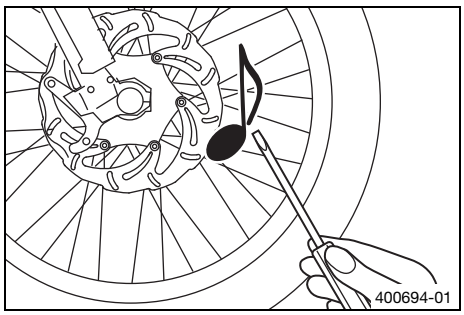

– Golpear ligeramente todos los radios con la hoja de un destornillador.

Información
La frecuencia del sonido depende de la longitud y el diámetro de los radios.
Si se escuchan tonos de diferente frecuencia en radios de igual longitud y diámetro, esto significa que hay diferencias en la tensión de los mismos.

Tiene que escucharse un tono agudo.

» Si hay diferencias en la tensión de los radios:
  – Corregir la tensión de los radios.


– Comprobar el par de los radios.

Prescripción

Tuerca de los radios	M3,5	3 Nm (2,2 lbf ft)

Kit de llave dinamométrica (58429094000)

14.1 Sistema de refrigeración

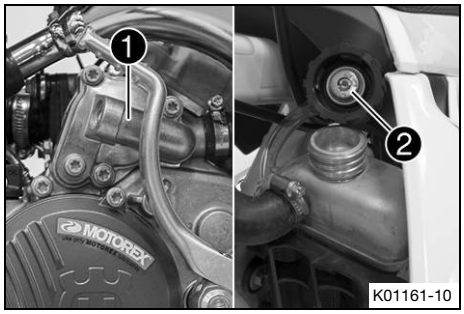

La bomba del agua ❶ en el motor asegura una circulación forzada del líquido refrigerante.
La presión en el sistema de refrigeración resultante del calentamiento se regula mediante una válvula en el tapón del radiador ❷. Con ello, es posible que la temperatura del liquido refrigerante aumente hasta el valor indicado sin que se produzcan perturbaciones.

120 °C (248 °F)

La refrigeración se lleva a cabo con ayuda del viento de marcha. Cuanto menor sea la velocidad, menor es la acción refrigerante. La suciedad en los nervios del radiador reducen asimismo la acción refrigerante.

14.2 Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante

Advertencia


Peligro de quemaduras Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.

- Abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración se calientan.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfríen antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.

Advertencia

Peligro de envenenamiento El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.


- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

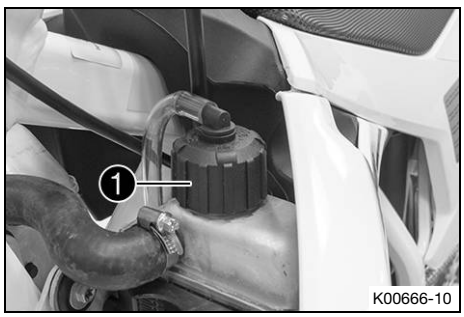

- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Desmontar el tapón del radiador ❶.
- Comprobar la protección anticongelante del líquido refrigerante.

−25 … −45 °C (−13 … −49 °F)

  » Si la protección anticongelante del líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
    - Corregir la protección anticongelante del líquido refrigerante.

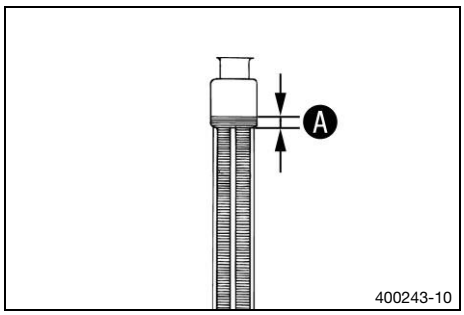

– Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.

Nivel del líquido refrigerante Ⓐ por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)

» Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  – Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante (📖 pág. 141)

– Montar el tapón del radiador.

14.3 Comprobar el nivel de líquido refrigerante

Advertencia


Peligro de quemaduras Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.

– Abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración se calientan.
– Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfríen antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
– En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.

Advertencia

Peligro de envenenamiento El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

– Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
– Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
– Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
– Si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
– Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
– Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

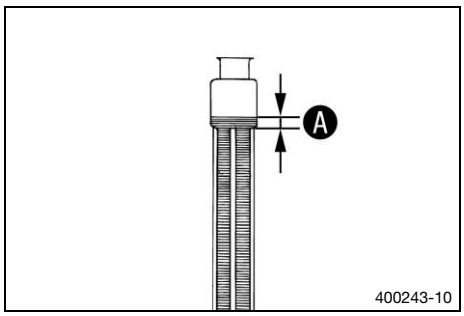

– Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
– Quitar el tapón del radiador.
– Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.

Nivel del líquido refrigerante Ⓐ por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)

» Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  – Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante (📖 pág. 141)

– Montar el tapón del radiador.

14.4 Vaciar el líquido refrigerante

Advertencia

Peligro de quemaduras Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.

- Abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración se calientan.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfríen antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.


Advertencia

Peligro de envenenamiento El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

Información

Llevar a cabo estas tareas con el motor frío.

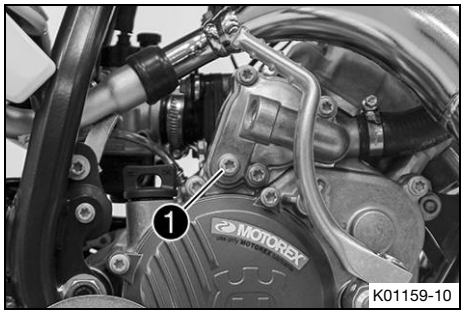

- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo de la tapa de la bomba de agua.
- Retirar el tornillo ❶. Quitar el tapón del radiador.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.
- Montar el tornillo ❶ con un anillo de hermetizado nuevo y apretarlo.

Prescripción


Tapón roscado de vaciado de la tapa de la bomba de agua	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)


14.5 Llenar el líquido refrigerante

Advertencia

Peligro de envenenamiento El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

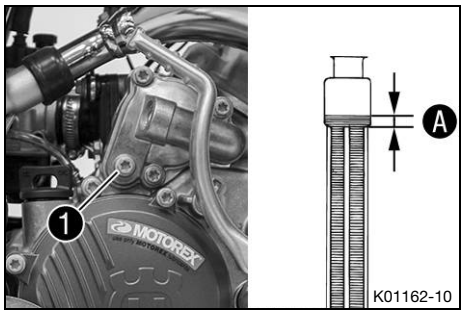

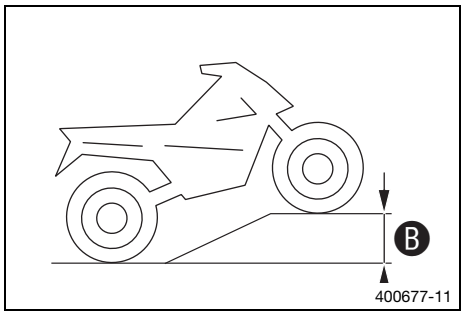

Trabajo principal

- Asegurarse de que el tornillo 1 esté bien apretado.
- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Llenar líquido refrigerante hasta la cota A.

Prescripción

Cota A por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)

Líquido refrigerante	0,7 l (0,7 qt.)	Líquido refrigerante (pág. 141)

- Colocar el vehículo en la posición de la ilustración y asegurarlo para que no se pueda mover. Debe alcanzarse la diferencia de altura B.

Prescripción

Diferencia de altura B	50 cm (19,7 in)

Información

Para que todo el aire pueda salir del sistema de refrigeración, debe levantarse la parte delantera del vehículo. Si el sistema de refrigeración no se purga correctamente, se reducirá la potencia de refrigeración y el motor podría sobrecalentarse.

- Volver a colocar el vehículo en una superficie horizontal.
- Llenar líquido refrigerante hasta la cota A.
- Montar el tapón del radiador.

Trabajo posterior

- Realizar un recorrido de prueba corto.
- Controlar la hermeticidad del sistema de refrigeración.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (pág. 102)


15.1 Controlar la posición de montaje del puño del acelerador

Advertencia

Peligro de accidente Si el puño del acelerador tiene una posición de montaje incorrecta, el cable bowden del gas puede salirse de su guía.

En ese caso, la corredera del gas ya no se podrá cerrar ni se podrá seguir controlando la velocidad.

– Asegúrese de que la posición de montaje del puño del acelerador corresponda a lo indicado.

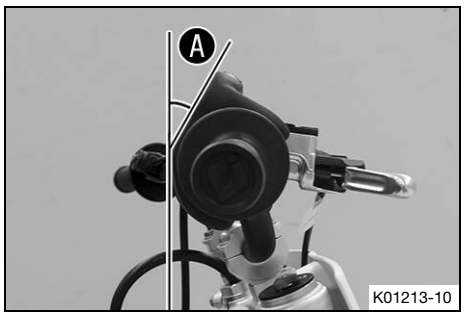

– Colocar el manillar en la posición de marcha recta.
– Controlar la posición de montaje del puño del acelerador.

Ángulo de ajuste Ⓐ del puño del acelerador	35°

» Si el ángulo de ajuste no coincide con el valor prescrito:
– Corregir la posición de montaje del puño del acelerador.


Prescripción

Tornillo del puño del acelerador	M6	4,5 Nm (3,32 lbf ft)

15.2 Comprobar la holgura del cable bowden del gas

Trabajo previo

– Controlar la posición de montaje del puño del acelerador. (📖 pág. 105)

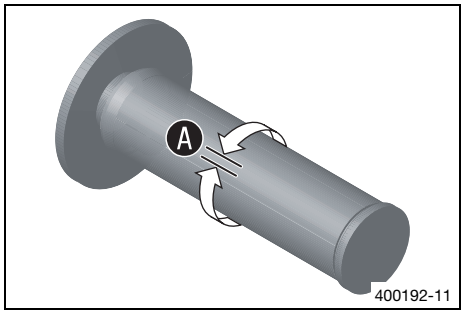

Trabajo principal

– Comprobar que el puño del acelerador gira con facilidad.
– Colocar el manillar en la posición de marcha recta. Mover el puño del acelerador ligeramente hacia delante y hacia atrás y determinar la holgura del cable bowden del gas Ⓐ.

Holgura del cable bowden del gas	3 … 5 mm (0,12 … 0,2 in)

» Si la holgura del cable bowden del gas no coincide con el valor prescrito:
– Ajustar la holgura del cable bowden del gas. 🔧 (📖 pág. 106)

Peligro

Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

– Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
– Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.


– Arrancar el motor y dejarlo al régimen de ralentí. Mover el manillar de un lado a otro en el margen completo de giro.

El régimen de ralentí no debe variar.


» Si varía el régimen de ralentí:
  – Ajustar la holgura del cable bowden del gas. (pág. 106)

15.3 Ajustar la holgura del cable bowden del gas

Trabajo previo
– Controlar la posición de montaje del puño del acelerador. (pág. 105)
– Desmontar el asiento. (pág. 66)
– Desmontar el carenado lateral izquierdo. (pág. 62)
– Desmontar el carenado lateral derecho. (pág. 59)
– Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.
– Desmontar el depósito de combustible. (pág. 56)
– Comprobar el tendido del cable bowden del gas. (pág. 78)

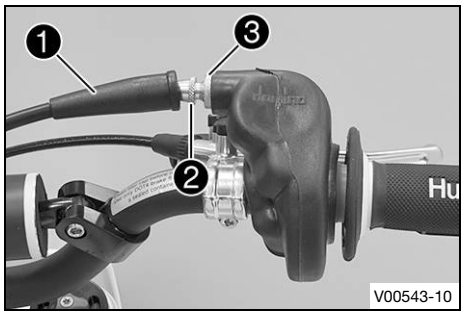

Trabajo principal
– Colocar el manillar en la posición de marcha recta.
– Retraer el manguito ❶.
– Asegurarse de que la envoltura exterior del cable bowden esté introducida hasta el tope en el tornillo de ajuste ❷.
– Soltar la tuerca ❸.

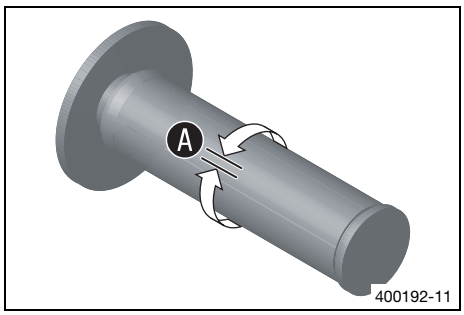


– Girar el tornillo de ajuste ❷ de manera que en el puño del acelerador exista la holgura del cable bowden del gas Ⓐ.
  Prescripción

Holgura del cable bowden del gas	3 … 5 mm (0,12 … 0,2 in)

– Apretar la tuerca ❸.
– Colocar el manguito ❶.

Trabajo posterior
– Montar el depósito de combustible. (pág. 57)
– Montar el carenado lateral izquierdo. (pág. 63)
– Montar el carenado lateral derecho. (pág. 60)
– Montar el asiento. (pág. 66)
– Comprobar la holgura del cable bowden del gas. (pág. 105)

15.4 Carburador - Ralentí (TC 50)

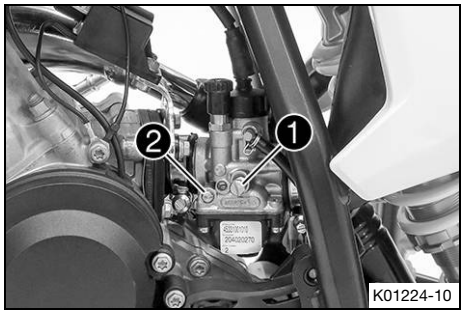


El ajuste del ralentí en el carburador tiene gran influencia sobre la capacidad de arranque del motor, sobre la estabilidad del ralentí y sobre la respuesta al acelerador. Esto significa que un motor con un ralentí ajustado correctamente arrancará más fácilmente que uno con un ralentí mal ajustado.

Información
El carburador y sus componentes están sometidos a un desgaste acusado, debido a las vibraciones del motor. Como consecuencia del desgaste, pueden producirse anomalías en su funcionamiento.

El régimen de ralentí se ajusta con el tornillo de regulación del régimen de ralentí ❶.
La mezcla al ralentí se ajusta por medio del tornillo de regulación del ralentí ❷.

15.5 Carburador - Ralentí (TC 50 Mini)

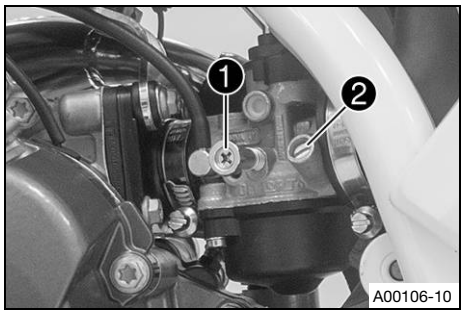


El ajuste del ralentí en el carburador tiene gran influencia sobre la capacidad de arranque del motor, sobre la estabilidad del ralentí y sobre la respuesta al acelerador. Esto significa que un motor con un ralentí ajustado correctamente arrancará más fácilmente que uno con un ralentí mal ajustado.

Información
El carburador y sus componentes están sometidos a un desgaste acusado, debido a las vibraciones del motor. Como consecuencia del desgaste, pueden producirse anomalías en su funcionamiento.

El régimen de ralentí se ajusta con el tornillo de regulación del régimen de ralentí ❶.
La mezcla al ralentí se ajusta por medio del tornillo de regulación del ralentí ❷.

15.6 Ajustar el régimen de ralentí del carburador (TC 50)

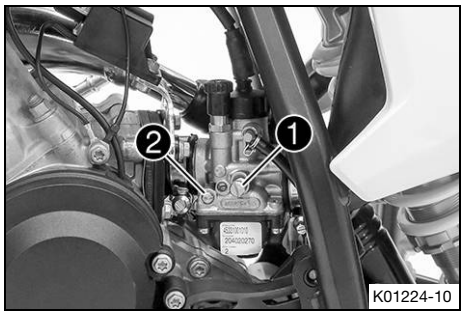

– Apretar el tornillo de regulación del ralentí ❷ hasta el tope y girarlo para colocarlo en el reglaje básico prescrito.

Prescripción

Tornillo de regulación del ralentí	
Abierto	3 vueltas

– Calentar el motor.

Prescripción

Período de calentamiento	≥ 5 min

– Conectar la herramienta especial.

Cuentarrevoluciones (45129075000)

Peligro

Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

– Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
– Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

– Ajustar el régimen de ralentí con el tornillo de regulación del régimen de ralentí ❶.

Prescripción


Función de arranque en frío desactivada – El botón de arranque en frío está introducido hasta el tope. (📖 pág. 19)	
Régimen de ralentí	1.400 … 1.500 rpm

– Girar lentamente el tornillo de regulación del ralentí ❷ en sentido horario hasta que comience a disminuir el régimen de ralentí.
– Anotar la posición y girar a continuación el tornillo de regulación del ralentí lentamente en sentido antihorario hasta que comience a disminuir de nuevo el régimen de ralentí.
– Ajustar el punto con el mayor régimen de ralentí entre las dos posiciones anotadas.

Información

Si se observa un aumento considerable del número de revoluciones, reducir el régimen de ralentí a un nivel normal y repetir los pasos descritos más arriba.
Si no se obtiene un resultado satisfactorio mediante el procedimiento descrito, puede ser que esté montado un chiclé de ralentí de dimensiones inadecuadas.
Si se ha atornillado el tornillo de regulación del ralentí hasta el tope sin que haya variado el número de revoluciones del motor, hay que montar un chiclé de ralentí más pequeño.
Después de cambiar el chiclé hay que efectuar los ajustes descritos desde el comienzo.
Si varía considerablemente la temperatura exterior o si se desea circular en un lugar de altitud mucho mayor o mucho menor, hay que ajustar de nuevo el régimen de ralentí.

15.7 Ajustar el régimen de ralentí del carburador (TC 50 Mini)

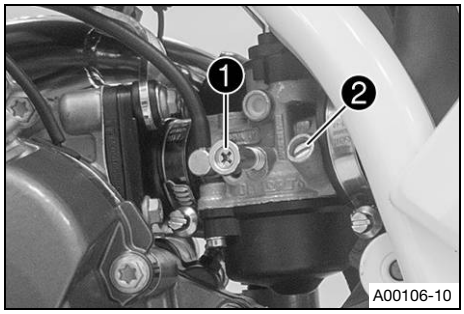

– Apretar el tornillo de regulación del ralentí ❷ hasta el tope y girarlo para colocarlo en el reglaje básico prescrito.

Prescripción

Tornillo de regulación del ralentí	
Abierto	1 vuelta

– Calentar el motor.

Prescripción

Período de calentamiento	≥ 5 min

Peligro

Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

– Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
– Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

– Ajustar el régimen de ralentí con el tornillo de regulación del régimen de ralentí ❶.

Prescripción


Función de arranque en frío desactivada – La palanca de arranque en frío está abatida hacia abajo hasta el tope. (📖 pág. 20)	
Régimen de ralentí	1.400 … 1.500 rpm

– Girar lentamente el tornillo de regulación del ralentí ❷ en sentido horario hasta que comience a disminuir el régimen de ralentí.
– Anotar la posición y girar a continuación el tornillo de regulación del ralentí lentamente en sentido antihorario hasta que comience a disminuir de nuevo el régimen de ralentí.
– Ajustar el punto con el mayor régimen de ralentí entre las dos posiciones anotadas.

Información


Si se observa un aumento considerable del número de revoluciones, reducir el régimen de ralentí a un nivel normal y repetir los pasos descritos más arriba.
Si no se obtiene un resultado satisfactorio mediante el procedimiento descrito, puede ser que esté montado un chiclé de ralentí de dimensiones inadecuadas.
Si se ha atornillado el tornillo de regulación del ralentí hasta el tope sin que haya variado el número de revoluciones del motor, hay que montar un chiclé de ralentí más pequeño.
Después de cambiar el chiclé hay que efectuar los ajustes descritos desde el comienzo.
Si varía considerablemente la temperatura exterior o si se desea circular en un lugar de altitud mucho mayor o mucho menor, hay que ajustar de nuevo el régimen de ralentí.

15.8 Comprobar el reglaje del embrague

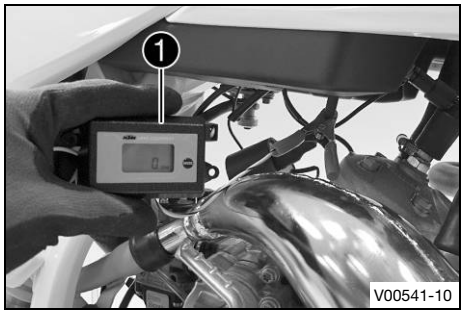

– Colocar la herramienta especial ❶.

Cuentarrevoluciones (45129075000)

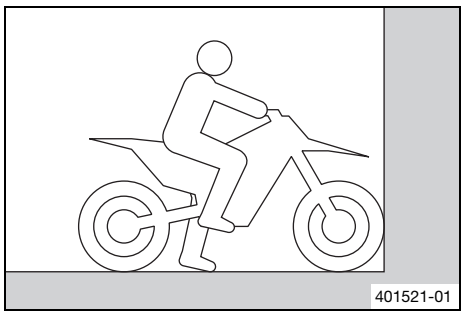

– Poner el vehículo con la rueda delantera apoyada contra un objeto fijo.

Peligro

Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

– Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
– Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

– Arrancar la motocicleta.
– Acelerar hasta alcanzar el régimen máximo de revoluciones.

Prescripción

Funcionamiento con aceleración máxima	≤ 3 s

– Leer el régimen de revoluciones.

Régimen de revoluciones de deslizamiento	8.700 … 9.300 rpm

» Si no se alcanza el valor especificado:
– Ajustar el embrague. (pág. 111)

15.9 Desmontar la tapa del embrague

Indicación

Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

– No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.


Información

Puede salir combustible por el carburador.
Si sale combustible, recogerlo en un recipiente adecuado.

– Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.




– Colocar el vehículo sobre el lado izquierdo tal como se muestra en la ilustración.

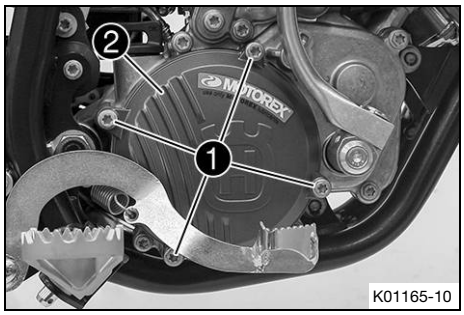

– Retirar los tornillos ❶.
– Quitar la tapa del embrague ❷ con el anillo de hermetizado.


15.10 Ajustar el embrague

Trabajo previo
– Desmontar la tapa del embrague. (pág. 111)

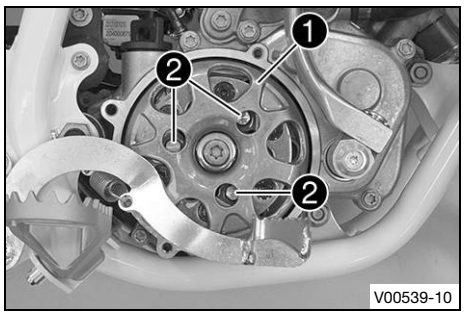

Trabajo principal

– Girar la jaula del embrague ❶ hasta que se pueda acceder a los tornillos de ajuste ❷.

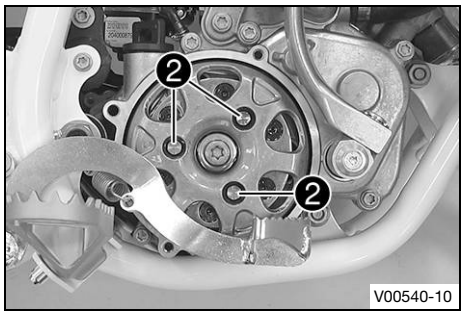

Condición

Si no hay ningún punto de tope:

– Girar los tornillos de ajuste ❷ en sentido antihorario hasta que se note la última muesca.
– Girar 9 muescas en sentido horario los tornillos de ajuste ❷ hasta el ajuste básico.

Prescripción

Ajuste básico del régimen de revoluciones de deslizamiento	8.700 … 9.300 rpm

Información
Los muelles deben pretensarse como máximo a 17 muescas del tope con los tornillos de ajuste.

Condición

Si el régimen de revoluciones de deslizamiento es demasiado bajo:

– Girar los tornillos de ajuste ❷ en sentido horario.

Prescripción

1 muesca aumenta el régimen de revoluciones de deslizamiento en	250 … 350 rpm

Información
Los muelles deben pretensarse como máximo a 17 muescas del tope con los tornillos de ajuste.

Condición

Si el régimen de revoluciones de deslizamiento es demasiado alto:

– Girar los tornillos de ajuste ❷ en sentido antihorario.


Prescripción

1 muesca reduce el régimen de revoluciones de deslizamiento en	250 … 350 rpm

Trabajo posterior

– Montar la tapa del embrague. (pág. 113)
– Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios. (pág. 115)
– Comprobar el reglaje del embrague. (pág. 110)

15.11 Montar la tapa del embrague

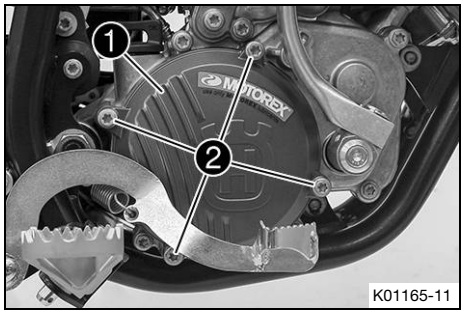

Trabajo principal

– Colocar la tapa del embrague ❶ con el anillo de hermetizado.

– Montar y apretar los tornillos ❷.

Prescripción


Tornillo de la tapa del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

Trabajo posterior

– Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios. (📖 pág. 115)

◀

16.1 Controlar el nivel de aceite (TC 50 Mini)

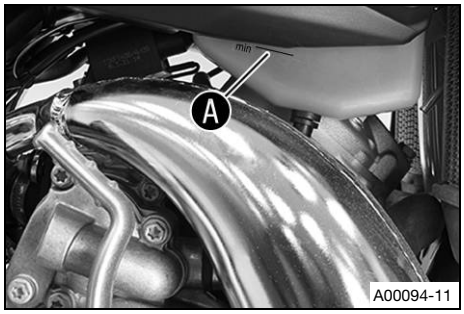

Trabajo previo

– Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.

Trabajo principal

– Controlar el nivel del depósito de aceite.

Para rellenar el depósito de combustible, el nivel de aceite debe estar como mínimo en la marca **MIN** Ⓐ.


» Si el nivel de aceite no coincide con el valor prescrito:

– Rellenar aceite. (📖 pág. 29)


16.2 Purgar el aire de la bomba de aceite 🔧 (TC 50 Mini)

Condición

Depósito de combustible desmontado.

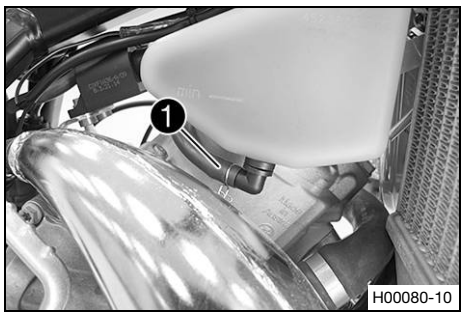


– Extraer el tubo de aceite ❶.

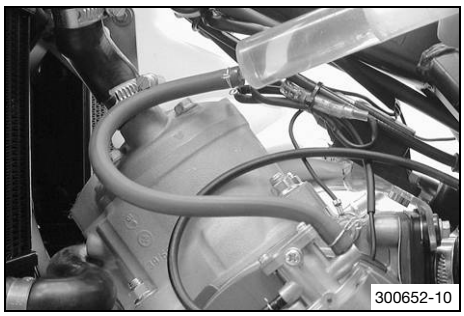


– Llenar el tubo de aceite con una jeringa.


Aceite del motor de 2 tiempos (📖 pág. 140)

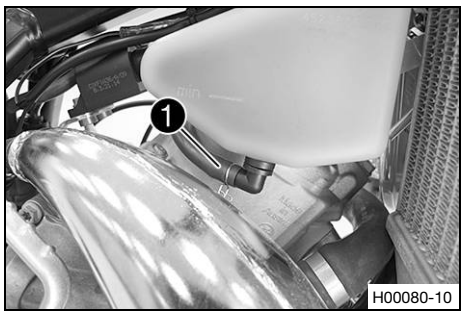


– Conectar el tubo de aceite ❶.

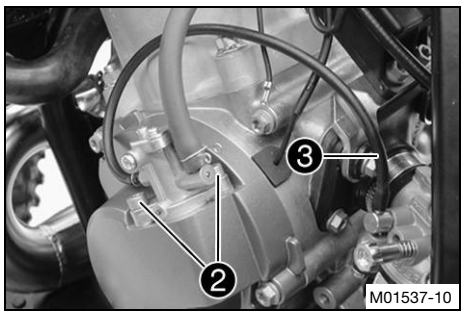

– Retirar los tornillos ❷.
– Extraer la bomba de aceite.
– Quitar el tubo de aceite ❸ del carburador.

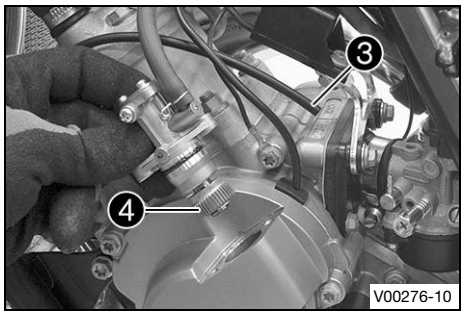

– Girar la rueda dentada de la bomba de aceite ❹ en sentido antihorario hasta que salga aceite sin burbujas por el tubo de aceite ❸.

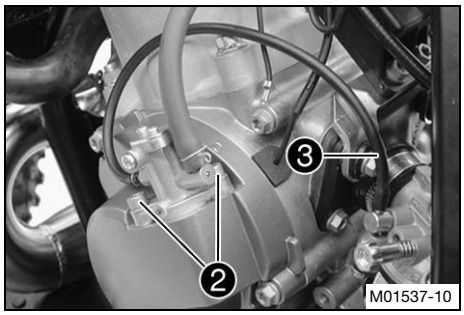

– Conectar el tubo de aceite ❸.
– Posicionar la bomba de aceite.
– Montar y apretar los tornillos ❷.


Prescripción

Tornillo de la bomba de aceite	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)

16.3 Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios

Condición
El motor está frío.

Trabajo previo
– Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.

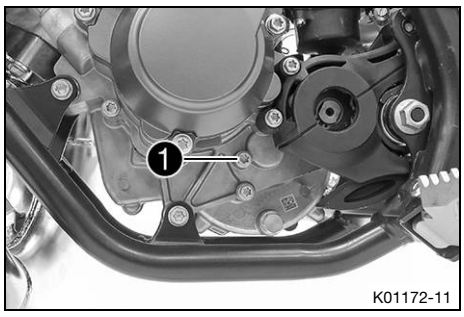

Trabajo principal
(TC 50 Mini)
– Retirar el tornillo ❶.
– Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios.


Por el orificio debe salir una pequeña cantidad de aceite del cambio.

» Si no sale aceite del cambio:
– Completar el aceite del cambio. (📖 pág. 118)

– Montar y apretar el tornillo ❶.

Prescripción

Tornillo para control del nivel de aceite en el cambio	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)

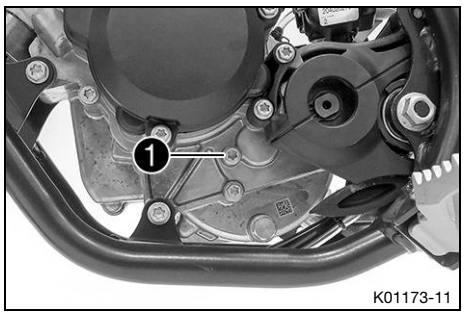

(TC 50)

– Retirar el tornillo ❶.
– Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios.

Por el orificio debe salir una pequeña cantidad de aceite del cambio.

» Si no sale aceite del cambio:
– Completar el aceite del cambio. 🔧 (📖 pág. 118)

– Montar y apretar el tornillo ❶.

Prescripción

Tornillo para control del nivel de aceite en el cambio	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)

16.4 Sustituir el aceite del cambio 🔧

Advertencia

Peligro de quemaduras El aceite del motor y el aceite del cambio alcanzan temperaturas muy altas durante el funcionamiento de la motocicleta.

– Utilice siempre ropa y guantes de protección adecuados.
– En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.

Indicación

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

Información

Vaciar el aceite del cambio con el motor caliente.

Trabajo previo

– Colocar la motocicleta sobre una superficie horizontal, apoyada sobre el caballete acoplable.

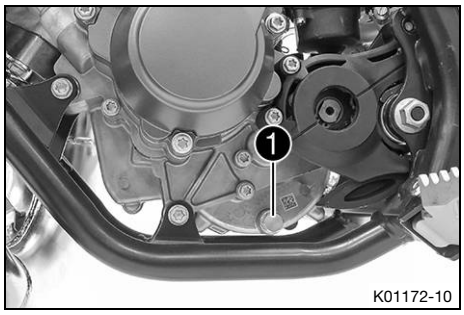


Trabajo principal
(TC 50 Mini)

– Colocar un recipiente adecuado debajo del motor.
– Extraer el tapón roscado de vaciado del motor ❶ con el imán.
– Vaciar completamente el aceite del cambio.
– Limpiar a fondo el tapón roscado de vaciado del motor con imán.
– Limpiar la superficie de hermetizado del motor.
– Montar y apretar el tapón roscado de vaciado del motor con el imán y un nuevo anillo de hermetizado.

Prescripción

Tapón roscado de vaciado del motor con imán	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)

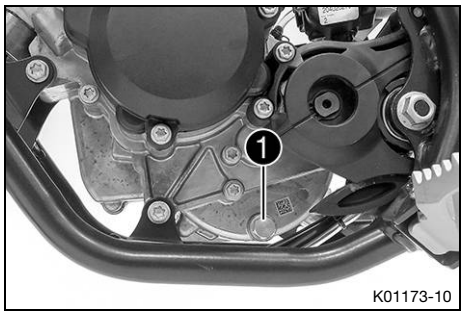


(TC 50)

- Colocar un recipiente adecuado debajo del motor.
- Extraer el tapón roscado de vaciado del motor ❶ con el imán.
- Vaciar completamente el aceite del cambio.
- Limpiar a fondo el tapón roscado de vaciado del motor con imán.
- Limpiar la superficie de hermetizado del motor.
- Montar y apretar el tapón roscado de vaciado del motor con el imán y un nuevo anillo de hermetizado.

  Prescripción

Tapón roscado de vaciado del motor con imán	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)

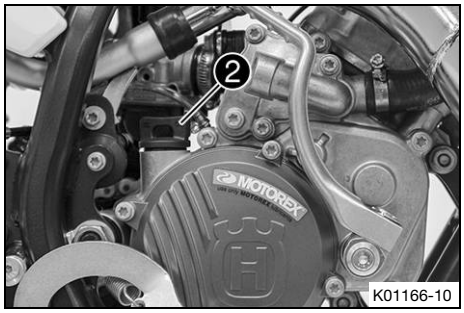

- Retirar el tornillo de llenado de aceite ❷ con la junta tórica y agregar aceite de cambio.

Aceite del cambio	0,20 l (0,21 qt.)	Aceite del cambio (ATF Dexron 3) (📖 pág. 140)

Información
Un nivel demasiado bajo de aceite en el cambio o el empleo de aceite de baja calidad provocan un desgaste prematuro de la caja de cambios.

- Montar y apretar el tornillo de llenado de aceite ❷ con la junta tórica.

Peligro
Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.

Trabajo posterior


- Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios. (📖 pág. 115)

◀


16.5 Completar el aceite del cambio

Información
Un nivel demasiado bajo de aceite en el cambio o el empleo de aceite de baja calidad provocan un desgaste prematuro de la caja de cambios.


Trabajo previo
– Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.

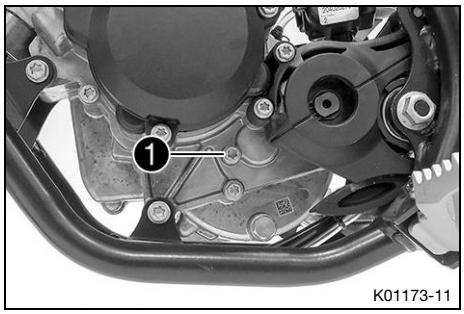

Trabajo principal
(TC 50)
– Retirar el tornillo de control del nivel de aceite del cambio ❶.

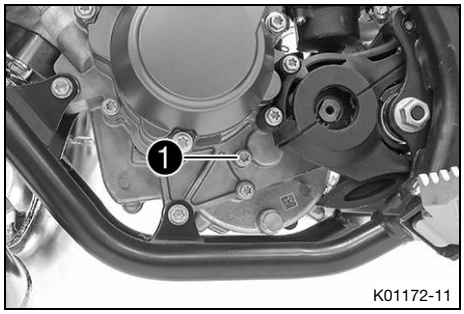

(TC 50 Mini)
– Retirar el tornillo de control del nivel de aceite del cambio ❶.

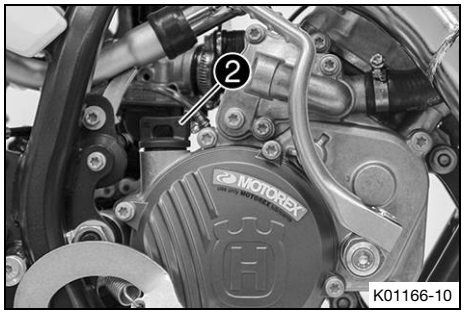

– Extraer el tornillo de llenado de aceite ❷ con la junta tórica.
– Llenar con aceite para el cambio hasta que salga aceite por el orificio del tornillo de vaciado del aceite del cambio.

Aceite del cambio (ATF Dexron 3) (📖 pág. 140)

– Montar y apretar el tornillo de control del nivel de aceite del cambio ❶.

Prescripción

Tornillo para control del nivel de aceite en el cambio	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)

– Montar y apretar el tornillo de llenado de aceite ❷ con la junta tórica.

Peligro

Peligro de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

– Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
– Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

– Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.

17.1 Desmontar el carburador (TC 50 Mini)

Peligro

Peligro de incendio El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte cerca de fuego abierto o cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.


Advertencia

Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Trabajo previo


- Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.

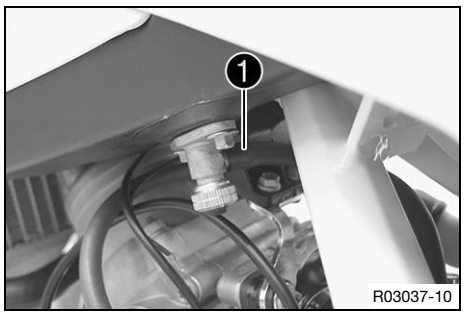


Trabajo principal

- Soltar la manguera de combustible ❶.


Información
Es posible que salgan restos de combustible por la manguera de combustible.

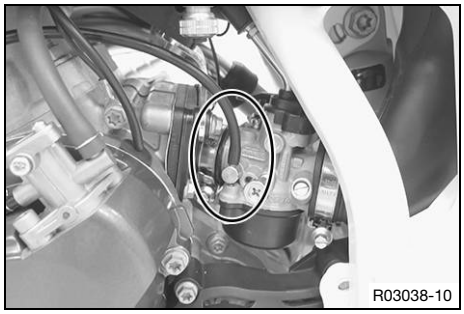


- Cerrar el tubo de aceite.
- Taponar el tubo de aceite con un objeto adecuado.

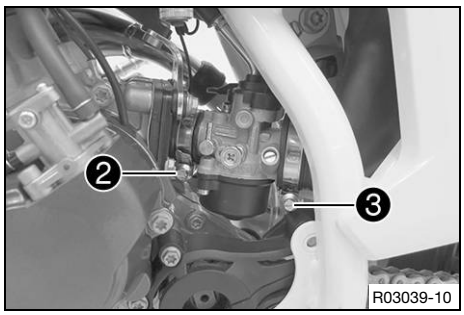

- Soltar la abrazadera para mangueras ❷.
- Soltar la abrazadera para mangueras ❸.
- Extraer el carburador de la brida de succión.
- Extraer el carburador del manguito de aspiración tirando de él hacia delante.

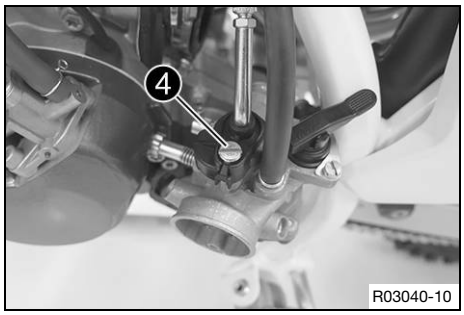

- Retirar el tornillo ❹.
- Quitar la tapa de la corredera del gas y extraer la corredera del gas del carburador.
- Vaciar el resto de combustible.

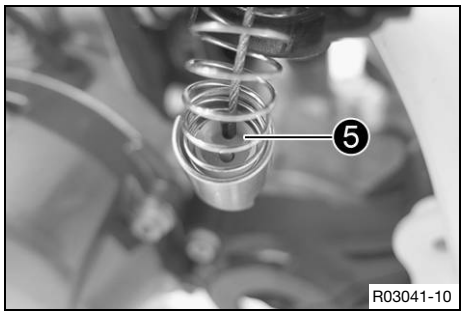

- Retraer la caja de muelle ❺ y el muelle de la corredera del gas.
- Desenganchar el cable del gas.

17.2 Desmontar el carburador (TC 50)

Peligro

Peligro de incendio El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte cerca de fuego abierto o cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.


Advertencia

Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Trabajo previo

- Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.

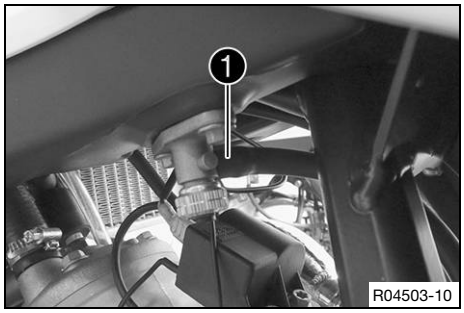


Trabajo principal


- Soltar la manguera de combustible ❶.

Información


Es posible que salgan restos de combustible por la manguera de combustible.

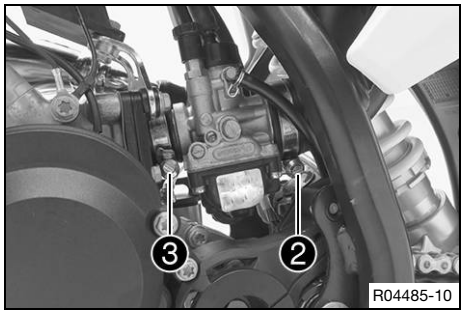


- Soltar la abrazadera para mangueras ❷.
- Soltar la abrazadera para mangueras ❸.

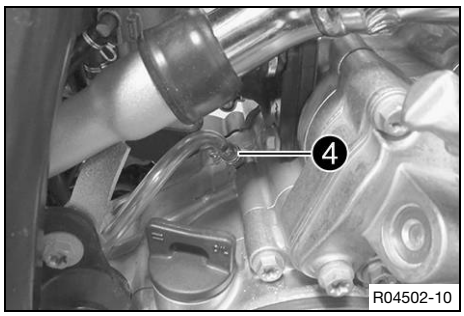

- Retraer la abrazadera ❹ y quitar la manguera del respiradero.
- Extraer el carburador de la brida de succión.
- Extraer el carburador del manguito de aspiración tirando de él hacia delante.

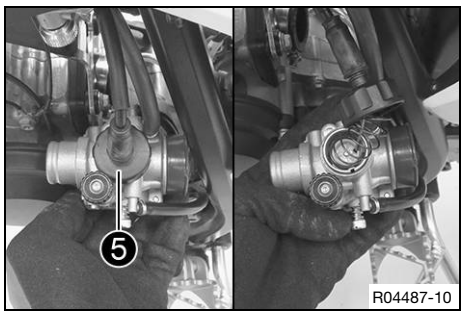


- Retirar la tapa de la corredera del gas ❺.
- Extraer la corredera del gas del carburador.
- Vaciar el resto de combustible.

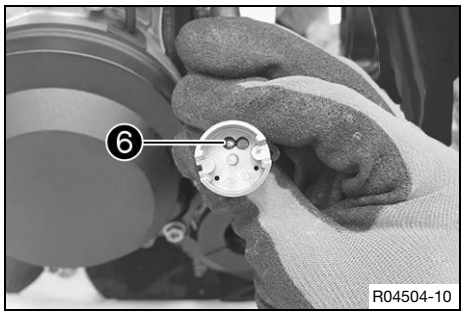


- Retraer la caja de muelle y el muelle de la corredera del gas.
- Desenganchar el cable del gas ❻.
- Quitar la corredera del gas.

17.3 Montar el carburador (TC 50 Mini)

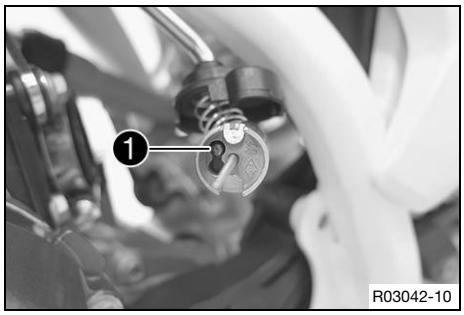


Trabajo principal

- Enganchar el cable del gas ❶.

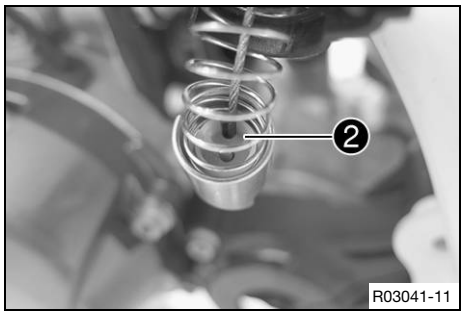


- Posicionar la caja de muelle ❷.
- Posicionar el muelle de la corredera del gas.

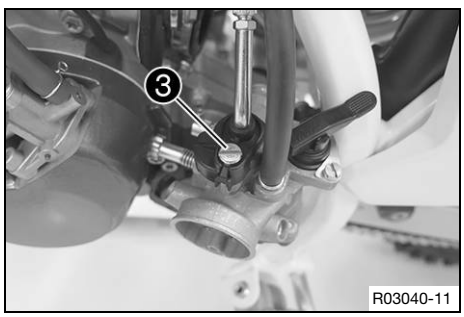


- Posicionar la corredera del gas y la tapa de la corredera del gas.
- Montar y apretar el tornillo ❸.

  Prescripción


Tornillo de la tapa de la corredera del gas	M5	3 Nm (2,2 lbf ft)

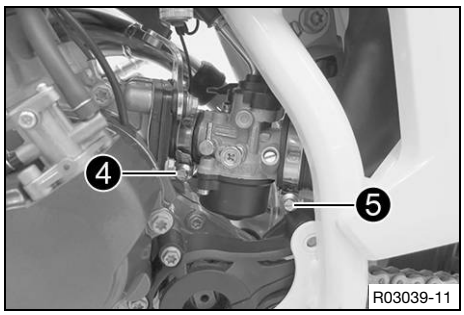

– Montar el carburador.
– Posicionar y apretar la abrazadera para mangueras ❹.
– Posicionar y apretar la abrazadera para mangueras ❺.

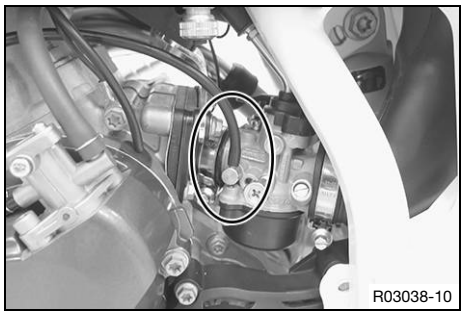


– Retirar el tapón.
– Conectar el tubo de aceite.

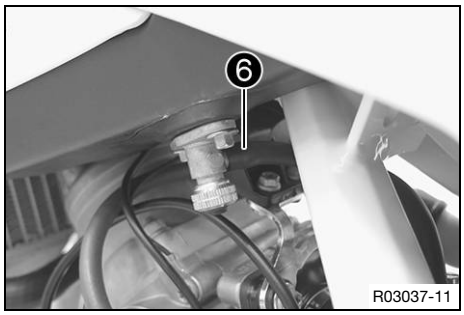


– Conectar la manguera de combustible ❻.

Trabajo posterior
– Purgar el aire de la bomba de aceite. 🔧 (📖 pág. 114)
– Comprobar la holgura del cable bowden del gas. (📖 pág. 105)
– Ajustar el régimen de ralentí del carburador. 🔧 (📖 pág. 109)

17.4 Montar el carburador 🔧 (TC 50)

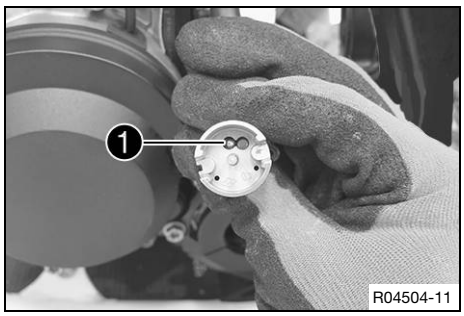


Trabajo principal
– Enganchar el cable del gas ❶.
– Posicionar la caja de muelle y el muelle de la corredera del gas.

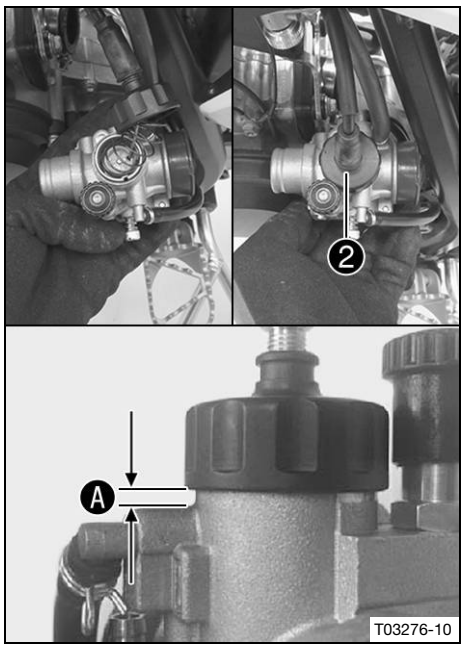


– Posicionar la corredera del gas y la tapa de la corredera del gas.
– Apretar a mano la tapa de la corredera del gas ❷.
– La medida Ⓐ no puede superar el valor prescrito.
  Prescripción


Distancia entre la carcasa del carburador y la tapa de la corredera del gas	3 mm (0,12 in)

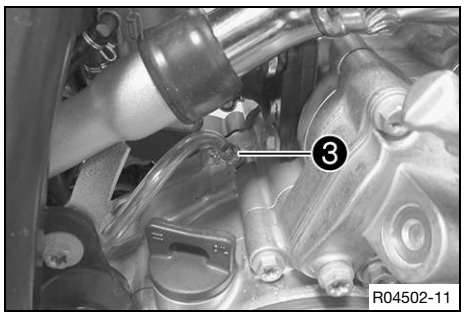

– Montar el carburador.
– Montar la manguera del respiradero del motor y colocar la pinza ❸.

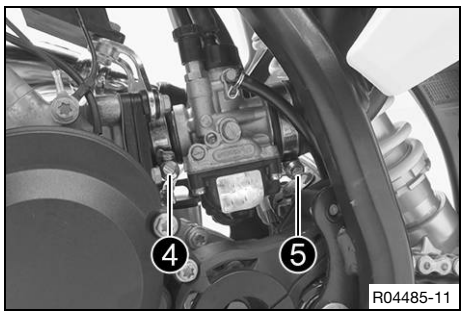

– Montar el manguito de aspiración.
– Posicionar y apretar la abrazadera para mangueras ❹.
– Posicionar y apretar la abrazadera para mangueras ❺.

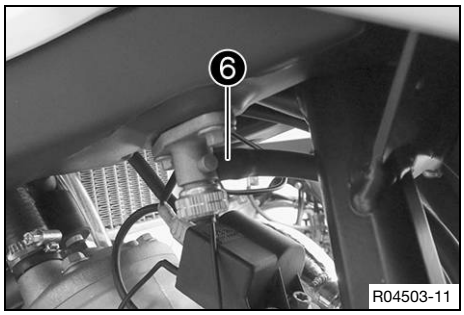

– Montar la manguera de combustible ❻.

Trabajo posterior

– Comprobar la holgura del cable bowden del gas. (📖 pág. 105)
– Ajustar el régimen de ralentí del carburador. 🔧 (📖 pág. 107)

◀

18.1 Limpiar la motocicleta

Indicación

Daños materiales Si se utiliza un limpiador de alta presión de forma incorrecta, se pueden dañar o destruir los componentes.

El agua a alta presión penetraría en los componentes eléctricos, los conectores, los cables bowden, los cojinetes, etc.
Una presión excesiva provoca averías y destroza los componentes.

– No oriente el chorro de agua directamente hacia los componentes eléctricos, los conectores, los cables bowden ni los cojinetes.
– Mantenga una distancia mínima entre la boquilla del limpiador de alta presión y el componente.

Distancia mínima	60 cm (23,6 in)


Indicación

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

– Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

Información

Limpiar regularmente la motocicleta para mantener durante mucho tiempo su valor y su aspecto.
Durante la limpieza, evitar que la luz del sol dé directamente en la motocicleta.

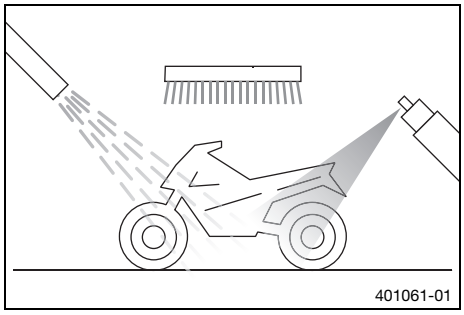

– Tapar el sistema de escape para evitar que pueda entrar agua al interior.
– En primer lugar, eliminar la suciedad más basta con un chorro de agua suave.
– Rociar los puntos más sucios con un limpiador para motocicletas convencional, utilizando un pincel si fuera necesario.

Información

Utilizar agua caliente mezclada con limpiador de motocicletas convencional y una esponja suave.
No aplicar el limpiador de motocicletas sobre el vehículo seco, primero debe mojarse siempre con agua.

– Después de limpiar la motocicleta a fondo con un chorro de agua suave, secarla bien.
– Retirar el tapón de cierre del sistema de escape.
– Vaciar la cámara del flotador del carburador.

Advertencia

Peligro de accidente La humedad y la suciedad afectan al equipo de frenos.

– Indique a su hijo que frene varias veces con cuidado para retirar la humedad y la suciedad de las pastillas de freno y los discos de freno.

– Después de la limpieza, indique a su hijo que conduzca brevemente, hasta que el motor alcance la temperatura de servicio, y que frene con cuidado para secar el equipo de frenos.

Información
El calor también hace que se evapore el agua acumulada en los puntos inaccesibles del motor y el equipo de frenos.

– Empujar hacia atrás las cubiertas de protección en los conjuntos de los puños para que pueda evaporarse el agua que haya accedido a estos lugares.
– Una vez que se haya enfriado la motocicleta, lubricar todos los puntos de apoyo y de deslizamiento.
– Limpiar la cadena. (📖 pág. 72)
– Tratar las piezas metálicas que no tengan recubrimiento con medio anticorrosivo (excepto los discos de freno y el sistema de escape).

Producto de conservación para pintura, metal y plástico (📖 pág. 143)

– Tratar todas las piezas de plástico y con revestimiento de polvo con un producto de limpieza y cuidado no agresivo.

Limpiador especial para pintura mate y brillante, piezas metálicas y de plástico (📖 pág. 142)

19 ALMACENAMIENTO

19.1 Almacenamiento

Advertencia


Peligro de envenenamiento El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Información

Si la motocicleta no se utiliza durante un periodo prolongado, se recomienda utilizar medidas adicionales.

Antes de poner fuera de servicio la motocicleta, comprobar que todas las piezas funcionen y no estén desgastadas. Si fuera necesario realizar algún mantenimiento, reparación o modificación, realizarlos mientras la motocicleta esté fuera de servicio (menores volúmenes de trabajo en los talleres). De esta manera podrá evitar los largos tiempos de espera que se producen al principio de la temporada.

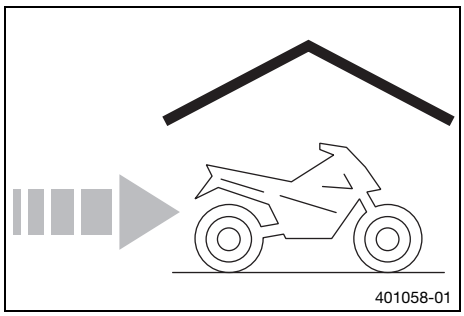

- Al realizar el último repostaje antes de poner fuera de servicio por un tiempo la motocicleta, mezclar aditivo para el combustible.

Aditivo de combustible (📖 pág. 142)

- Repostar combustible. (📖 pág. 28)
- Limpiar la motocicleta. (📖 pág. 126)
- Sustituir el aceite del cambio. 🔧 (📖 pág. 116)
- Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 101)
- Vaciar la cámara del flotador del carburador. 🔧
- Comprobar la presión de los neumáticos. (📖 pág. 99)
- Estacionar el vehículo en un lugar seco donde no se produzcan cambios de temperatura excesivos.

  Información

  Husqvarna Motorcycles recomienda levantar la motocicleta.


- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 45)
- Cubrir la motocicleta con una lona o una manta transpirable.

Información

No utilizar materiales no transpirables bajo ningún concepto, puesto que la humedad quedaría atrapada y se formaría corrosión.

Resulta muy perjudicial poner en marcha el motor solo brevemente cuando la motocicleta está fuera de servicio. Si se hace así, el motor no puede calentarse hasta la temperatura de servicio y, por lo tanto, se condensa el vapor de agua que se produce durante la combustión en el cilindro, originando oxidación en las piezas del motor y en el sistema de escape.

19.2 Puesta en servicio después de un periodo de almacenamiento

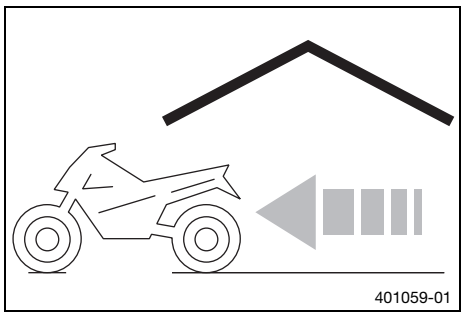

– Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 45)
– Realizar los trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio. (📖 pág. 25)
– Realizar un recorrido de prueba.

Avería	Posible causa	Medida
El motor gira pero no arranca	Errores de manejo	– Seguir los pasos para arrancar el motor. (📖 pág. 25)
	La motocicleta ha estado inmovilizada durante mucho tiempo, y por tanto hay combustible antiguo en la cámara del flotador	– Vaciar la cámara del flotador del carburador. 🔧
	Interrupción en el suministro de combustible	– Controlar el respiradero del depósito de combustible. – Limpiar el grifo de la gasolina. **(TC 50)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧 **(TC 50 Mini)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧
	Hollín o humedad en la bujía	– Limpiar y secar la bujía, o sustituirla.
	Distancia excesiva entre los electrodos de la bujía	– Ajustar la distancia entre electrodos. Prescripción Distancia entre electrodos en la bujía 0,60 mm (0,0236 in)
	Avería en el sistema de encendido	– Comprobar el sistema de encendido. 🔧
	Rozaduras en el cable de cortocircuito en el ramal de cables, botón de parada defectuoso	– Comprobar el botón de parada. 🔧
	Conector o bobina de encendido flojo u oxidado	– Limpiar el conector y rociarlo con spray para contactos.
	Agua en el carburador, o surtidor obturado	**(TC 50)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧 **(TC 50 Mini)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧
Ralentí inestable	Chiclé de ralentí obturado	**(TC 50)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧 **(TC 50 Mini)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧
	Los tornillos de ajuste del carburador están demasiado apretados	**(TC 50)** – Ajustar el régimen de ralentí del carburador. 🔧 (📖 pág. 107) **(TC 50 Mini)** – Ajustar el régimen de ralentí del carburador. 🔧 (📖 pág. 109)
	Bujía defectuosa	– Sustituir la bujía.
	Equipo de encendido averiado	– Controlar la bobina de encendido. 🔧 – Controlar la pipa de la bujía. 🔧

Avería	Posible causa	Medida
El motor no gira	El combustible rebosa en el carburador a causa de suciedad o desgaste en la aguja del flotador	**(TC 50)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧 **(TC 50 Mini)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧
	Surtidores del carburador sueltos	**(TC 50)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧 **(TC 50 Mini)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧
	Avería en el sistema de encendido	– Comprobar el sistema de encendido. 🔧
El motor entrega poca potencia	Interrupción en el suministro de combustible	– Controlar el respiradero del depósito de combustible. – Limpiar el grifo de la gasolina. **(TC 50)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧 **(TC 50 Mini)** – Controlar/ajustar los componentes del carburador. 🔧
	Mucha suciedad en el filtro de aire	– Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire. 🔧 (📖 pág. 68)
	Equipo de escape inestanco, deformado, o con un relleno insuficiente de fibra de vidrio en el silenciador	– Comprobar si el equipo de escape está deteriorado. – Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador. 🔧 (📖 pág. 69)
	Equipo de encendido averiado	– Controlar la bobina de encendido. 🔧 – Controlar la pipa de la bujía. 🔧
	Membrana o carcasa de membrana deteriorada	– Controlar la membrana y la carcasa de la membrana.
	Signos de desgaste	– Revisar el motor.
	Régimen de revoluciones de embragado muy alto o bajo	– Comprobar el reglaje del embrague. 🔧 (📖 pág. 110)
El motor se para, o se ahoga en el carburador	Falta de combustible	– Girar en sentido antihorario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina. – Repostar combustible. (📖 pág. 28)
	El motor aspira aire parásito	– Comprobar que están bien sujetos la brida de succión y el carburador.
	Conector o bobina de encendido flojo u oxidado	– Limpiar el conector y rociarlo con spray para contactos.
El motor se calienta demasiado	Falta de líquido refrigerante en el sistema de refrigeración	– Controlar la hermeticidad del sistema de refrigeración. – Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 102)

Avería	Posible causa	Medida
El motor se calienta demasiado	El viento de marcha es insuficiente	– Parar el motor con el vehículo detenido.
	Las láminas del radiador están muy sucias	– Limpiar las láminas del radiador.
	Se forma espuma en el sistema de refrigeración	– Vaciar el líquido refrigerante. 🔧 (📖 pág. 103) – Llenar el líquido refrigerante. 🔧 (📖 pág. 104)
	Culata o junta de la culata dañada	– Comprobar la culata o la junta de la culata dañada
	Manguera del radiador doblada	– Sustituir la manguera del radiador. 🔧
Sale humo blanco (vapor en el gas de escape)	Culata o junta de la culata dañada	– Comprobar la culata o la junta de la culata dañada
Sale aceite del cambio por la manguera del respiradero	Se ha añadido demasiado aceite del cambio	– Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios. (📖 pág. 115)
Agua en el aceite del cambio	Anillo de retén o bomba de agua dañado	– Controlar el anillo de retén y la bomba de agua.

21.1 Motor

Tipo constructivo	Motor de gasolina monocilindro de 2 tiempos, refrigeración por líquido, con admisión de membrana
Cilindrada	49,0 cm³ (2,99 cu in)
Carrera	40 mm (1,57 in)
Diámetro	39,5 mm (1,555 in)
Cojinete del cigüeñal	2 rodamientos ranurados de bolas
Cojinete de la biela	Rodamiento de agujas
Cojinete del bulón del pistón	Rodamiento de agujas
Pistón	Aluminio fundido
Segmentos	1 segmento de sección cuadrangular
Lubricación del motor (TC 50)	Lubricación mixta de aceite
Lubricación del motor (TC 50 Mini)	Lubricación separada
Desmultiplicación primaria	Engranaje de dientes rectos de 33:61
Embrague	Embrague centrífugo de varios discos en el árbol primario
Cambio	Engranaje reductor fijo de una etapa
Desmultiplicación del cambio	14:31
Equipo de encendido	SELETTRA 2p D36
Bujía	NGK LR 8 B
Distancia entre electrodos en la bujía	0,60 mm (0,0236 in)
Refrigeración	Refrigeración por líquido
Ayuda para el arranque	Sistema del pedal de arranque

21.2 Pares de apriete del motor

Tornillo de la bomba de aceite (TC 50 Mini)	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo de la fijación del estator	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) **Loctite® 222™**
Tornillo de la palanca del pedal de arranque	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo de la sujeción del cojinete	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo del rodete de la bomba de agua	M5	4 Nm (3 lbf ft) **Loctite®243™**
Boca de purga de la carcasa del motor	M6	4 Nm (3 lbf ft) **Loctite®243™**
Tapón roscado de vaciado de la tapa de la bomba de agua	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo de la bobina de encendido	M6	4 Nm (3 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo de la brida de succión	M6	5 Nm (3,7 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la placa de presión	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) **Loctite®243™**

Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la tapa del alternador	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo de la tapa del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del bulón de ajuste	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) **Loctite® 648™**
Tornillo del cárter del motor	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo para control del nivel de aceite en el cambio	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillos de la brida del equipo de escape	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo de la culata	M7	18 Nm (13,3 lbf ft)
Espárrago del pie del cilindro	M8	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la jaula del embrague	M8	35 Nm (25,8 lbf ft) **Loctite®243™**
Tuercas del pie del cilindro	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Bujía	M10x1	10 … 12 Nm (7,4 … 8,9 lbf ft)
Tuerca de rueda dentada primaria	M10x1,25	40 Nm (29,5 lbf ft) **Loctite®243™**
Tuerca del rotor	M10x1,25	15 Nm (11,1 lbf ft) **Loctite®243™**
Tapón roscado de vaciado del motor con imán	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)

21.3 Carburador con adaptación del carburador

21.3.1 TC 50

Tipo de carburador	Dell`Orto PHBG 19BS
Posición de la aguja	2ª posición desde arriba
Tornillo de regulación del ralentí	
Abierto	3 vueltas
Chiclé principal	95
Aguja del carburador	W7
Chiclé de ralentí	50
Boquilla de aguja	262AU
Corredera del gas	40
Tobera del estrangulador	60

21.3.2 TC 50 Mini

Tipo de carburador	Dell`Orto PHVA 12XS
Posición de la aguja	3ª posición desde arriba
Tornillo de regulación del ralentí	
Abierto	1 vuelta
Chiclé principal	65
Aguja del carburador	A8
Chiclé de ralentí	30
Boquilla de aguja	211FA

Corredera del gas	40
Tobera del estrangulador	60

21.4 Cantidades de llenado

21.4.1 Aceite del cambio

Aceite del cambio	0,20 l (0,21 qt.)	Aceite del cambio (ATF Dexron 3) (📖 pág. 140)

21.4.2 Líquido refrigerante

Líquido refrigerante	0,7 l (0,7 qt.)	Líquido refrigerante (📖 pág. 141)

21.4.3 Combustible

Capacidad aprox. del depósito de combustible (TC 50)	2,3 l (2,4 qt.)	Gasolina súper sin plomo (95 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:60) (📖 pág. 141)
Capacidad aprox. del depósito de combustible (TC 50 Mini)	2,1 l (2,2 qt.)	Gasolina súper sin plomo (95 octanos / RON 95 / PON 91) (📖 pág. 140)

21.5 Chasis

Chasis	Chasis de tubo central formado por tubos de acero al cromo y molibdeno, con recubrimiento de polvo
Horquilla (TC 50)	**WP Suspension** Up Side Down **AER 35**
Horquilla (TC 50 Mini)	**WP Suspension** USD 35
Amortiguador (TC 50)	**WP Suspension** 3614 DCC
Amortiguador (TC 50 Mini)	**WP Suspension** 3614 BAEM
Recorrido de la suspensión (TC 50)	
Delante	205 mm (8,07 in)
Detrás	185 mm (7,28 in)
Recorrido de la suspensión (TC 50 Mini)	
Delante	100 mm (3,94 in)
Detrás	147 mm (5,79 in)
Avance de la horquilla	22 mm (0,87 in)
Equipo de frenos	
Delante	Freno de disco con pinza de freno de cuatro émbolos
Detrás	Freno de disco con pinza de freno de dos émbolos
Discos de freno - diámetro	
Delante	160 mm (6,3 in)
Detrás	160 mm (6,3 in)
Discos de freno - límite de desgaste	
Delante	2,2 mm (0,087 in)
Detrás	2,2 mm (0,087 in)
Presión de neumáticos para todoterreno	

Delante	1,0 bar (15 psi)
Detrás	1,0 bar (15 psi)
Transmisión secundaria (TC 50)	11:40
Transmisión secundaria (TC 50 Mini)	10:42
Cadena	1/2 x 3/16”
Coronas de la cadena disponibles	38, 39, 40, 41, 42
Ángulo de la dirección (TC 50)	66°
Ángulo de la dirección (TC 50 Mini)	67,4°
Distancia entre ejes (TC 50)	1.032 ± 10 mm (40,63 ± 0,39 in)
Distancia entre ejes (TC 50 Mini)	914 ± 10 mm (35,98 ± 0,39 in)
Altura del asiento sin carga (TC 50)	684 mm (26,93 in)
Altura del asiento sin carga (TC 50 Mini)	558 mm (21,97 in)
Altura libre sobre el suelo sin carga (TC 50)	252 mm (9,92 in)
Altura libre sobre el suelo sin carga (TC 50 Mini)	184 mm (7,24 in)
Peso aprox. sin combustible (TC 50)	41,5 kg (91,5 lb.)
Peso aprox. sin combustible (TC 50 Mini)	40 kg (88 lb.)

21.6 Neumáticos

Validez	**Neumático delantero**	**Neumático trasero**
(TC 50)	**60/100 - 12 36M TT** Maxxis MAXX CROSS SI	**2,75 - 10 38J TT** Maxxis MAXX CROSS SI
(TC 50 Mini)	**2,50 - 10 33J TT** Maxxis MAXX CROSS SI	**2,75 - 10 38J TT** Maxxis MAXX CROSS SI
Los neumáticos indicados representan uno de los posibles neumáticos de serie. Encontrará más información en la sección "Servicio" en: www.husqvarna-motorcycles.com		

21.7 Horquilla

21.7.1 TC 50

Referencia de la horquilla	07.18.6Q.02
Horquilla	**WP Suspension** Up Side Down **AER 35**
Amortiguación de la extensión	
Confort	15 clics
Estándar	12 clics
Sport	10 clics
Presión de aire	2 bar (29 psi)
Longitud de la horquilla	685 mm (26,97 in)

Cantidad de aceite del mecanismo exterior izquierdo	25 ± 5 ml (0,85 ± 0,17 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 140)
Cantidad de aceite del cartucho derecho	240 ml (8,11 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 140)
Cantidad de grasa del cartucho izquierdo	6 ml (0,2 fl. oz.)	Grasa multiuso (00062010051) (📖 pág. 142)

21.7.2 TC 50 Mini

Referencia de la horquilla	07.18.1Q.01
Horquilla	**WP Suspension** USD 35
Longitud de la horquilla	580 mm (22,83 in)
Característica elástica del muelle	
Peso del conductor: 15 … 25 kg (33 … 55 lb.)	1,8 N/mm (10,3 lb/in)
Peso del conductor (estándar): 25 … 35 kg (55 … 77 lb.)	2,0 N/mm (11,4 lb/in)
Peso del conductor: 35 … 45 kg (77 … 99 lb.)	2,2 N/mm (12,6 lb/in)
Longitud del muelle con casquillo(s) de pretensado	337,5 mm (13,287 in)

Aceite de horquilla por botella de la horquilla	240 ± 10 ml (8,11 ± 0,34 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 140)

21.8 Amortiguador

21.8.1 TC 50

Número de artículo del amortiguador	03.18.7Q.02
Amortiguador	**WP Suspension** 3614 DCC
Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort	18 clics
Estándar	15 clics
Sport	12 clics
Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort	2,5 vueltas
Estándar	2 vueltas
Sport	1,5 vueltas
Amortiguación de la extensión	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Pretensado del muelle	
Estándar	3 mm (0,12 in)
Característica elástica del muelle	
Peso del conductor: 15 … 25 kg (33 … 55 lb.)	30 N/mm (171 lb/in)
Peso del conductor (estándar): 25 … 35 kg (55 … 77 lb.)	35 N/mm (200 lb/in)
Peso del conductor: 35 … 45 kg (77 … 99 lb.)	40 N/mm (228 lb/in)
Longitud del muelle	130 mm (5,12 in)
Presión del gas	10 bar (145 psi)
Recorrido estático de la suspensión	12 mm (0,47 in)
Recorrido de la suspensión con conductor	80 mm (3,15 in)
Longitud de montaje	275 mm (10,83 in)

Aceite del amortiguador	Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1) (📖 pág. 140)

21.8.2 TC 50 Mini

Número de artículo del amortiguador	03.18.9Q.01
Amortiguador	**WP Suspension** 3614 BAEM
Amortiguación de la extensión	
Estándar	12 clics
Pretensado del muelle	
Estándar	5 mm (0,2 in)
Característica elástica del muelle	
Peso del conductor: 15 … 25 kg (33 … 55 lb.)	65 N/mm (371 lb/in)
Peso del conductor (estándar): 25 … 35 kg (55 … 77 lb.)	75 N/mm (428 lb/in)
Peso del conductor: 35 … 45 kg (77 … 99 lb.)	85 N/mm (485 lb/in)
Longitud del muelle	120 mm (4,72 in)
Presión del gas	10 bar (145 psi)
Recorrido estático de la suspensión	10 mm (0,39 in)
Recorrido de la suspensión con conductor	65 mm (2,56 in)
Longitud de montaje	245 mm (9,65 in)

Aceite del amortiguador	Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1) (pág. 140)

21.9 Pares de apriete del chasis

Tornillo del carenado lateral	**EJOT PT®** K60x20-Z	2 Nm (1,5 lbf ft)
Tuerca de los radios	M3,5	3 Nm (2,2 lbf ft)
Tornillo de la grapa de la conducción del líquido de frenos	M5	2 Nm (1,5 lbf ft)
Tornillo de las pastillas de freno	M5	8 Nm (5,9 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la pieza de deslizamiento de la cadena	M6	3 Nm (2,2 lbf ft)
Tornillo de la pinza del freno trasero	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo de la placa portanúmeros	M6	4 Nm (3 lbf ft)
Tornillo del disco de freno delantero	M6	14 Nm (10,3 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo del disco de freno trasero	M6	14 Nm (10,3 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo del guardabarros	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo del portarruedas	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del puño del acelerador	M6	4,5 Nm (3,32 lbf ft)
Tuerca de la rótula del vástago de presión del cilindro del freno trasero	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

Resto de tornillos del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tornillo de la corona de la cadena	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo de la pieza de deslizamiento de la cadena	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tornillo de la pinza del freno delantero	M8x60	20 Nm (14,8 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tornillo de soporte del motor	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) **Loctite®243™**
Tuerca del agarre de la cubierta	M8	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tuerca del pedal del freno	M8	22 Nm (16,2 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)
Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo del eje de la rueda delantera	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo inferior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) **Loctite®243™**
Tornillo superior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) **Loctite®243™**
Tuerca del perno del basculante	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)
Tuerca del eje de la rueda trasera	M12x1	40 Nm (29,5 lbf ft)
Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	9 Nm (6,6 lbf ft) Se aplica sólo si se utiliza: Llave de retención (45229050000)

Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1)

Norma / clasificación
– SAE (📖 pág. 144) (SAE 2,5)

Prescripción
– Hay que utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posean las propiedades exigidas.

Aceite del cambio (ATF Dexron 3)

Norma / clasificación
– Dexron III (ATF Dexron 3)

Prescripción
– Hay que utilizar exclusivamente aceites del cambio ATF que sean conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posean las propiedades exigidas.

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **ATF Dexron 3**

Aceite del motor de 2 tiempos

Norma / clasificación
– JASO FD (📖 pág. 144)

Prescripción
– Utilice únicamente aceite de motor de 2 tiempos de gran calidad y de buena marca.

Completamente sintético

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Cross Power 2T**

Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1)

Norma / clasificación
– SAE (📖 pág. 144) (SAE 4)

Prescripción
– Utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posean las propiedades exigidas.

Gasolina súper sin plomo (95 octanos / RON 95 / PON 91)

Norma / clasificación
– DIN EN 228 (95 octanos / RON 95 / PON 91)

Prescripción
– Utilice únicamente gasolina súper sin plomo en conformidad con la norma indicada o equivalente.
– Una proporción de hasta el 10 % de etanol (combustible E10) no supone ningún problema.

Información
No utilice combustibles a base de metanol (p. ej. M15, M85, M100) ni con una proporción de etanol superior al 10 % (p. ej. E15, E25, E85, E100).

Gasolina súper sin plomo (95 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:60)

Norma / clasificación
– DIN EN 228
– JASO FD (📖 pág. 144) (1:60)

Relación de mezcla

1:60	Aceite del motor de 2 tiempos (📖 pág. 140) Gasolina súper sin plomo (95 octanos / RON 95 / PON 91) (📖 pág. 140)

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Cross Power 2T**

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1

Norma / clasificación
– DOT

Prescripción
– Hay que utilizar exclusivamente líquido de frenos conforme con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posea las propiedades exigidas.

Proveedor recomendado
Castrol
– **REACT PERFORMANCE DOT 4**

MOTOREX®
– **Brake Fluid DOT 5.1**

Líquido refrigerante

Prescripción
– Utilice únicamente líquido refrigerante de alta calidad sin silicato con aditivo anticorrosión para motores de aluminio. Los anticongelantes de calidad inferior e inadecuados producen corrosión, sedimentos y espuma.
– No utilice agua pura, puesto que los requisitos, como la protección anticorrosión y las propiedades de lubricación, solo se satisfacen con el líquido refrigerante.
– Utilice exclusivamente líquido refrigerante que sea conforme con las especificaciones indicadas (véanse las indicaciones del recipiente) y que posea las propiedades exigidas.

Protección anticongelante como mínimo hasta	−25 °C (−13 °F)

El porcentaje de mezcla se debe adaptar a la protección anticongelante necesaria. Utilice agua destilada si el líquido refrigerante debe diluirse.

Se recomienda el uso de líquido refrigerante premezclado.

Preste atención a las indicaciones del fabricante del líquido refrigerante respecto a la protección anticongelante, la dilución y la miscibilidad (compatibilidad) con otros líquidos refrigerantes.

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **COOLANT M3.0**

Aceite para filtros de aire de gomaespuma

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Racing Bio Liquid Power**

Aditivo de combustible

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Fuel Stabilizer**

Agente de limpieza para cadenas

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Chain Clean**

Agente de limpieza para filtros de aire

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Racing Bio Dirt Remover**

Cola para la empuñadura de goma (00062030051)

Proveedor recomendado
KTM AG
– **GRIP GLUE**

Grasa de larga duración

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Bike Grease 2000**

Grasa lubricante de alta viscosidad

Proveedor recomendado
SKF®
– **LGHB 2**

Grasa multiuso (00062010051)

Proveedor recomendado
Klüber Lubrication®
– **CENTOPLEX 2 EP**

Limpiador especial para pintura mate y brillante, piezas metálicas y de plástico

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Quick Cleaner**

Producto de conservación para pintura, metal y plástico

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Moto Protect**

Spray de aceite universal

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Joker 440 Synthetic**

Spray para cadenas (todoterreno)

Proveedor recomendado
MOTOREX®
– **Chainlube Offroad**

SAE

Las clases de viscosidad SAE fueron definidas por la Society of Automotive Engineers, y se utilizan para clasificar los aceites según su viscosidad. La viscosidad describe solamente una propiedad del aceite, y no es un indicador para su calidad.

JASO FD

JASO FD es una clasificación para un aceite de motores de 2 tiempos que ha sido desarrollado especialmente para las exigencias extremas de la competición. Gracias a sus ésteres sintéticos de primera calidad y a los aditivos adaptados especialmente a esta finalidad, también es posible disfrutar de una combustión perfecta incluso bajo condiciones extremas.

aprox.	aproximadamente
ART. N.º	Número de artículo
etc.	etcétera
Nº	Número
p.ej.	por ejemplo
v.	véase

A

Accesorios 11

Aceite del cambio
- Completar 118
- Sustituir 116

Agentes de servicio 11

Almacenamiento 128

Altura del asiento
- Ajustar 43

Amortiguación de la compresión Highspeed
- Ajustar en el amortiguador 34

Amortiguación de la compresión Lowspeed
- Ajustar en el amortiguador 33

Amortiguación de la extensión
- Ajustar en el amortiguador 34
- Ajustar en la horquilla 42

Amortiguador
- Ajustar el pretensado del muelle 37
- Controlar el recorrido de la suspensión con conductor 37
- Controlar el recorrido estático de la suspensión 36
- Desmontar 64
- Montar 65

Arrancar el motor 25

Asiento
- Desmontaje 66
- Montar 66

B

Basculante
- Comprobar 77

Bomba de aceite
- Purgar el aire 114

Botellas de la horquilla
- Ajustar la presión de aire 40
- Comprobar el reglaje básico 40
- Desmontar 48
- Montar 48
- Purgar el aire 45

Botón de arranque en frío 19-20

Botón de parada 17

C

Caballete acoplable 21

Cadena
- Comprobar 74
- Limpiar 72

Caja del filtro de aire
- Limpiar 68

Cantidad de llenado
- Aceite del cambio 117, 135
- Combustible 29, 135
- Líquido refrigerante 104, 135

Carburador
- Ajustar el régimen de ralentí 107, 109
- Desmontar 120-121
- Montar 123-124
- Ralentí 107

Carenado lateral derecho
- Desmontar 59
- Montar 60
- Preparar para asegurar 61

Carenado lateral izquierdo
- Desmontar 62
- Montar 63
- Preparar para asegurar 64

Cojinete de la pipa de la dirección
- Engrase 55

Contador de horas de servicio 21

Corona de la cadena
- Comprobar 74

Cubierta del piñón de la cadena
- Desmontar 70
- Montar 71

Chasis
- Controlar 77

D

Datos técnicos
- Amortiguador 137
- Cantidades de llenado 135
- Carburador 134
- Chasis 135
- Horquilla 136
- Motor 133
- Neumáticos 136
- Pares de apriete del chasis 138
- Pares de apriete del motor 133

Definición del uso 7

Depósito de combustible
- Desmontar 56
- Montar 57

Diagnóstico del fallo 130-132

Discos de freno
- Comprobar 81

E

Embrague
Ajuste 111
Comprobar el reglaje 110

Empuñadura de goma
Asegurar 79
Comprobar 78

Estado de los neumáticos
Comprobar 98

F

Filtro de aire
Desmontar 67
Limpiar 68
Montar 67

G

Garantía 11
Garantía legal 11
Grifo de gasolina 19

Guardabarros delantero
Desmontar 59
Montar 59

Guía de la cadena
Ajustar 77
Comprobar 74

H

Holgura del cable bowden del gas
Ajustar 106
Comprobar 105

Holgura del cojinete de la pipa de la dirección
Ajustar 54
Comprobar 53

I

Imágenes 11

L

Limpieza 126-127

Líquido de frenos
Rellenar en el freno de la rueda delantera . . . 83
Rellenar en el freno trasero 90

Líquido refrigerante
Llenar 104
Vaciar 103

M

Maneta del freno de mano 17
Ajustar la holgura 80
Ajustar la posición básica 80
Controlar la holgura 80

Manguitos guardapolvo
Limpiar 46

Mantenimiento 11
Manual de instrucciones 9
Medio ambiente 9
Medios auxiliares 11

Motocicleta
Levantar con un caballete elevador 45
Limpiar 126
Quitar del caballete elevador 45

Motor
Rodaje 24

N

Nivel de aceite
Comprobar 114

Nivel de aceite de la caja de cambios
Comprobar 115

Nivel de líquido de frenos
Comprobar en el freno de la rueda delantera . 82
Controlar en el freno trasero 89

Nivel de líquido refrigerante
Comprobar 101-102

Normas de trabajo 9
Número de artículo del amortiguador 16
Número de identificación del vehículo 15
Número del motor 15

P

Pastillas de freno
Comprobar en el freno de la rueda trasera . . 91
Controlar el freno de la rueda delantera 84
Sustituir en el freno de la rueda delantera . . . 85
Sustituir en el freno trasero 92

Pedal de arranque 20
Pedal del freno 20
Ajustar la carrera en vacío 88
Ajustar la posición básica 89
Controlar la carrera en vacío 88

Piñón de la cadena
Comprobar 74

Placa de características 15

Placa portanúmeros
Desmontar 58
Montar 58

Posición del manillar 42
Ajustar 42

Presión de los neumáticos
Comprobar 99

Programa de servicio 30-31
Protección anticongelante
Controlar 101
Protector de la horquilla
Desmontar 47
Montar 47
Puesta en servicio
Después de un periodo de almacenamiento 129
Indicaciones para la primera puesta en servicio 22
Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio 25
Puño del acelerador 17

R

Recambios 11
Recorrido de la suspensión con conductor
Ajustar 39
Referencia de la horquilla 16
Reglaje básico del tren de rodaje
Adaptarlo al peso del conductor 32
Repostar
Aceite 29
Combustible 28
Ropa de protección 9
Rueda delantera
Desmontar 95
Montar 95
Rueda trasera
Desmontar 96
Montar 97

S

Seguridad de funcionamiento 8
Servicio de atención al cliente 12
Silenciador
Desmontar 68
Montar 69
Sustituir el relleno de fibra de vidrio 69
Sistema de refrigeración 101
Suspensión neumática AER 35 32

T

Tapa del embrague
Desmontar la tapa del embrague 111
Montar la tapa del embrague 113
Tapón del depósito de aceite
Abrir 18
Cerrar 19
Tapón del depósito de combustible
Abrir 17
Cerrar 18
Tendido del cable bowden del gas
Comprobar 78
Tensión de la cadena
Ajustar 74
Comprobar 72
Tensión de los radios
Comprobar 99
Tija inferior de la horquilla
Desmontar 50
Montar 50
Transporte 28

U

Uso conforme a lo previsto 7
Uso indebido 7

V

Vista del vehículo
Frontal izquierda 13
Trasera derecha 14

PIONEERING SINCE 1903

3402235es

11/2018



Husqvarna®
MOTORCYCLES

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3 | 5230 Mattighofen | Austria
www.husqvarna-motorcycles.com

Foto: Mitterbauer,
Husqvarna Motorcycles GmbH