BEDIENUNGSANLEITUNG **2023**



EE 3
EE 5

Art.-Nr. 3402628de

Husqvarna®
MOTORCYCLES

LIEBER HUSQVARNA MOTORCYCLES-KUNDE

Wir möchten Sie recht herzlich zu Ihrer Entscheidung für ein Husqvarna-Motorrad beglückwünschen. Sie sind nun Besitzer eines modernen, sportlichen Fahrzeuges, das Ihnen und Ihrem Kind bei angemessener Pflege lange Freude bereiten wird.

Wir wünschen Ihrem Kind allzeit gute und sichere Fahrt!

Bitte tragen Sie unten die Seriennummern Ihres Fahrzeuges ein.

Fahrzeugidentifikationsnummer (📖 S. 14)	Händlerstempel
Motornummer (📖 S. 14)	

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, seien Sie stets vorsichtig beim Umgang mit dem Fahrzeug und wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt.
Diese Bedienungsanleitung dient als technische Anleitung, klärt wichtige Sicherheitsaspekte und gibt einen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Diese Bedienungsanleitung ist nur für Privatkunden bestimmt. Diese Bedienungsanleitung ist nicht für gewerblich tätige Personen gültig.
Die Bedienungsanleitung entsprach zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dem neuesten Stand dieser Baureihe. Kleine Abweichungen, die sich aus der konstruktiven Weiterentwicklung ergeben, sind jedoch nie ganz auszuschließen.

Alle enthaltenen Angaben sind unverbindlich. Die Husqvarna Motorcycles GmbH behält sich insbesondere das Recht vor, technische Angaben, Preise, Farben, Formen, Materialien, Dienst- und Serviceleistungen, Konstruktionen, Ausstattungen und Ähnliches ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern bzw. ersatzlos zu streichen, sie an lokale Gegebenheiten anzupassen sowie die Fertigung eines bestimmten Modells ohne vorherige Ankündigung einzustellen. Husqvarna Motorcycles übernimmt keine Haftung für Liefermöglichkeiten, Abweichungen von Abbildungen und Beschreibungen sowie Druckfehler und Irrtümer. Die abgebildeten Modelle enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

© 2022 Husqvarna Motorcycles GmbH, Mattighofen Österreich

Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck, auch auszugsweise sowie Vervielfältigungen jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.

REG.NO. 12 100 6061

ISO 9001(12 100 6061)
Im Sinne der internationalen Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 wendet Husqvarna Motorcycles Qualitätssicherungsprozesse an, die zu höchstmöglicher Produktqualität führen.
Ausgestellt durch: TÜV Management Service

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Österreich

Dieses Dokument ist gültig für folgende Modelle:

EE 3 (F3001W9)

EE 5 (F3001W7)

3402628de

24.08.2022

INHALTSVERZEICHNIS

1 DARSTELLUNGSMITTEL 5
1.1 Verwendete Symbole 5
1.2 Benutzte Formatierungen 5
2 SICHERHEITSHINWEISE 6
2.1 Einsatzdefinition - bestimmungsgemäßer Gebrauch 6
2.2 Fehlgebrauch 6
2.3 Hinweise/Warnhinweise 6
2.4 Gefahrengrade 6
2.5 Warnung vor Manipulationen 7
2.6 Sicherer Betrieb 7
2.7 Sturz oder Unfall 8
2.8 Schutzkleidung 8
2.9 Arbeiten an Fahrzeug, Motor und Lithium-Ionen-Akkumulator 8
2.10 Umwelt 9
2.11 Bedienungsanleitung 9
2.12 Brandgefahr 9
3 WICHTIGE HINWEISE 10
3.1 Herstellergarantie, Gewährleistung 10
3.2 Betriebsmittel, Hilfsstoffe 10
3.3 Ersatzteile, technisches Zubehör 10
3.4 Service 10
3.5 Abbildungen 10
3.6 Kundendienst 10
3.7 Spannungsversorgung 11
3.8 Betrieb bei niedrigen Temperaturen 11
4 FAHRZEUGANSICHT 12
4.1 Fahrzeugansicht vorn links (Symboldarstellung) 12
4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts (Symboldarstellung) 13
5 SERIENNUMMERN 14
5.1 Fahrzeugidentifikationsnummer 14
5.2 Typenschild 14
5.3 Motornummer 14
5.4 Gabelartikelnummer 14
5.5 Federbein-Artikelnummer 15
5.6 Batterieidentifikationsnummer 15
6 BEDIENELEMENTE 16
6.1 Vorderrad-Bremshebel 16
6.2 Gasdrehgriff 16
6.3 Ein-Aus-Taste 16
6.4 Magnetschalter am Lenker 17
6.5 Magnetschalter unter der Sitzbank 17
6.6 Hinterrad-Bremshebel (EE 3) 18
6.7 Fußbremshebel (EE 5) 18
6.8 Plug-in-Ständer 18
6.9 Diagnosestecker 18
7 MULTIFUNKTIONSELEMENT 19
7.1 Multifunktionselement 19
7.2 Fahrmodustaste 19
7.3 Fahrmodusanzeige 20
7.4 Fehlfunktion-Kontrollleuchte 20
7.5 Ladezustandsanzeige 20
7.6 Leistungsreduzierung 21
8 INBETRIEBNAHME 22
8.1 Hinweise zur ersten Inbetriebnahme 22
9 FAHRANLEITUNG 24
9.1 Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder Inbetriebnahme 24
9.2 Fahrzeug starten 24
9.3 Anfahren 25
9.4 Abbremsen 25
9.5 Rekuperation (EE 5) 26
9.6 Anhalten, Parken 26
9.7 Transportieren 27
10 SERVICEPLAN 28
10.1 Zusätzliche Informationen 28
10.2 Pflichtarbeiten 28
10.3 Empfohlene Arbeiten 29
11 FAHRWERKSABSTIMMUNG 30
11.1 Fahrwerksgrundeinstellung zum Fahrergewicht kontrollieren 30
11.2 Luftfederung (EE 5) 30
11.3 Druckstufendämpfung Federbein (EE 5) 31
11.4 Druckstufendämpfung Lowspeed des Federbeins einstellen (EE 5) 31
11.5 Druckstufendämpfung Highspeed des Federbeins einstellen (EE 5) 32
11.6 Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen (EE 5) 32
11.7 Maß Hinterrad entlastet ermitteln (EE 5) 33
11.8 Statischen Durchhang des Federbeins kontrollieren (EE 5) 34
11.9 Fahrtdurchhang des Federbeins kontrollieren (EE 5) 34
11.10 Federvorspannung des Federbeins einstellen 🔧 35
11.11 Fahrtdurchhang einstellen 🔧 36
11.12 Grundeinstellung der Gabel kontrollieren (EE 5) 37
11.13 Gabelluftdruck einstellen (EE 5) 37

11.14 Zugstufendämpfung der Gabel einstellen (EE 5) ... 38
11.15 Lenkerposition ... 39
11.16 Lenkerposition einstellen 🔧 ... 39

12 SITZHÖHE ... 41

12.1 Einstellmöglichkeiten der Sitzhöhe ... 41
12.2 Sitzhöhe am Federbein einstellen 🔧 ... 41
12.3 Sitzhöhe an der Gabel einstellen 🔧 ... 42
12.4 Sitzhöhe am Rahmen einstellen 🔧 ... 43

13 SERVICEARBEITEN FAHRWERK ... 46

13.1 Motorrad mit Hubständer aufheben ... 46
13.2 Motorrad vom Hubständer nehmen ... 46
13.3 Gabelbeine entlüften ... 46
13.4 Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen ... 47
13.5 Gabelschutz ausbauen ... 48
13.6 Gabelschutz einbauen ... 48
13.7 Gabelbeine ausbauen 🔧 ... 48
13.8 Gabelbeine einbauen 🔧 ... 49
13.9 Untere Gabelbrücke ausbauen 🔧 ... 51
13.10 Untere Gabelbrücke einbauen 🔧 ... 52
13.11 Steuerkopflager-Spiel kontrollieren ... 55
13.12 Steuerkopflager-Spiel einstellen 🔧 ... 55
13.13 Steuerkopflager schmieren 🔧 ... 56
13.14 Startnummerntafel ausbauen ... 57
13.15 Startnummerntafel einbauen ... 57
13.16 Kotflügel vorn ausbauen ... 57
13.17 Kotflügel vorn einbauen ... 58
13.18 Federbein ausbauen 🔧 ... 58
13.19 Federbein einbauen 🔧 ... 59
13.20 Sitzbank abnehmen ... 60
13.21 Sitzbank montieren ... 60
13.22 Kettenverschmutzung kontrollieren ... 60
13.23 Kette reinigen ... 61
13.24 Kettenspannung kontrollieren ... 61
13.25 Kettenspannung einstellen ... 62
13.26 Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung kontrollieren ... 63
13.27 Kettenführung einstellen 🔧 ... 65
13.28 Rahmen kontrollieren 🔧 ... 65
13.29 Schwinge kontrollieren 🔧 ... 66
13.30 Griffgummi kontrollieren ... 66

14 BREMSANLAGE ... 67

14.1 Spiel des Vorderrad-Bremshebels kontrollieren ... 67
14.2 Spiel des Vorderrad-Bremshebels einstellen (EE 5) ... 67
14.3 Grundstellung des Vorderrad-Bremshebels einstellen ... 67
14.4 Bremsscheiben kontrollieren ... 68
14.5 Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren ... 69
14.6 Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen 🔧 ... 71
14.7 Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren ... 72
14.8 Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln 🔧 ... 73
14.9 Leerweg am Hinterrad-Bremshebel kontrollieren ... 77
14.10 Leerweg am Fußbremshebel einstellen 🔧 (EE 5) ... 77
14.11 Grundstellung des Hinterrad-Bremshebels einstellen 🔧 ... 78
14.12 Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren ... 79
14.13 Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen 🔧 ... 80
14.14 Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren ... 82
14.15 Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln 🔧 ... 82

15 RÄDER, REIFEN ... 87

15.1 Vorderrad ausbauen 🔧 ... 87
15.2 Vorderrad einbauen 🔧 ... 87
15.3 Hinterrad ausbauen 🔧 ... 88
15.4 Hinterrad einbauen 🔧 ... 89
15.5 Reifenzustand kontrollieren ... 90
15.6 Reifendruck kontrollieren ... 91
15.7 Speichenspannung kontrollieren ... 91

16 POWERPACK LV, LADEGERÄT ... 93

16.1 Übersicht Ladegerät ... 93
16.2 Ladegerät aufstellen ... 93
16.3 Powerpack LV laden ... 94

17 KÜHLUNG ... 98

17.1 Kühlung ... 98

18 REINIGUNG, PFLEGE ... 99

18.1 Motorrad reinigen ... 99

19 LAGERUNG ... 101

19.1 Lagerung ... 101
19.2 Inbetriebnahme nach der Lagerung ... 101

20 FEHLERSUCHE ... 102

21 TECHNISCHE DATEN ... 104

21.1 Motor ... 104
21.2 Fahrwerk ... 105
21.3 Elektrik ... 106

21.4 Reifen 106
21.5 Gabel 106
21.5.1 EE 3 106
21.5.2 EE 5 107
21.6 Federbein 107
21.6.1 EE 3 107
21.6.2 EE 5 107
21.7 Anzugsdrehmomente Fahrwerk 108

22 BETRIEBSSTOFFE 111

23 HILFSSTOFFE 112

24 NORMEN 113

25 FACHWORTVERZEICHNIS 114

26 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 115

27 SYMBOLVERZEICHNIS 116

27.1 Gelbe und orange Symbole 116

INDEX 118

1.1 Verwendete Symbole

Nachfolgend wird die Verwendung bestimmter Symbole erklärt.



Kennzeichnet eine erwartete Reaktion (z. B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).



Kennzeichnet eine unerwartete Reaktion (z. B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).



Kennzeichnet Arbeiten, die Fachkenntnisse und technisches Verständnis erfordern. Lassen Sie diese Arbeiten, im Interesse der Sicherheit Ihres Kindes, in einer autorisierten Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt durchführen. Dort wird Ihr Motorrad von speziell geschulten Fachkräften mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug optimal betreut.



Kennzeichnet einen Seitenverweis (Mehr Informationen sind auf der angegebenen Seite nachzulesen).



Kennzeichnet eine Angabe mit weiterführenden Informationen oder Tipps.



Kennzeichnet das Ergebnis aus einem Prüfschritt.



Kennzeichnet das Ende einer Tätigkeit inklusive eventueller Nacharbeiten.



Kennzeichnet eine Spannungsmessung.



Kennzeichnet eine Strommessung.

1.2 Benutzte Formatierungen

Nachfolgend werden die verwendeten Schriftformatierungen erklärt.

Eigenname	Kennzeichnet einen Eigennamen.
Name®	Kennzeichnet einen geschützten Namen.
Marke™	Kennzeichnet eine Marke im Warenverkehr.
Unterstrichene Begriffe	Verweisen auf technische Details des Fahrzeuges oder kennzeichnen Fachwörter, die im Fachwortverzeichnis erklärt sind.

2 SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Einsatzdefinition - bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Fahrzeug ist so konzipiert und konstruiert, dass es gängigen Beanspruchungen bei regulärem Renneinsatz standhält, wenn das maximale Fahrergewicht eingehalten wird.

Info
Betreiben Sie dieses Fahrzeug nur auf abgesperrten Strecken außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs.
Verwenden Sie den Lithium-Ionen-Akkumulator ausschließlich im Fahrzeug.

2.2 Fehlgebrauch

Setzen Sie das Fahrzeug nur bestimmungsgemäß ein.
Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz können Gefahren für Personen, Material und die Umwelt entstehen.
Jegliche Verwendung des Fahrzeuges, die über den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Einsatzdefinition hinausgeht, stellt Fehlgebrauch dar.
Fehlgebrauch umfasst darüber hinaus die Verwendung von Betriebs- und Hilfsstoffen, die die geforderten Spezifikationen für den jeweiligen Einsatz nicht erfüllen.

2.3 Hinweise/Warnhinweise

Beachten Sie unbedingt die angegebenen Hinweise/Warnhinweise.

Info
Am Fahrzeug sind verschiedene Hinweis-/Warnhinweisaufkleber angebracht. Entfernen Sie keine Hinweis-/Warnhinweisaufkleber. Fehlen diese, können Sie oder andere Personen Gefahren nicht erkennen und sich deshalb verletzen.

2.4 Gefahrengrade

Warnung
Hinweis auf eine Gefahr, die wahrscheinlich zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

Vorsicht
Hinweis auf eine Gefahr, die möglicherweise zu leichten Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

Hinweis
Hinweis auf eine Gefahr, die zu erheblichen Maschinen- oder Materialschäden führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

Warnung
Hinweis auf eine Gefahr, die zu Umweltschäden führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

2.5 Warnung vor Manipulationen

Am Fahrzeug dürfen keine mechanischen, elektrischen oder elektronischen Änderungen durchgeführt werden, da sonst der sichere Betrieb nicht gewährleistet werden kann.
Beispiele für unzulässige Manipulationen und Änderungen:

1 Öffnen des Lithium-Ionen-Akkumulators (Powerpack LV) oder des Motors.
2 Verwendung des Fahrzeuges oder des Lithium-Ionen-Akkumulators in nicht ordnungsgemäßem Wartungszustand.
3 Verwendung des Fahrzeuges oder des Lithium-Ionen-Akkumulators außerhalb der Einsatzdefinition.
4 Verwendung eines beschädigten Lithium-Ionen-Akkumulators.

2.6 Sicherer Betrieb

Warnung
Unfallgefahr Fehlende physische oder psychische Eignung des Kindes stellt ein großes Risiko dar.

Kinder können Gefahren oft unterschätzen oder nicht erkennen.

- Ihr Kind muss bereits mit einem Fahrrad fahren können.
- Ihr Kind muss das Fahrzeug nach einem Sturz selbstständig wieder aufstellen können.
- Ihr Kind muss verstehen, dass Vorschriften und Anweisungen von Ihnen oder einer anderen Aufsichtsperson befolgt werden müssen.
- Weisen Sie Ihr Kind an, dass es unter keinen Umständen ohne Aufsichtsperson mit dem Fahrzeug fahren darf.
- Stellen Sie sicher, dass der Fahrmodus an das Fahrkönnen Ihres Kindes und an die Verhältnisse angepasst ist.

  Sperren Sie ggf. den Fahrmodus, indem Sie den Magnetschalter unter der Sitzbank entfernen.
- Überfordern Sie Ihr Kind nicht.

  Erwägen Sie erst dann die Teilnahme an einem Wettbewerb, wenn Kondition, Fahrtechnik und Motivation stimmen.
- Lassen Sie Ihr Kind nur mit dem Fahrzeug fahren, wenn Ihr Kind sowohl physisch als auch psychisch geeignet ist.

Warnung
Verbrennungsgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

- Berühren Sie keine Teile wie Motor, Lithium-Ionen-Akkumulator, Stoßdämpfer und Bremsanlage, bevor die betreffenden Fahrzeugteile abgekühlt sind.
- Lassen Sie die Fahrzeugteile abkühlen, bevor Sie Arbeiten durchführen.

Dieses Fahrzeug ist ein Niedervolt-Elektromotorrad. Beachten Sie deshalb einige Sicherheits- und Pflegehinweise, die sich aus der Verwendung eines Elektromotors ergeben.
Wenn der Gasdrehgriff geschlossen wird und keine Rekuperation (S. 26) aktiviert ist, rollt das Fahrzeug ohne große Verzögerung weiter. Die Geschwindigkeit verringert sich abhängig vom Rollwiderstand und vom Luftwiderstand.
Da dieses Fahrzeug kein Schaltgetriebe hat, entfällt die Kupplung.
Wie bei einem konventionellen Antrieb mit Verbrennungsmotor steigt die Betriebstemperatur je nach Einsatz und in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und dem Verschmutzungsgrad der Kühlflächen. Wenn die Temperatur des Motors, des Lithium-Ionen-Akkumulators oder der Elektronik die zulässige Betriebstemperatur überschreitet, wird die Leistung deutlich reduziert. Das System schützt sich so vor Überhitzungsschäden. Wenn eine Leistungsreduzierung kurz bevorsteht, blinkt die aktive Fahrmodusanzeige. Wenn die Leistungsreduzierung aktiv ist, leuchten alle drei Fahrmodusanzeigen. Wenn alle Bauteile wieder die normale Betriebstemperatur erreicht haben, steht die volle Systemleistung nach einem Neustart wieder zur Verfügung.
Betreiben Sie das Fahrzeug nur in einem technisch einwandfreien Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und umweltbewusst.

Lassen Sie Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend in einer autorisierten Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt beseitigen.
Beachten Sie die am Fahrzeug angebrachten Hinweis-/Warnhinweisaufkleber.

2.7 Sturz oder Unfall

Wenn das Fahrzeug auf der Seite liegt, schaltet das Fahrzeug nach fünf Sekunden vom Zustand Fahrbereit in den Zustand Betriebsbereit. Um das Fahrzeug wieder in den Zustand Fahrbereit zu schalten, das Fahrzeug aufrichten und den Gasdrehgriff über die Grundstellung hinaus schließen.
Nach einem Sturz oder Unfall das Fahrzeug wie vor jeder Inbetriebnahme kontrollieren.

2.8 Schutzkleidung

Warnung
Verletzungsgefahr Fehlende oder mangelhafte Schutzkleidung stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind bei allen Fahrten geeignete Schutzkleidung wie Helm, Stiefel, Handschuhe sowie Hose und Jacke mit Protektoren trägt.
- Verwenden Sie für Ihr Kind immer Schutzkleidung, die sich in einwandfreiem Zustand befindet und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Seien Sie Ihrem Kind ein Vorbild und tragen auch Sie, wenn Sie selbst Motorrad fahren, geeignete Schutzkleidung.

2.9 Arbeiten an Fahrzeug, Motor und Lithium-Ionen-Akkumulator

Warnung
Verletzungsgefahr Bei Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen erfordern besondere Schulungen, Qualifikationen und Werkzeuge.

- Lassen Sie alle Arbeiten, die nicht beschrieben und erklärt sind, ausschließlich von geschulten Husqvarna Motorcycles-Fachkräften durchführen.
- Öffnen Sie weder den Elektromotor noch den Lithium-Ionen-Akkumulator (Powerpack LV).

Warnung
Verletzungsgefahr Das Fahrzeug ist auch im Zustand Fahrbereit sehr leise.

Das Fahrzeug setzt sich unkontrolliert in Bewegung, wenn während Arbeiten am Fahrzeug versehentlich der Gasdrehgriff berührt wird.

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug mit der Ein-Aus-Taste ausgeschaltet ist und ausgeschaltet bleibt, bevor Sie mit jeglicher Arbeit am Fahrzeug beginnen.
- Entfernen Sie den Magnetschalter aus der Aufnahme, bevor Sie mit Arbeiten am Fahrzeug beginnen.
- Sichern Sie das Fahrzeug vor dem Zugriff unbefugter Personen, während Sie Arbeiten am Fahrzeug durchführen.

2.10 Umwelt

Wenn Sie die Rechte anderer respektieren und das Fahrzeug verantwortungsvoll im Rahmen der Legalität verwenden, sichern Sie die Zukunft des Motorradsportes und vermeiden die meisten Konflikte und Probleme.
Beachten Sie bei der Entsorgung von Altöl, anderen Betriebs- und Hilfsstoffen und Altteilen die entsprechenden Gesetze und Richtlinien Ihres Landes.
Beachten Sie bei der Entsorgung des Lithium-Ionen-Akkumulators (Powerpack LV) die entsprechenden Gesetze und Richtlinien Ihres Landes.
Eine kostenfreie und umweltgerechte Entsorgung des Powerpack LV ist über den autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler gewährleistet.
Da Motorräder nicht der EU-Richtlinie für die Entsorgung von Altfahrzeugen unterliegen, gibt es keine gesetzliche Regelung zur Entsorgung eines Altmotorrads. Ihr autorisierter Husqvarna Motorcycles-Händler hilft Ihnen gerne.
Elektrische Geräte wie Ladegeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Elektrische Geräte müssen über die entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde oder an Ihren autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler.

2.11 Bedienungsanleitung

Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung genau und vollständig, bevor Ihr Kind die erste Ausfahrt unternimmt. Die Bedienungsanleitung enthält viele Informationen und Tipps, die Ihnen und Ihrem Kind die Bedienung, Handhabung und Service erleichtern werden. Nur so erfahren Sie, wie Sie das Fahrzeug am besten abstimmen und wie Sie sich und Ihr Kind vor Verletzungen schützen können.

Tipp
Speichern Sie diese Bedienungsanleitung auf Ihrem Endgerät ab, damit Sie bei Bedarf jederzeit nachlesen können.

Falls Sie mehr über das Fahrzeug wissen wollen oder Unklarheiten beim Lesen auftreten, wenden Sie sich an einen autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler.
Die Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Fahrzeuges. Beim Verkauf muss die Bedienungsanleitung durch den neuen Eigentümer erneut heruntergeladen werden.
Die Bedienungsanleitung kann über den QR-Code oder den Link auf der Auslieferungsurkunde mehrfach heruntergeladen werden.

Die Bedienungsanleitung steht außerdem zum Download bei Ihrem autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler und auf der Husqvarna Motorcycles-Webseite zur Verfügung. Über Ihren autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler kann auch ein gedrucktes Exemplar bestellt werden.
Internationale Husqvarna Motorcycles-Webseite: www.husqvarna-motorcycles.com

2.12 Brandgefahr

Warnung
Brandgefahr Beschädigte Lithium-Ionen-Akkumulatoren stellen eine Brandgefahr dar.

Durch eine massive mechanische Beschädigung kann es zu einem zellinternen Kurzschluss und in weiterer Folge zu einer Selbstentzündung kommen.

– Kontaktieren Sie umgehend den Husqvarna Motorcycles-Kundendienst, wenn der Lithium-Ionen-Akkumulator massiv beschädigt ist.

Bei intaktem Lithium-Ionen-Akkumulator (Powerpack LV) besteht für dieses Fahrzeug kein besonderes Brandrisiko.
Wenn das Fahrzeug dennoch brennt, die zuständige Feuerwehr informieren, dass ein Elektrofahrzeug mit Lithium-Ionen-Akkumulator brennt.

3 WICHTIGE HINWEISE

3.1 Herstellergarantie, Gewährleistung

Die im Serviceplan vorgeschriebenen Arbeiten müssen ausschließlich in einer autorisierten Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt durchgeführt und im **Husqvarna Motorcycles Dealer.net** bestätigt werden, da sonst jeglicher Garantieanspruch verloren geht. Bei Schäden und Folgeschäden, die durch Manipulationen und/oder Umbauten am Fahrzeug verursacht wurden, kann keine Herstellergarantie gewährt werden.

3.2 Betriebsmittel, Hilfsstoffe

Verwenden Sie die in der Bedienungsanleitung genannten Betriebs- und Hilfsstoffe (z. B. Öle und Schmierstoffe) gemäß Spezifikation.

3.3 Ersatzteile, technisches Zubehör

Verwenden Sie zur Sicherheit Ihres Kindes nur Ersatzteile und Zubehörprodukte, die von Husqvarna Motorcycles freigegeben und/oder empfohlen sind und lassen Sie diese in einer autorisierten Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt montieren. Für andere Produkte und daraus entstandene Schäden übernimmt Husqvarna Motorcycles keine Haftung.
Einige Ersatzteile und Zubehörprodukte sind bei den jeweiligen Beschreibungen in Klammern angegeben. Ihr autorisierter Husqvarna Motorcycles-Händler berät Sie gerne.

Das aktuelle **Husqvarna Motorcycles** Technische Zubehör für Ihr Fahrzeug finden Sie auf der Husqvarna Motorcycles-Webseite.
Internationale Husqvarna Motorcycles-Webseite: www.husqvarna-motorcycles.com

3.4 Service

Die Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb und die Vermeidung von vorzeitigem Verschleiß ist die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung genannten Service-, Pflege- und Einstellarbeiten. Eine falsche Fahrwerksabstimmung kann Beschädigungen und Brüche an Fahrwerkskomponenten hervorrufen.
Der Einsatz des Fahrzeuges unter erschwerten Bedingungen, z. B. Sand, nasser oder schlammiger Strecke/Gelände, kann zu deutlich erhöhtem Verschleiß an Bauteilen wie Antriebsstrang, Bremsanlagen oder Federungskomponenten führen. Darum kann eine Kontrolle oder der Austausch von Teilen schon vor Erreichen des nächsten Serviceintervalls erforderlich sein.
Beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Serviceintervalle. Deren genaue Einhaltung trägt wesentlich zur Erhöhung der Lebensdauer Ihres Motorrades bei.
Bei Laufleistungs- und Zeitintervallen ist das zuerst eintretende Intervall ausschlaggebend.

3.5 Abbildungen

Die in der Anleitung dargestellten Abbildungen enthalten zum Teil Sonderausstattungen.
Zur besseren Darstellung und Erklärung können einige Teile ausgebaut oder nicht abgebildet sein. Ein Ausbau für die jeweilige Beschreibung ist nicht immer zwingend notwendig. Beachten Sie die textlichen Angaben.

3.6 Kundendienst

Für Fragen zu Ihrem Fahrzeug und zu Husqvarna Motorcycles steht Ihnen Ihr autorisierter Husqvarna Motorcycles-Händler gerne zur Verfügung.

Die Liste der autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler finden Sie auf der Husqvarna Motorcycles-Webseite.
Internationale Husqvarna Motorcycles-Webseite: www.husqvarna-motorcycles.com

3.7 Spannungsversorgung




Im Fahrzeug ist ein Lithium-Ionen-Akkumulator ❶ (Powerpack LV) verbaut.
Das Powerpack LV versorgt den Elektromotor ❷ und das Multifunktionselement ❸ mit Spannung.
Das Powerpack LV ist fest mit Rahmen und Motor verschraubt.

3.8 Betrieb bei niedrigen Temperaturen

Um das Powerpack LV zu schonen, reduziert die Motorsteuerung die Leistung bei niedrigen Temperaturen der Bauteile.
Wenn die Temperatur des Powerpack LV zu niedrig ist, blinkt die aktive Fahrmodusanzeige. Der Betrieb des Fahrzeuges ist problemlos möglich. Das Powerpack LV wird durch die Leistungsreduzierung nicht geschädigt.
Das Powerpack LV erwärmt sich bei Betrieb des Fahrzeuges. Wenn die Temperatur des Powerpack LV einen Schwellwert überschritten hat, steht nach einem Neustart des Fahrzeuges wieder die volle Leistung zur Verfügung.


4 FAHRZEUGANSICHT

4.1 Fahrzeugansicht vorn links (Symboldarstellung)

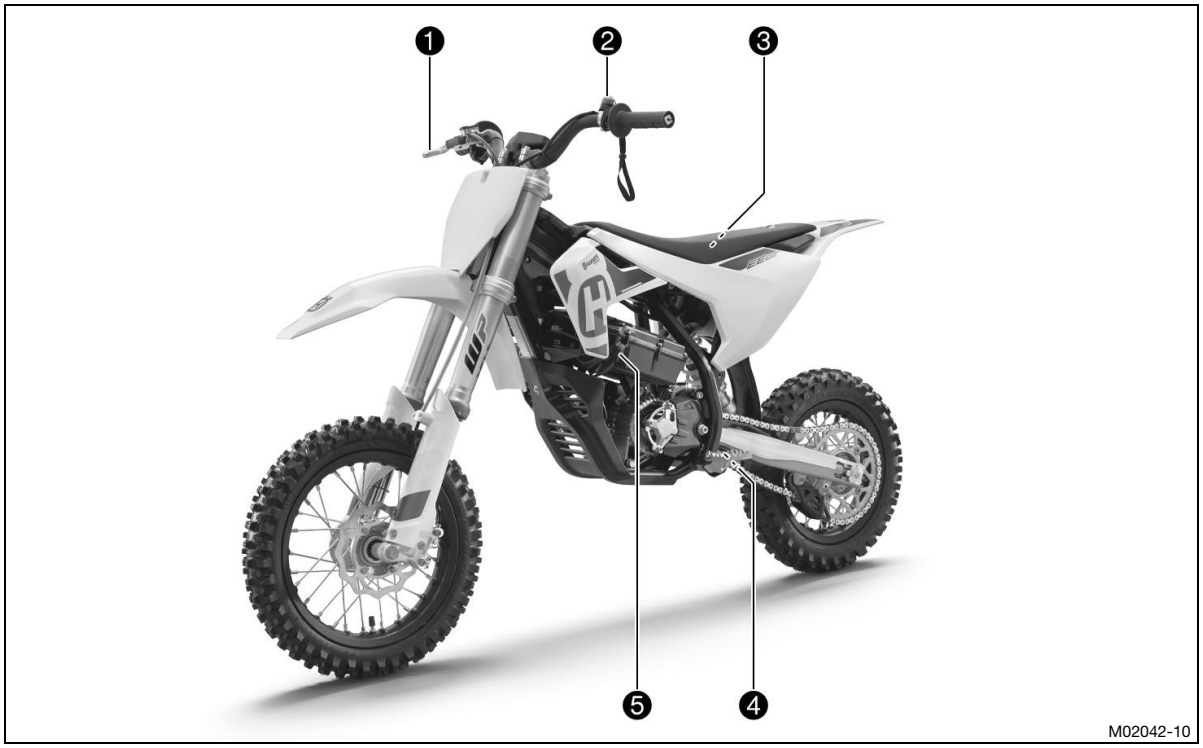

1. Vorderrad-Bremshebel (S. 16)
2. Magnetschalter am Lenker (S. 17)
3. Magnetschalter unter der Sitzbank (S. 17)
4. Aufnahme für Plug-in-Ständer
5. Ladebuchse


4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts (Symboldarstellung)

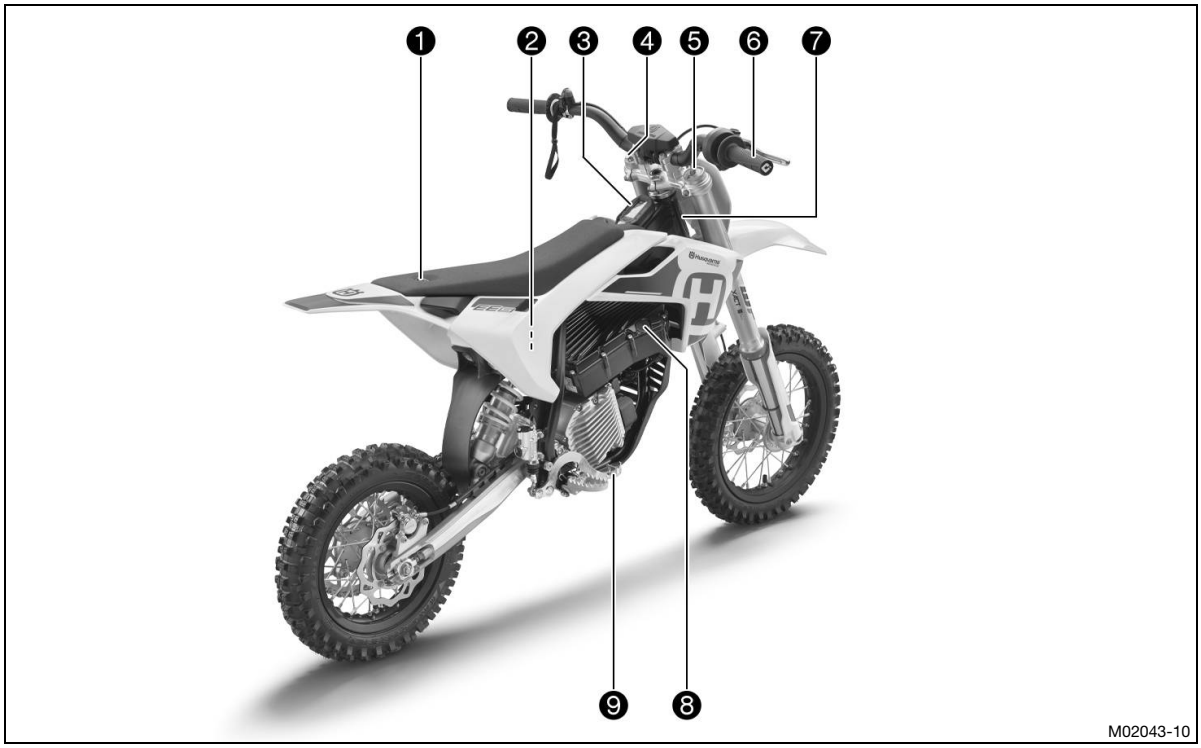

1. Schnellverschluss der Sitzbank
2. Federbein-Zugstufeneinstellung
3. Multifunktionselement (S. 19)
4. Gabel-Luftdruckeinstellung
5. Gabel-Zugstufeneinstellung
6. Gasdrehgriff (S. 16)
7. Fahrzeugidentifikationsnummer (S. 14)
8. Ein-Aus-Taste (S. 16)
9. Fußbremshebel (S. 18) **(EE 5)**


5 SERIENNUMMERN

5.1 Fahrzeugidentifikationsnummer

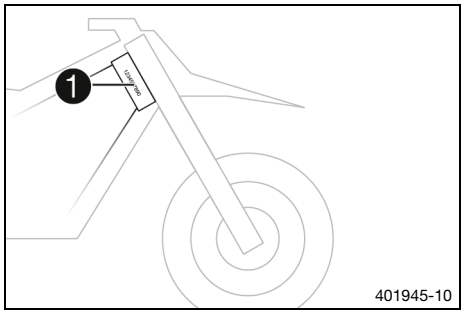


Die Fahrzeugidentifikationsnummer ❶ ist auf dem Steuerkopf rechts eingeprägt.

5.2 Typenschild

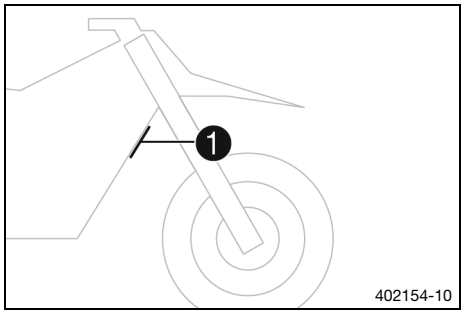


Das Typenschild ❶ ist am Rahmenrohr vorn angebracht.

5.3 Motornummer

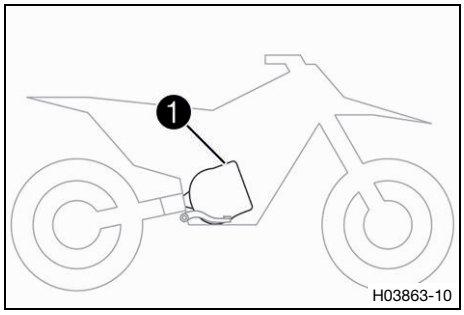


Die Motornummer ❶ befindet sich an der rechten Motorseite unterhalb des Powerpack LV.

5.4 Gabelartikelnummer

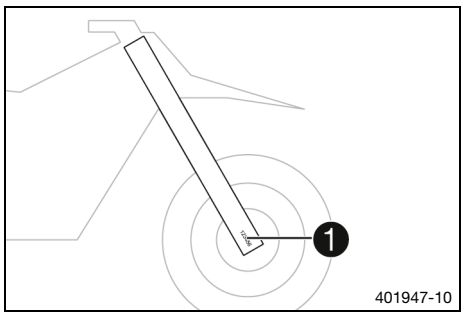


Die Gabelartikelnummer ❶ ist auf der Außenseite der Gabelfaust eingeprägt.

5.5 Federbein-Artikelnummer

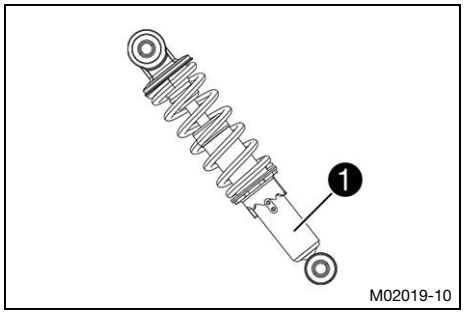

(EE 3)


Die Federbein-Artikelnummer ❶ ist unten am Federbein eingeprägt.

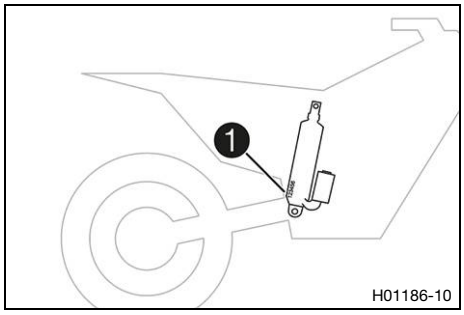

(EE 5)

Die Federbein-Artikelnummer ❶ ist unten am Federbein zur rechten Seite hin eingeprägt.


5.6 Batterieidentifikationsnummer

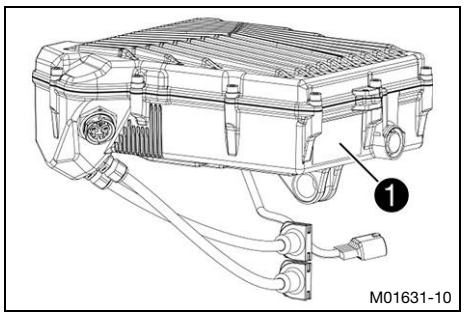

Die Batterieidentifikationsnummer (**BIN**) ❶ befindet sich auf einem Aufkleber auf dem Powerpack LV.


6 BEDIENELEMENTE

6.1 Vorderrad-Bremshebel

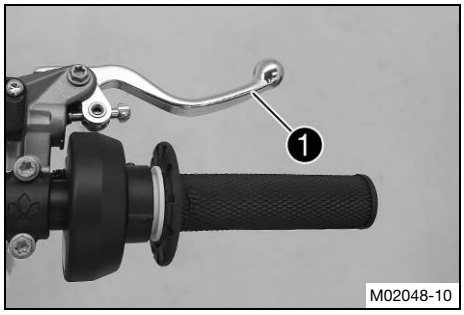

(EE 3)

Der Vorderrad-Bremshebel ❶ ist am Lenker rechts angebracht.

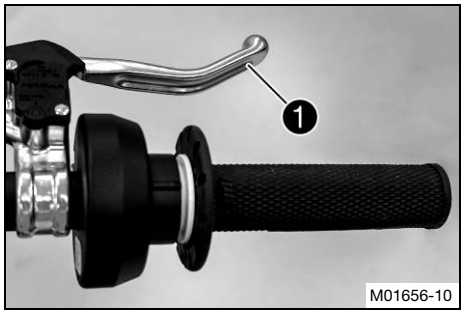


(EE 5)

Der Vorderrad-Bremshebel ❶ ist am Lenker rechts angebracht.

Mit dem Vorderrad-Bremshebel wird die Vorderradbremse betätigt.

6.2 Gasdrehgriff

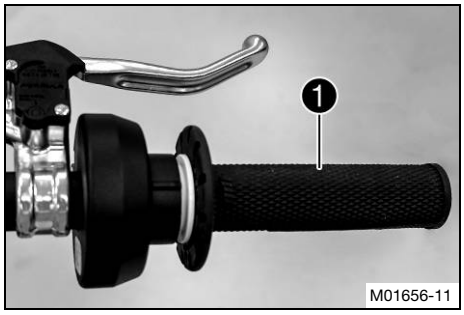


Der Gasdrehgriff ❶ ist am Lenker rechts angebracht.

Nach der Aktivierung reagiert das Fahrzeug zunächst nicht auf den Gasdrehgriff, um versehentliches Beschleunigen zu verhindern.

Der Gasdrehgriff muss über die Grundstellung hinweg geschlossen werden, um die Gasannahme zu aktivieren.

Erst danach schaltet das Fahrzeug in den Zustand Fahrbereit.

6.3 Ein-Aus-Taste

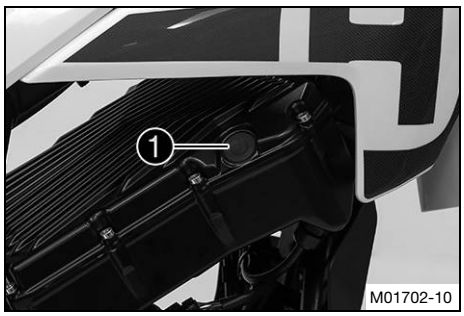


Die Ein-Aus-Taste ❶ ist am Powerpack LV rechts angebracht.

Mögliche Zustände

- Fahrzeug ausgeschaltet – In diesem Betriebszustand ist das Fahrzeug deaktiviert.
- Fahrzeug betriebsbereit – In diesem Betriebszustand ist das Fahrzeug aktiviert.

6.4 Magnetschalter am Lenker

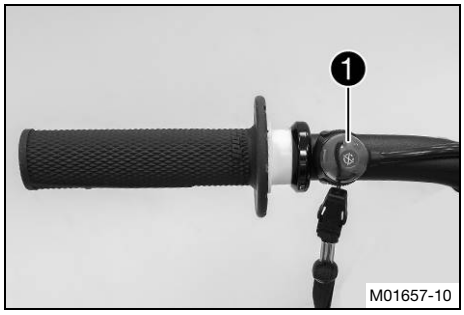

Die Aufnahme für den roten Magnetschalter ❶ ist am Lenker links angebracht.

Mögliche Zustände

- Magnetschalter ⊠ am Lenker montiert – Wenn der Magnetschalter am Lenker montiert ist, kann das Fahrzeug aktiviert und gefahren werden.
- Magnetschalter ⊠ am Lenker entfernt – Wenn der Magnetschalter am Lenker entfernt ist, kann das Fahrzeug nicht aktiviert oder gefahren werden.

Warnung

Verletzungsgefahr Wenn der Magnetschalter bei einem Sturz in der Aufnahme verbleibt, wird das Fahrzeug nicht sofort deaktiviert.


– Stellen Sie sicher, dass die Schlaufe des Magnetschalters sicher an der Schutzkleidung oder am Handgelenk befestigt ist, sodass der Magnetschalter bei einem Sturz von der Aufnahme getrennt wird.

Wenn der rote Magnetschalter am Lenker z. B. bei einem Sturz von der Aufnahme getrennt wird, wird das Fahrzeug deaktiviert.

Durch Entfernen des roten Magnetschalters am Lenker kann das Fahrzeug in jedem Betriebszustand schnell deaktiviert werden.

Der rote Magnetschalter am Lenker kann nicht mit dem grauen Magnetschalter unter der Sitzbank 🔓 (📖 S. 17) ausgetauscht werden.

6.5 Magnetschalter unter der Sitzbank

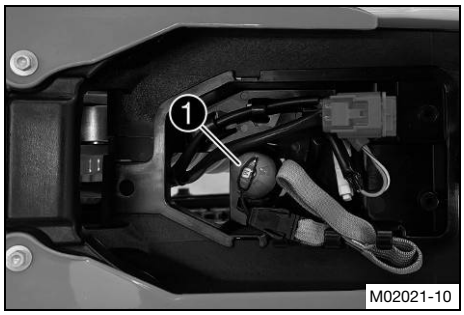

Die Aufnahme für den grauen Magnetschalter ❶ ist unter der Sitzbank angebracht.

Durch Entfernen des grauen Magnetschalters unter der Sitzbank kann verhindert werden, dass der Fahrmodus geändert wird.


Die Sperrung des Fahrmodus wird empfohlen, wenn für höhere Fahrmodi mit mehr Leistung und Drehmoment noch nicht genügend Erfahrung gesammelt wurde.

Mögliche Zustände

- Magnetschalter 🔓 unter der Sitzbank montiert – Wenn der Magnetschalter unter der Sitzbank montiert ist, kann der Fahrmodus geändert werden.
- Magnetschalter 🔓 entfernt – Wenn der Magnetschalter unter der Sitzbank entfernt ist, kann der Fahrmodus nicht geändert werden.


Der graue Magnetschalter unter der Sitzbank kann nicht mit dem roten Magnetschalter am Lenker ⊠ (📖 S. 17) ausgetauscht werden.

6.6 Hinterrad-Bremshebel (EE 3)

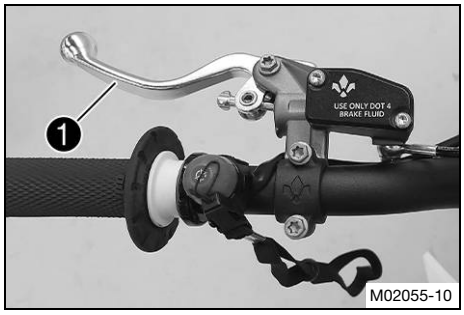


Der Hinterrad-Bremshebel ❶ ist am Lenker links angebracht.
Mit dem Hinterrad-Bremshebel wird die Hinterradbremse betätigt.

6.7 Fußbremshebel (EE 5)

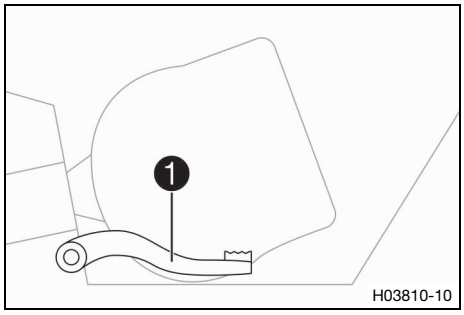

Der Fußbremshebel ❶ befindet sich vor der rechten Fußraste.
Mit dem Fußbremshebel wird die Hinterradbremse betätigt.


6.8 Plug-in-Ständer

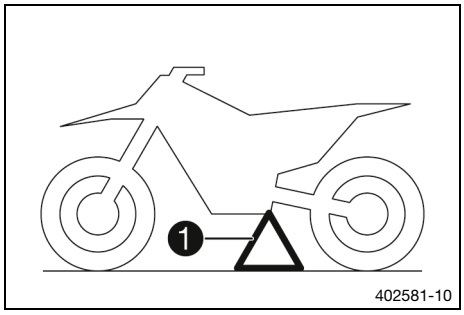

Die Aufnahme für den Plug-in-Ständer ❶ befindet sich am Rahmen auf der linken Fahrzeugseite.
Der Plug-in-Ständer dient zum Abstellen des Motorrades.


Info
Vor der Fahrt den Plug-in-Ständer entfernen.

6.9 Diagnosestecker

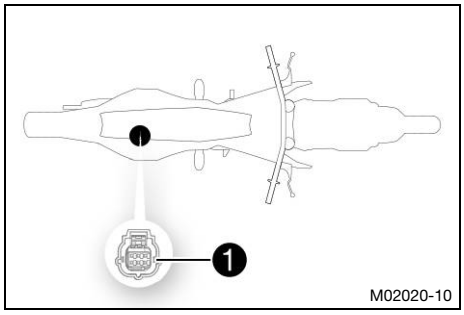

Der Diagnosestecker ❶ befindet sich unter der Sitzbank.

7.1 Multifunktionselement

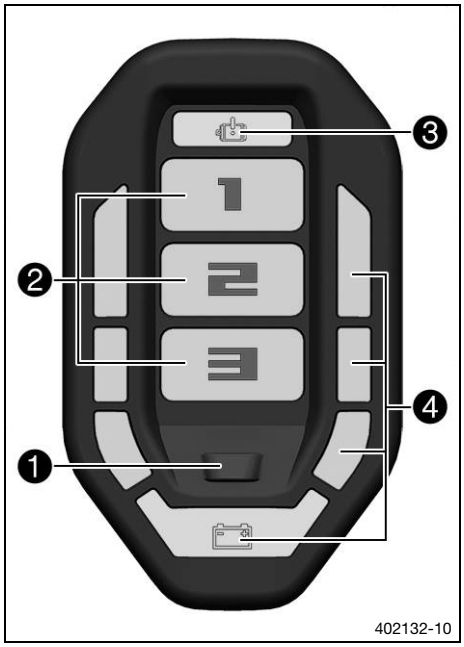


Das Multifunktionselement ist vor der Sitzbank angebracht.

Übersicht Multifunktionselement

1. Fahrmodustaste (📖 S. 19)
2. Fahrmodusanzeige (📖 S. 20)
3. Fehlfunktion-Kontrollleuchte (📖 S. 20)
4. Ladezustandsanzeige (📖 S. 20)

7.2 Fahrmodustaste

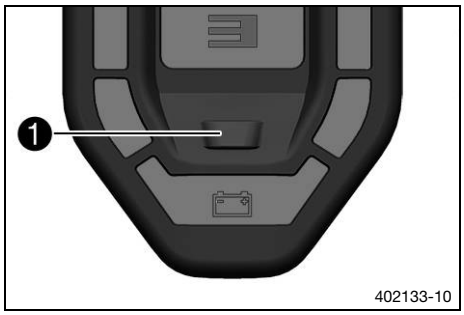


Die Fahrmodustaste 1 legt den Fahrmodus (📖 S. 20) fest. Die Fahrmodustaste ist nur aktiv, wenn der Magnetschalter unter der Sitzbank (📖 S. 17) montiert ist.

Mögliche Zustände

- Fahrzeug ist im Zustand Betriebsbereit – Die Fahrmodustaste ist aktiv.
- Fahrzeug ist im Zustand Fahrbereit – Die Fahrmodustaste ist aktiv.
- Alle übrigen Zustände des Fahrzeuges – Die Fahrmodustaste ist nicht aktiv.

7 MULTIFUNKTIONSELEMENT

7.3 Fahrmodusanzeige

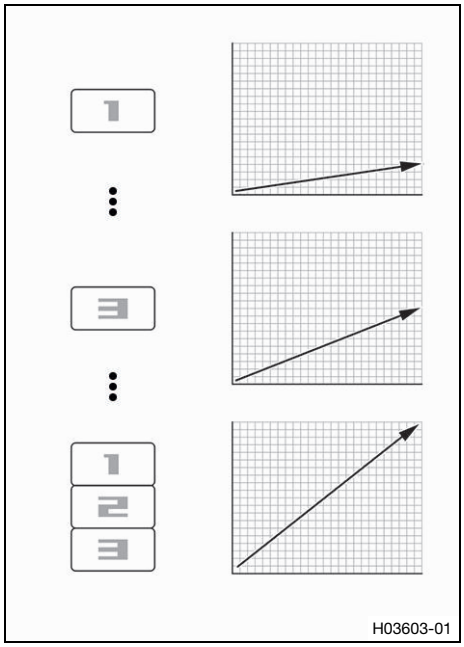

Rote Fahrmodusanzeigen mit den Ziffern **1**, **2** und **3** zeigen den ausgewählten Fahrmodus an.

Sechs verschiedene Fahrmodi sind verfügbar. Die Fahrmodi legen fest, wie das Fahrzeug auf die Bedienung des Gasdrehgriffes reagiert.

Im Fahrmodus **1** steht das geringste Drehmoment zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist begrenzt. Dieser Fahrmodus eignet sich zur Eingewöhnung.

Im Fahrmodus **5** und **6** steht das volle Drehmoment zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs kann ausgeschöpft werden. Diese Fahrmodi sollten erst gewählt werden, wenn bereits genug Fahrerfahrung gesammelt wurde und mit dem Fahrzeug sicher umgegangen werden kann.

Die Fahrmodi zwischen **1** und **5** stellen Zwischenstufen hinsichtlich Drehmoment und Höchstgeschwindigkeit dar.

In den Fahrmodi **3** und **6** steht zusätzlich eine Rekuperationsfunktion (S. 26) zur Verfügung.

Die Fahrmodi **1** bis **3** werden durch die jeweils leuchtende Einzelziffer angezeigt.


Bei aktiviertem Fahrmodus **4**, **5** und **6** wird der aktivierte Fahrmodus als Summe der beleuchteten Ziffern angezeigt.

Info

Wenn der Magnetschalter unter der Sitzbank (S. 17) nicht montiert ist, kann der Fahrmodus nicht geändert werden.

Die Fahrmodi werden aufsteigend durchgeschaltet, nach Fahrmodus **6** springt der Fahrmodus wieder auf **1** zurück.

7.4 Fehlfunktion-Kontrollleuchte

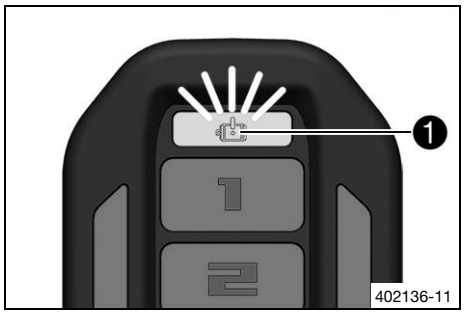


Synchron zum Blinkrhythmus der Fehlfunktion-Kontrollleuchte ❶ erklingen Warntöne des Multifunktionselementes.

Mögliche Zustände

	Fehlfunktion-Kontrollleuchte blinkt – In der Fahrzeugelektronik liegt eine Fehlfunktion vor.
	Fehlfunktion-Kontrollleuchte leuchtet – Das System führt den Selbsttest durch oder wurde während der Fahrt deaktiviert.


7.5 Ladezustandsanzeige

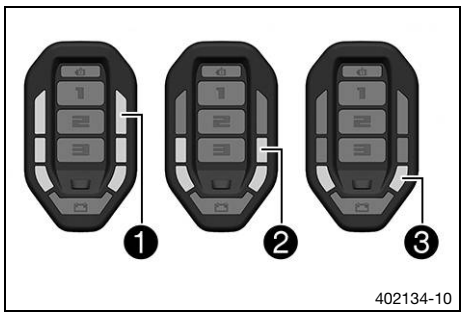

Alle Segmente ❶ leuchten: Ladezustand 70 % - 100 %.


Vier Segmente ❷ leuchten: Ladezustand 50 % - 70 %.

Zwei Segmente ❸ leuchten: Ladezustand 30 % - 50 %.

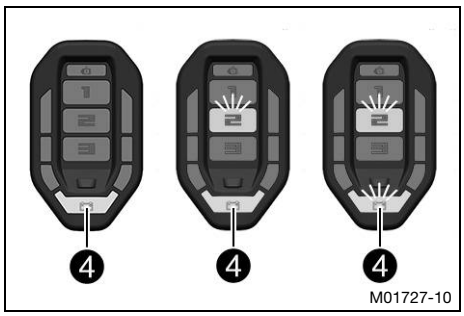

Das letzte Segment ❹ leuchtet gelb: Ladezustand 20 % - 30 %.
Das letzte Segment ❹ leuchtet rot und die Fahrmodusanzeige blinkt rot: Ladezustand 10 % - 20 %.
Das letzte Segment ❹ und die Fahrmodusanzeige blinken rot: Ladezustand 0 % - 10 %.

7.6 Leistungsreduzierung

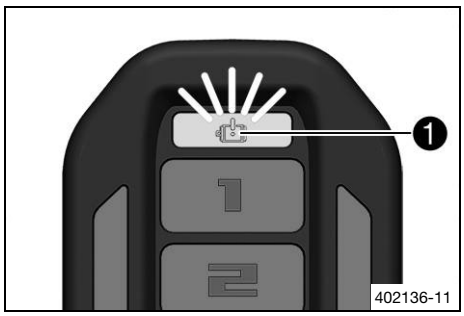

Wenn der Ladezustand (S. 20) des Powerpack LV zu niedrig ist oder die Systemtemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, wird die Leistung automatisch reduziert.
Der gewählte Fahrmodus und die Fehlfunktion-Kontrollleuchte blinken, wenn die Leistung reduziert wurde.

Info
Anhand des Blinkcodes der Fehlfunktion-Kontrollleuchte ❶ kann der Grund für die Leistungsreduzierung ermittelt werden (siehe Kapitel Fehlersuche).

8 INBETRIEBNAHME

8.1 Hinweise zur ersten Inbetriebnahme

Warnung

Unfallgefahr Fehlende physische oder psychische Eignung des Kindes stellt ein großes Risiko dar.

Kinder können Gefahren oft unterschätzen oder nicht erkennen.

- Ihr Kind muss bereits mit einem Fahrrad fahren können.
- Ihr Kind muss das Fahrzeug nach einem Sturz selbstständig wieder aufstellen können.
- Ihr Kind muss verstehen, dass Vorschriften und Anweisungen von Ihnen oder einer anderen Aufsichtsperson befolgt werden müssen.
- Weisen Sie Ihr Kind an, dass es unter keinen Umständen ohne Aufsichtsperson mit dem Fahrzeug fahren darf.
- Stellen Sie sicher, dass der Fahrmodus an das Fahrkönnen Ihres Kindes und an die Verhältnisse angepasst ist.

  Sperren Sie ggf. den Fahrmodus, indem Sie den Magnetschalter unter der Sitzbank entfernen.
- Überfordern Sie Ihr Kind nicht.

  Erwägen Sie erst dann die Teilnahme an einem Wettbewerb, wenn Kondition, Fahrtechnik und Motivation stimmen.
- Lassen Sie Ihr Kind nur mit dem Fahrzeug fahren, wenn Ihr Kind sowohl physisch als auch psychisch geeignet ist.

Warnung

Verletzungsgefahr Fehlende oder mangelhafte Schutzkleidung stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind bei allen Fahrten geeignete Schutzkleidung wie Helm, Stiefel, Handschuhe sowie Hose und Jacke mit Protektoren trägt.
- Verwenden Sie für Ihr Kind immer Schutzkleidung, die sich in einwandfreiem Zustand befindet und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Seien Sie Ihrem Kind ein Vorbild und tragen auch Sie, wenn Sie selbst Motorrad fahren, geeignete Schutzkleidung.

Warnung

Sturzgefahr Unterschiedliche Reifenprofile an Vorder- und Hinterrad beeinträchtigen das Fahrverhalten.

Unterschiedliche Reifenprofile können die Kontrolle über das Fahrzeug erheblich erschweren.

- Stellen Sie sicher, dass Vorder- und Hinterrad nur mit Reifen gleichartiger Profilgestaltung bereift sind.

Warnung

Unfallgefahr Das Fahrzeug ist nicht für die Mitnahme eines Sozius ausgelegt.

- Weisen Sie Ihr Kind an, dass es keinen Sozius mitnehmen darf.

Warnung

Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei Überhitzung aus.

Wenn der Fußbremshebel nicht freigegeben wird, schleifen die Bremsbeläge ununterbrochen.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind den Fuß vom Fußbremshebel nimmt, wenn es nicht abbremsen will.

Warnung

Unfallgefahr Die Fahrwerkskomponenten werden bei Überlastung beschädigt oder zerstört.

- Überschreiten Sie das höchstzulässige Fahrergewicht nicht.

Warnung

Entwendungsgefahr Unbefugt handelnde Personen gefährden sich und andere.

– Lassen Sie das Fahrzeug nie unbeaufsichtigt.
– Sichern Sie das Fahrzeug vor dem Zugriff Unbefugter.

– Sicherstellen, dass die Arbeiten der Vorverkaufskontrolle von einer autorisierten Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt durchgeführt wurden.
  ✓ Die Auslieferungsurkunde wird bei der Fahrzeugübergabe ausgehändigt.
– Vor der ersten Fahrt zusammen mit Ihrem Kind die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

Info

Insbesondere auf die Sicherheitshinweise und die Verletzungsgefahr eingehen.
Ihrem Kind Fahr- und Sturztechnik erklären, z. B. wie sich eine Gewichtsverlagerung auf das Fahrverhalten auswirkt.

– Ihr Kind mit den Bedienelementen vertraut machen.
– Grundstellung des Vorderrad-Bremshebels einstellen. (S. 67)
– Grundstellung des Hinterrad-Bremshebels einstellen. 🔧 (S. 78)
– Vor der ersten Inbetriebnahme kontrollieren, ob die Grundeinstellung des Fahrwerks für das Gewicht Ihres Kindes geeignet ist.
– Ihr Kind auf einer geeigneten Fläche, am besten auf einer großen, freien Wiese, an das Fahrverhalten des Motorrades gewöhnen.

Info

Damit Ihr Kind ein Gefühl für die Betätigung der Bremsanlage bekommt, Ihr Kind zunächst schieben. Erst wenn Ihr Kind die Vorderradbremse dosieren kann, sollte das Fahrzeug aktiviert werden.
Ihr Kind sollte anfänglich zu einer anderen Person fahren, die Ihrem Kind beim Anhalten und Wenden hilft.

– Hindernisse aufstellen, die Ihr Kind umfahren soll, um sich an das Fahrverhalten des Fahrzeuges zu gewöhnen.
– Ihr Kind sollte auch versuchen, möglichst langsam und im Stehen zu fahren, um mehr Gefühl für das Motorrad zu bekommen.
– Ihr Kind sollte keine Geländefahrten unternehmen, die die Fähigkeiten und Erfahrung Ihres Kindes überfordern.
– Ihr Kind sollte während der Fahrt den Lenker mit beiden Händen fest halten und die Füße auf den Fußrasten lassen.
– Sicherstellen, dass das höchstzulässige Fahrergewicht nicht überschritten wird.

  Vorgabe

maximales Fahrergewicht	45 kg
maximale Fahrergröße	< 130 cm


– Speichenspannung kontrollieren. (S. 91)

  Vorgabe

Die Speichenspannung muss nach einer halben Betriebsstunde kontrolliert werden.

9.1 Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder Inbetriebnahme

Info
Vor jeder Fahrt den Zustand des Fahrzeugs und die Betriebssicherheit kontrollieren.
Das Fahrzeug muss beim Betrieb in einem technisch einwandfreien Zustand sein.

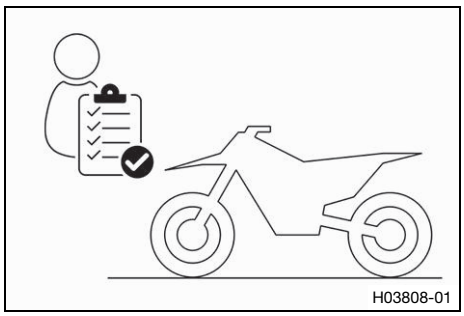

H03808-01

- Gasdrehgriff, beide Magnetschalter, Powerpack LV, Multifunktionselement und Elektromotor auf äußerliche Beschädigungen kontrollieren.
- Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren. (S. 69)
- Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren. (S. 79)
- Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (S. 72)
- Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (S. 82)
- Funktion der Bremsanlage kontrollieren.
- Kettenverschmutzung kontrollieren. (S. 60)
- Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung kontrollieren. (S. 63)
- Kettenspannung kontrollieren. (S. 61)
- Reifenzustand kontrollieren. (S. 90)
- Reifendruck kontrollieren. (S. 91)
- Speichenspannung kontrollieren. (S. 91)

Info
Die Speichenspannung muss regelmäßig kontrolliert werden, da bei falscher Speichenspannung die Fahrsicherheit stark beeinträchtigt wird.

- Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen. (S. 47)
- Gabelbeine entlüften. (S. 46)
- Einstellung und Leichtgängigkeit aller Bedienelemente kontrollieren.
- Leicht zugängliche, sicherheitsrelevante Schrauben und Muttern auf festen Sitz kontrollieren.
- Ladezustand des Powerpack LV kontrollieren.


9.2 Fahrzeug starten

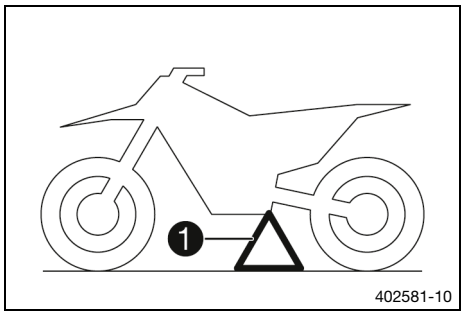

402581-10


- Plug-in-Ständer ❶ entfernen.
- Ein-Aus-Taste gedrückt halten, bis das Multifunktionselement aufleuchtet.

✓ Das Fahrzeug ist betriebsbereit.

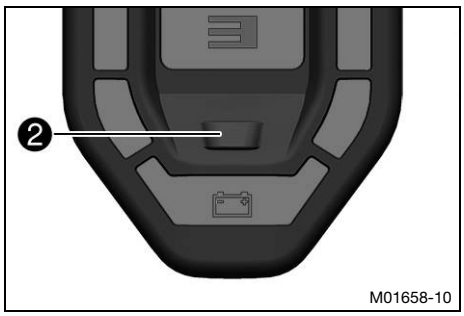

Optional:

– Fahrmodustaste ❷ drücken, um den Fahrmodus zu wechseln.

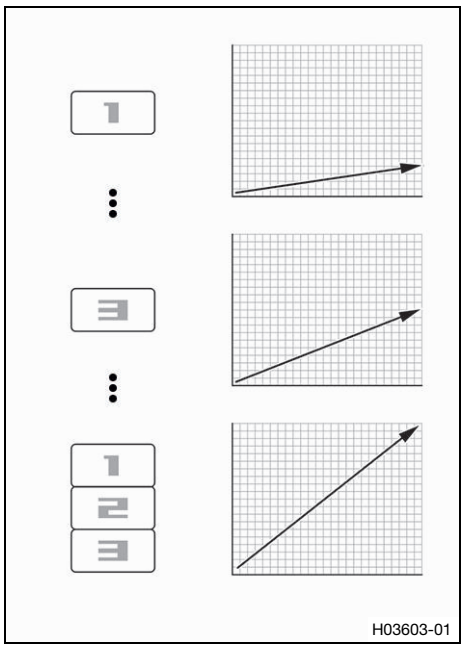

– Einen der Fahrmodi (S. 20) wählen.

– Gasdrehgriff über die Grundstellung hinaus schließen.

✓ Das Fahrzeug gibt einen Signalton aus, ist fahrbereit und reagiert auf den Gasdrehgriff.

9.3 Anfahren

Info
Vor der Fahrt muss der Plug-in-Ständer entfernt werden.

– Vorsichtig Gas geben.

9.4 Abbremsen

Warnung
Unfallgefahr Zu starkes Abbremsen blockiert die Räder.

– Weisen Sie Ihr Kind an, dass es die Bremsweise der Fahrsituation und den Fahrbahnverhältnissen anpassen muss.


Warnung
Unfallgefahr Ein schwammiger Druckpunkt der Vorder- oder Hinterradbremse verringert die Bremswirkung.

– Kontrollieren Sie die Bremsanlage und lassen Sie Ihr Kind nicht weiterfahren, bevor das Problem behoben ist. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Warnung
Unfallgefahr Nässe und Schmutz beeinträchtigen die Bremsanlage.
– Weisen Sie Ihr Kind an, mehrmals vorsichtig abzubremsen, um die Bremsbeläge und Bremsscheiben zu trocknen und von Schmutz zu befreien.

– Auf sandigem, regennassem oder rutschigem Untergrund nach Möglichkeit vorwiegend die Hinterradbremse betätigen.
– Bremsvorgang nach Möglichkeit vor Kurvenbeginn abschließen.

9.5 Rekuperation (EE 5)

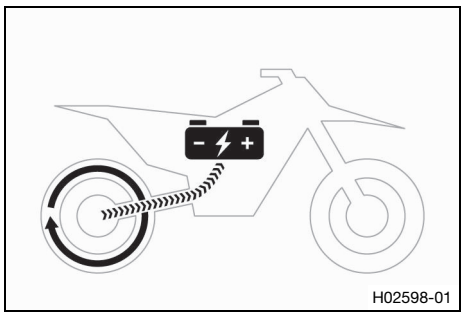

Im Fahrmodus **3** und **6** (S. 20) wird bei über die Grundstellung hinaus geschlossenem Gasdrehgriff im Schiebebetrieb das Powerpack LV durch den Elektromotor geladen.
Durch die Rekuperationsfunktion ist eine erhöhte Motorbremswirkung vorhanden.
Die Rekuperationswirkung ist im Fahrmodus **6** stärker als im Fahrmodus **3**.

Info
In den restlichen Fahrmodi ist die Rekuperationsfunktion nicht verfügbar.

9.6 Anhalten, Parken

Warnung
Entwendungsgefahr Unbefugt handelnde Personen gefährden sich und andere.
– Lassen Sie das Fahrzeug nie unbeaufsichtigt.
– Sichern Sie das Fahrzeug vor dem Zugriff Unbefugter.

Warnung
Verbrennungsgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.
– Berühren Sie keine Teile wie Motor, Lithium-Ionen-Akkumulator, Stoßdämpfer und Bremsanlage, bevor die betreffenden Fahrzeugteile abgekühlt sind.
– Lassen Sie die Fahrzeugteile abkühlen, bevor Sie Arbeiten durchführen.

Hinweis
Materialschaden Falsches Vorgehen beim Parken beschädigt das Fahrzeug.

Wenn das Fahrzeug wegrollt oder umfällt, können erhebliche Schäden entstehen.
Die Bauteile zum Abstellen des Fahrzeuges sind nur für das Fahrzeuggewicht ausgelegt.

– Stellen Sie das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund ab.
– Stellen Sie sicher, dass sich niemand auf das Fahrzeug setzt, wenn das Fahrzeug auf einem Ständer geparkt ist.

– Motorrad abbremsen.
– Ein-Aus-Taste gedrückt halten, bis das Multifunktionselement erlischt.
– Den Magnetschalter ⊠ aus der Aufnahme am Lenker entfernen.
– Motorrad auf festem Untergrund abstellen.

9.7 Transportieren

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen oder umfallen.


– Stellen Sie das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund ab.

Hinweis

Brandgefahr Heiße Fahrzeugteile stellen eine Brand- und Explosionsgefahr dar.

– Stellen Sie das Fahrzeug nicht in der Nähe leicht brennbarer oder explosionsfähiger Materialien ab.

– Lassen Sie das Fahrzeug abkühlen, bevor Sie das Fahrzeug abdecken.

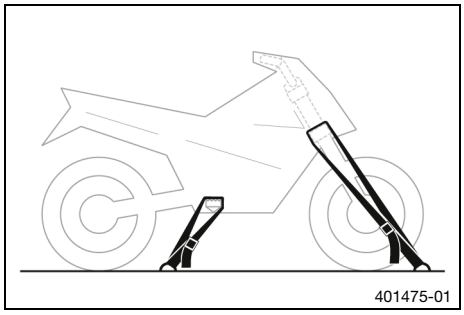

– Ein-Aus-Taste gedrückt halten, bis das Multifunktionselement erlischt.

– Den Magnetschalter ⊠ aus der Aufnahme am Lenker entfernen.

– Motorrad mit Spanngurten oder anderen geeigneten Befestigungsvorrichtungen gegen Umfallen und Wegrollen sichern.

10 SERVICEPLAN

10.1 Zusätzliche Informationen

Alle weiterführenden Arbeiten, die sich aus den Pflichtarbeiten bzw. aus den empfohlenen Arbeiten ergeben, sind gesondert zu beauftragen und werden gesondert verrechnet.
In Abhängigkeit von lokalen Einsatzbedingungen können in Ihrem Land abweichende Serviceintervalle gelten.
Im Zuge technischer Weiterentwicklungen können sich einzelne Serviceintervalle und Umfänge ändern.
Der letztgültige Serviceplan ist immer im Husqvarna Motorcycles Dealer.net hinterlegt. Ihr autorisierter Husqvarna Motorcycles-Händler berät Sie gern.
Zum Service immer das Ladegerät mitbringen.
Die Verwendung eines Betriebsstundenzählers wird empfohlen, um die Laufleistung jederzeit kontrollieren zu können.
Betriebsstundenzähler (45412920000)

10.2 Pflichtarbeiten

	nach 10 Betriebsstunden	alle 20 Betriebsstunden	alle 40 Betriebsstunden	alle 80 Betriebsstunden
Stecker des Ladegeräts auf Beschädigung und Verschmutzung kontrollieren. 🔧	○	●	●	●
Fehlerspeicher mit Husqvarna Motorcycles-Diagnosetool auslesen.	○	●	●	●
Funktion der elektrischen Anlage kontrollieren. 🔧	○	●	●	●
Powerpack LV kontrollieren und laden. 🔧	○	●	●	●
Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (📖 S. 72)	○	●	●	●
Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (📖 S. 82)	○	●	●	●
Bremsscheiben kontrollieren. (📖 S. 68)	○	●	●	●
Bremsleitungen auf Beschädigung und Dichtheit kontrollieren.	○	●	●	●
Dichtmanschette Fußbremszylinder wechseln. 🔧 (EE 5)		●	●	●
Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren. (📖 S. 79)	○	●	●	●
Leerweg am Hinterrad-Bremshebel kontrollieren. (📖 S. 77)	○	●	●	●
Rahmen kontrollieren. 🔧 (📖 S. 65)		●	●	●
Schwinge kontrollieren. 🔧 (📖 S. 66)		●	●	●
Schwingenlager auf Spiel kontrollieren. 🔧		●	●	●
Schwenklager auf Spiel kontrollieren. 🔧		●	●	●
Reifenzustand kontrollieren. (📖 S. 90)	○	●	●	●
Reifendruck kontrollieren. (📖 S. 91)	○	●	●	●
Radlager auf Spiel kontrollieren. 🔧		●	●	●
Radnaben kontrollieren. 🔧		●	●	●
Felgenschlag kontrollieren. 🔧	○	●	●	●
Speichenspannung kontrollieren. (📖 S. 91)	○	●	●	●
Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung kontrollieren. (📖 S. 63)	○	●	●	●
Kettenspannung kontrollieren. (📖 S. 61)	○	●	●	●
Alle beweglichen Teile (z. B. Handhebel, Kette, ...) schmieren und auf Leichtgängigkeit kontrollieren. 🔧	○	●	●	●
Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren. (📖 S. 69)	○	●	●	●
Spiel des Vorderrad-Bremshebels kontrollieren. (📖 S. 67)	○	●	●	●
Steuerkopflager-Spiel kontrollieren. (📖 S. 55)	○	●	●	●
Kabel und Leitungen auf Beschädigung und knickfreie Verlegung kontrollieren. 🔧	○	●	●	●
Gabelservice durchführen. 🔧			●	●

	alle 80 Betriebsstunden	alle 40 Betriebsstunden	alle 20 Betriebsstunden	nach 10 Betriebsstunden
Federbeinservice durchführen. 🔧 (EE 5)				●
Leicht zugängliche, sicherheitsrelevante Schrauben und Muttern auf festen Sitz kontrollieren. 🔧	○	●	●	●
Endkontrolle: Fahrzeug auf Betriebssicherheit kontrollieren und Probefahrt durchführen. 🔧	○	●	●	●
Fehlerspeicher mit Husqvarna Motorcycles-Diagnosetool nach der Probefahrt auslesen.	○	●	●	●
Serviceeintrag im **Husqvarna Motorcycles-Dealer.net** durchführen. 🔧	○	●	●	●

○ einmaliges Intervall

● periodisches Intervall

10.3 Empfohlene Arbeiten

	alle 12 Monate	alle 40 Betriebsstunden	nach 20 Betriebsstunden / alle 20 Betriebsstunden	nach 10 Betriebsstunden
Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse wechseln. 🔧				●
Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse wechseln. 🔧				●
Gabelservice durchführen. 🔧	○			
Federbeinservice durchführen. 🔧 (EE 5)		○		
Steuerkopflager schmieren. 🔧 (📖 S. 56)				●
Ritzelwellenlager, O-Ringe und Lagerdichtungen kontrollieren. 🔧		●		
Ritzelwellenlager, O-Ringe und Lagerdichtungen wechseln. 🔧			●	


○ einmaliges Intervall

● periodisches Intervall

11 FAHRWERKSABSTIMMUNG

11.1 Fahrwerksgrundeinstellung zum Fahrergewicht kontrollieren

Info
Bei der Fahrwerksgrundeinstellung zuerst das Federbein und danach die Gabel einstellen.

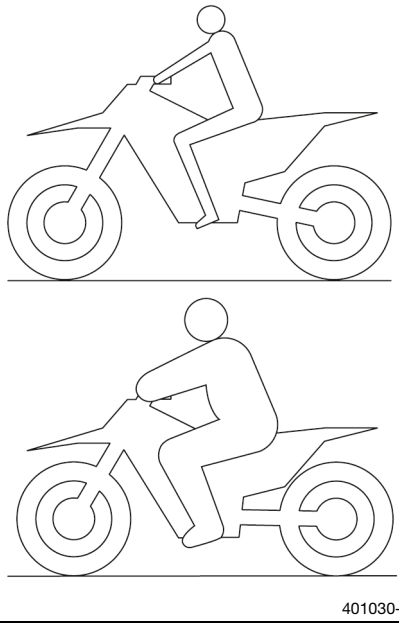
401030-01

- Um optimale Fahreigenschaften des Motorrades zu erzielen und um Beschädigungen an Gabel, Federbein, Schwinge und Rahmen zu vermeiden, muss die Grundeinstellung der Federungskomponenten zum Fahrergewicht passen.
- Dieses Fahrzeug ist im Auslieferungszustand auf ein Standard-Fahrergewicht (mit kompletter Schutzkleidung) eingestellt.

  Vorgabe

Standard-Fahrergewicht (EE 3)	15 … 35 kg
Standard-Fahrergewicht (EE 5)	25 … 35 kg

- Wenn das Fahrergewicht außerhalb dieses Bereiches liegt, muss die Grundeinstellung der Federungskomponenten entsprechend angepasst werden.
- Kleinere Gewichtsabweichungen können durch Ändern der Federvorspannung und des Gabelluftdrucks ausgeglichen werden, bei größeren Abweichungen müssen entsprechende Federn montiert werden.

11.2 Luftfederung (EE 5)

In dieser Gabel kommt eine Luftfederung zum Einsatz.
Bei diesem System befindet sich die Federung im linken Gabelbein und die Dämpfung im rechten Gabelbein.
Es wird ein deutlicher Gewichtsvorteil im Vergleich zu konventionellen Gabeln erreicht. Auch das Ansprechverhalten bei kleinen Unebenheiten ist deutlich verbessert.
Im normalen Fahrbetrieb übernimmt ausschließlich ein Luftpolster die Federung. Als Endanschlag befindet sich eine Stahlfeder im linken Gabelbein.

Info
Wenn die Gabel öfter durchschlägt, muss der Luftdruck in der Gabel erhöht werden, um Beschädigungen an Gabel und Rahmen zu vermeiden.

Der Luftdruck in der Gabel kann mit einer Gabelluftpumpe schnell an das Fahrergewicht, die Streckenverhältnisse und den Fahrerwunsch angepasst werden. Die Gabel muss nicht zerlegt werden. Die aufwendige Montage härterer oder weicherer Gabelfedern entfällt.
Falls die Luftkammer aufgrund einer beschädigten Dichtung Luft verlieren sollte, sackt die Gabel trotzdem nicht ein. Die Luft wird in diesem Fall in der Gabel zurückgehalten. Der Federweg bleibt weitestgehend erhalten. Die Dämpfung wird härter und der Fahrkomfort sinkt.
Die Dämpfung kann in der Zugstufe eingestellt werden.
Die Zugstufeneinstellung befindet sich am oberen Ende des rechten Gabelbeines.

11.3 Druckstufendämpfung Federbein (EE 5)

Die Druckstufendämpfung des Federbeines ist in zwei Bereiche aufgeteilt, Highspeed und Lowspeed.
High- und Lowspeed bezieht sich auf die Einfedergeschwindigkeit des Hinterrades und nicht auf die Fahrgeschwindigkeit.
Die Highspeed-Druckstufeneinstellung wirkt sich z. B. bei der Landung nach einem Sprung aus, das Hinterrad federt dabei schnell ein.
Die Lowspeed-Druckstufeneinstellung wirkt sich z. B. bei der Fahrt über lange Bodenwellen aus, das Hinterrad federt dabei langsam ein.
Diese zwei Bereiche sind getrennt einstellbar, der Übergang zwischen High- und Lowspeed ist jedoch fließend. Demzufolge wirken sich Änderungen im Highspeed-Bereich der Druckstufe auch im Lowspeed-Bereich aus und umgekehrt.


11.4 Druckstufendämpfung Lowspeed des Federbeins einstellen (EE 5)

Vorsicht
Verletzungsgefahr Teile des Federbeins werden umhergeschleudert, wenn das Federbein unsachgemäß zerlegt wird.

Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt.

– Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Info
Die Lowspeed-Druckstufeneinstellung zeigt ihre Wirkung beim langsamen bis normalen Einfedern des Federbeins.

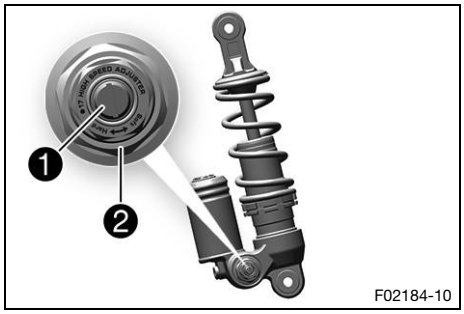

– Einstellschraube ❶ mit einem Schraubendreher bis zum letzten spürbaren Klick im Uhrzeigersinn drehen.

Info
Verschraubung ❷ nicht lösen!

– Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Vorgabe

Druckstufendämpfung Lowspeed	
Komfort	18 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	12 Klicks

Info
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung.

11.5 Druckstufendämpfung Highspeed des Federbeins einstellen (EE 5)

Vorsicht


Verletzungsgefahr Teile des Federbeins werden umhergeschleudert, wenn das Federbein unsachgemäß zerlegt wird.

Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt.

– Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Info

Die Highspeed-Druckstufeneinstellung zeigt ihre Wirkung beim schnellen Einfedern des Federbeins.

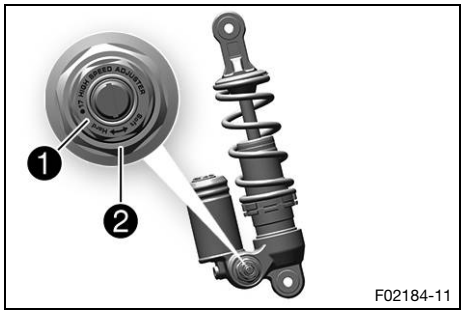

– Spritzschutz zur Seite drücken.
– Einstellschraube ❶ mit einem Gabelschlüssel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Info

Verschraubung ❷ nicht lösen!

– Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Vorgabe

Druckstufendämpfung Highspeed	
Komfort	2,5 Umdrehungen
Standard	2 Umdrehungen
Sport	1,5 Umdrehungen

Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung.

– Spritzschutz positionieren.


11.6 Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen (EE 5)

Vorsicht

Verletzungsgefahr Teile des Federbeins werden umhergeschleudert, wenn das Federbein unsachgemäß zerlegt wird.

Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt.

– Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

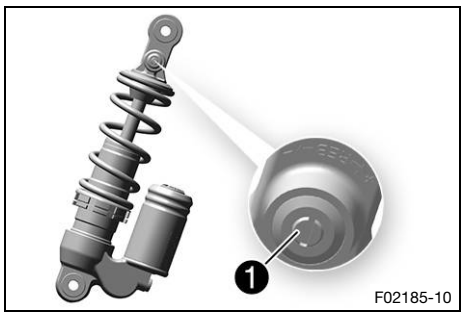

– Einstellschraube ❶ bis zum letzten spürbaren Klick im Uhrzeigersinn drehen.
– Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn drehen.


Vorgabe

Zugstufendämpfung	
Komfort	17 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	13 Klicks

Info
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Ausfedern.

11.7 Maß Hinterrad entlastet ermitteln (EE 5)


Vorarbeit
– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)

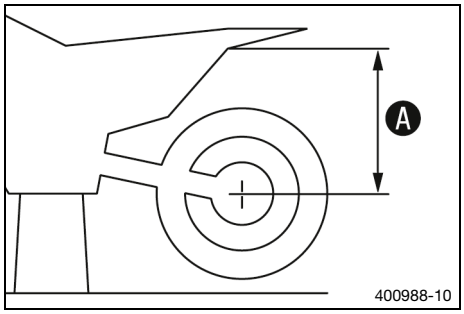

Hauptarbeit
– Einen möglichst senkrechten Abstand zwischen der Hinterradachse und einem Fixpunkt messen - z. B. einer Markierung an der Seitenverkleidung.
– Wert als Maß Ⓐ notieren.

Nacharbeit
– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

11.8 Statischen Durchhang des Federbeins kontrollieren (EE 5)

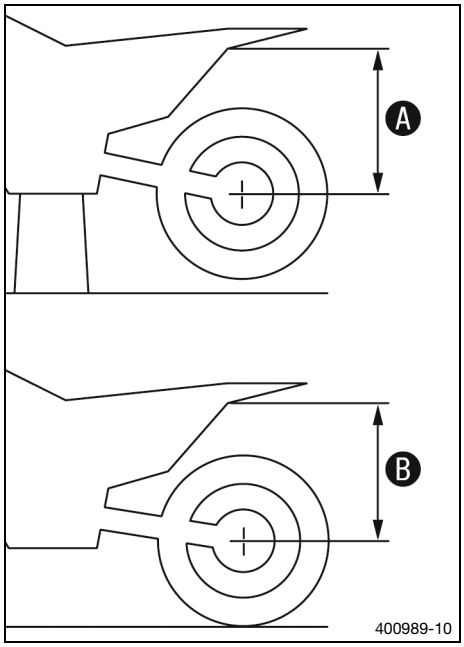

- Maß Ⓐ Hinterrad entlastet ermitteln. (📖 S. 33)
- Das Motorrad mithilfe eines Helfers senkrecht halten.
- Erneut den Abstand zwischen der Hinterradachse und dem Fixpunkt messen.
- Wert als Maß Ⓑ notieren.


Info
Der statische Durchhang ist die Differenz der Maße Ⓐ und Ⓑ.

- Statischen Durchhang kontrollieren.

Statischer Durchhang	12 mm

» Wenn der statische Durchhang kleiner oder größer als das angegebene Maß ist:
  - Federvorspannung des Federbeins einstellen. 🔧 (📖 S. 35)

11.9 Fahrtdurchhang des Federbeins kontrollieren (EE 5)

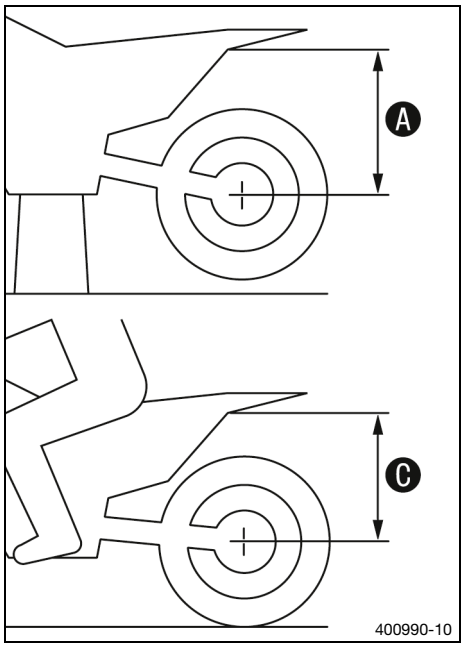

- Maß Ⓐ Hinterrad entlastet ermitteln. (📖 S. 33)
- Mithilfe einer Person, die das Motorrad hält, setzt sich der Fahrer mit kompletter Schutzkleidung in normaler Sitzposition (Füße auf den Fußrasten) auf das Motorrad und wippt einige Male auf und nieder.

✓ Die Hinterradaufhängung pendelt sich ein.

- Eine weitere Person misst nun erneut den Abstand zwischen der Hinterradachse und dem Fixpunkt.
- Wert als Maß Ⓒ notieren.

Info
Der Fahrtdurchhang ist die Differenz der Maße Ⓐ und Ⓒ.

- Fahrtdurchhang kontrollieren.

Fahrtdurchhang	80 mm

» Wenn der Fahrtdurchhang vom angegebenen Maß abweicht:
  - Fahrtdurchhang einstellen. 🔧 (📖 S. 36)

11.10 Federvorspannung des Federbeins einstellen

Vorsicht

Verletzungsgefahr Teile des Federbeins werden umhergeschleudert, wenn das Federbein unsachgemäß zerlegt wird.


Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt.

– Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Vorarbeit

(EE 5)

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)
– Federbein ausbauen. (S. 58)
– Federbein im ausgebauten Zustand gründlich reinigen.

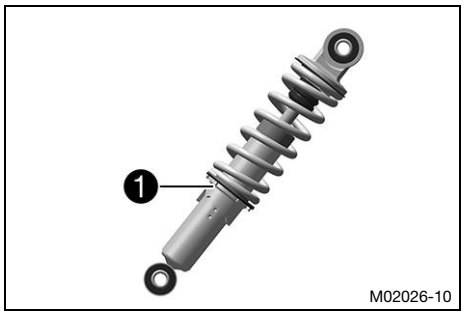


Hauptarbeit

(EE 3)

– Durch Drehen des Einstellrings ❶ die Federvorspannung einstellen.

Vorgabe

Federvorspannung	
Standard	3 Klicks

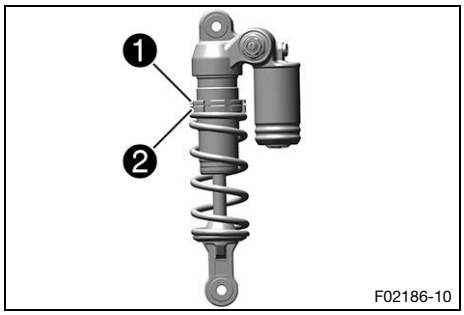

(EE 5)

– Gesamte Federlänge im gespannten Zustand messen und den Wert notieren.
– Konterring ❶ lösen.
– Einstellring ❷ drehen, bis die Feder vollständig entspannt ist.

Hakenschlüssel (T304)
Hakenschlüssel (T1533)

Info

Wenn die Feder nicht ganz entspannt werden kann, muss zur genauen Messung der Federlänge die Feder ausgebaut werden.

– Gesamte Federlänge im entspannten Zustand messen.
– Feder durch Drehen des Einstellrings ❷ auf das vorgegebene Maß spannen.

Vorgabe

Federvorspannung	3 mm

Info

Die Federvorspannung ist die Differenz zwischen der entspannten Federlänge und der gespannten Federlänge.

In Abhängigkeit vom statischen Durchhang bzw. Fahrtdurchhang kann eine höhere oder niedrigere Federvorspannung notwendig sein.

– Konterring ❶ festziehen.

Nacharbeit


(EE 5)

- Federbein einbauen. (S. 59)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (S. 46)

11.11 Fahrtdurchhang einstellen

Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)
- Federbein ausbauen. (S. 58)
- Federbein im ausgebauten Zustand gründlich reinigen.

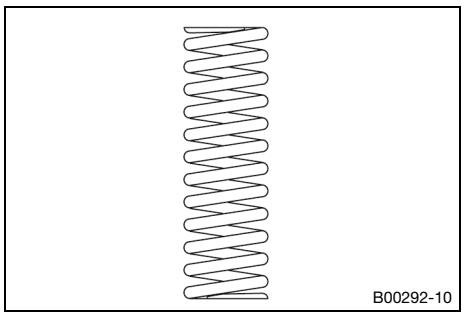

Hauptarbeit

(EE 3)

- Ein entsprechendes Federbein auswählen und montieren.

  Vorgabe

Federrate	
Variante **"Komfort"**	30 N/mm
Variante **"Standard"**	35 N/mm
Variante **"Sport"**	40 N/mm

Info
Die Federrate kann nur durch einen Tausch des Federbeins geändert werden.

Info
Kleinere Gewichtsabweichungen können durch Ändern der Federvorspannung ausgeglichen werden.

(EE 5)

- Eine entsprechende Feder auswählen und montieren.

  Vorgabe

Federrate	
Gewicht Fahrer: 15 … 25 kg	25 N/mm
Gewicht Fahrer (Standard): 25 … 35 kg	30 N/mm
Gewicht Fahrer: 35 … 45 kg	35 N/mm

Info
Die Federrate ist an der Federaußenseite angeführt.
Kleinere Gewichtsabweichungen können durch Ändern der Federvorspannung ausgeglichen werden.

Nacharbeit

- Federbein einbauen. (S. 59)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (S. 46)

(EE 5)

– Statischen Durchhang des Federbeins kontrollieren. (S. 34)

(EE 5)


– Fahrtdurchhang des Federbeins kontrollieren. (S. 34)

(EE 5)

– Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen. (S. 32)

11.12 Grundeinstellung der Gabel kontrollieren (EE 5)

Info
Bei der Gabel kann aus verschiedenen Gründen kein exakter Fahrtdurchhang festgelegt werden.

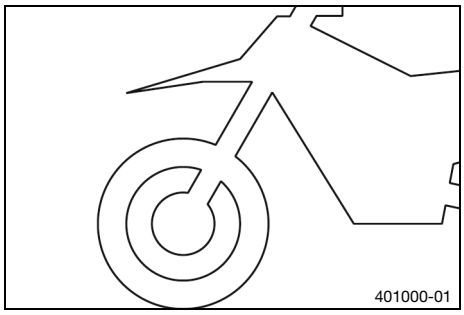

– Kleinere Abweichungen des Fahrergewichtes können durch den Gabelluftdruck ausgeglichen werden.
– Wenn die Gabel öfter durchschlägt (harter Endanschlag beim Einfedern), muss der Gabelluftdruck im Rahmen der Vorgabe erhöht werden, um Beschädigungen an Gabel und Rahmen zu vermeiden.

11.13 Gabelluftdruck einstellen (EE 5)

Warnung
Unfallgefahr Änderungen der Fahrwerkseinstellung können das Fahrverhalten stark verändern.


Nicht aufeinander abgestimmte Änderungen der Fahrwerkseinstellung können das Fahrverhalten wesentlich verschlechtern und Bauteile überlasten.

– Nehmen Sie Einstellungen nur innerhalb des empfohlenen Bereiches vor.
– Lassen Sie Ihr Kind nach Änderungen zuerst langsam fahren, um das Fahrverhalten abzuschätzen.

Info
Luftdruck frühestens 5 Minuten nach Fahrtende unter gleichen Bedingungen kontrollieren oder einstellen.
Die Luftfederung befindet sich im linken Gabelbein. Die Zugstufendämpfung befindet sich im rechten Gabelbein.

Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)

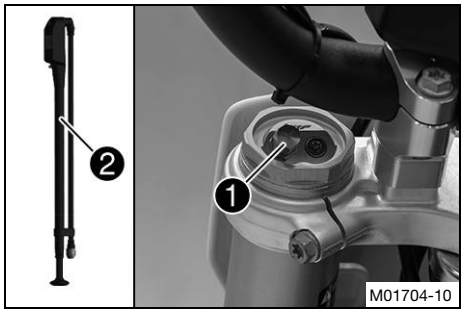

Hauptarbeit

– Schutzkappe ❶ entfernen.
– Gabelluftpumpe ❷ ganz zusammenschieben.

Gabelluftpumpe (79412966100)

Info
Die Gabelluftpumpe befindet sich im Beipack des Motorrades.

– Gabelluftpumpe mit dem linken Gabelbein verbinden.

✓ Die Anzeige der Gabelluftpumpe schaltet sich automatisch ein.

✓ Beim Verbinden entweicht etwas Luft aus dem Gabelbein.

Info
Dies ist durch das Volumen des Schlauches bedingt und stellt keinen Defekt der Gabelluftpumpe oder der Gabel dar.
Beiliegende Anleitung beachten.

– Luftdruck nach Vorgabe einstellen.

Vorgabe

Luftdruck	2 bar
Änderung des Luftdruckes schrittweise um	0,2 bar
Minimaler Luftdruck	1,4 bar
Maximaler Luftdruck	4 bar

Info
Luftdruck keinesfalls außerhalb des angegebenen Bereiches einstellen.

– Gabelluftpumpe vom linken Gabelbein trennen.

✓ Beim Trennen entweicht Überdruck aus dem Schlauch, das Gabelbein selbst verliert keine Luft.

✓ Die Anzeige der Gabelluftpumpe schaltet sich nach 80 Sekunden automatisch ab.

– Schutzkappe montieren.


Info
Schutzkappe nur mit der Hand montieren.

Nacharbeit

– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

11.14 Zugstufendämpfung der Gabel einstellen (EE 5)

Info
Die hydraulische Zugstufendämpfung bestimmt das Verhalten beim Ausfedern der Gabel.

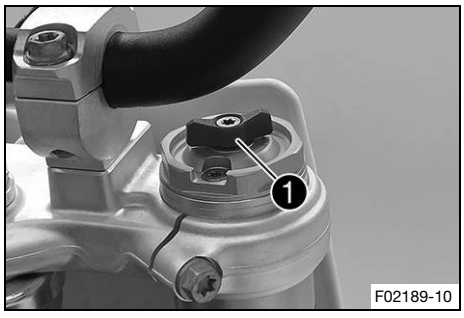

– Einstellelement ❶ bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Info
Das Einstellelement ❶ befindet sich am oberen Ende des rechten Gabelbeines.


– Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Vorgabe

Zugstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	12 Klicks
Sport	10 Klicks

Info
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Ausfedern.

11.15 Lenkerposition

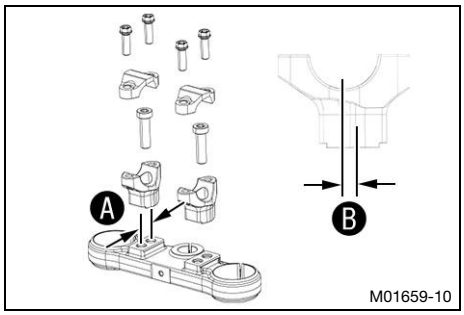

An der oberen Gabelbrücke befinden sich 2 Bohrungen im Abstand Ⓐ zueinander.

Bohrungsabstand Ⓐ	15 mm

Die Bohrungen an der Lenkeraufnahme sind im Abstand Ⓑ aus der Mitte platziert.

Bohrungsabstand Ⓑ	3,5 mm


Die Lenkeraufnahme kann in 4 verschiedenen Positionen montiert werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Lenker in die angenehmste Position für den Fahrer zu bringen.

11.16 Lenkerposition einstellen

Warnung
Unfallgefahr Ein reparierter Lenker stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

Wenn der Lenker gebogen oder gerichtet wird, ermüdet das Material. Als Folge ist ein Lenkerbruch möglich.

– Wechseln Sie den Lenker, wenn der Lenker beschädigt oder verbogen ist.

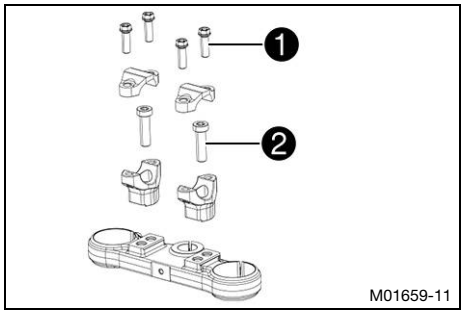

– Schrauben ❶ entfernen. Lenkerklemmbrücken abnehmen. Lenker abnehmen und zur Seite legen.

Info
Bauteile durch Abdecken vor Beschädigungen schützen.
Kabel und Leitungen nicht knicken.

– Schrauben ❷ entfernen. Lenkeraufnahmen abnehmen.
– Lenkeraufnahmen in die gewünschte Position bringen. Schrauben ❷ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Lenkeraufnahme	M10	40 Nm **Loctite® 243™**

Lenkeraufnahmen links und rechts in gleicher Position montieren.

– Lenker positionieren.

Info
Auf die korrekte Verlegung der Kabel und Leitungen achten.


– Lenkerklemmbrücken positionieren. Schrauben ❶ montieren und gleichmäßig festziehen.

Vorgabe

Schraube Lenker-klemmbrücke	M8	20 Nm

Info
Auf gleichmäßige Spaltmaße achten.

12.1 Einstellmöglichkeiten der Sitzhöhe

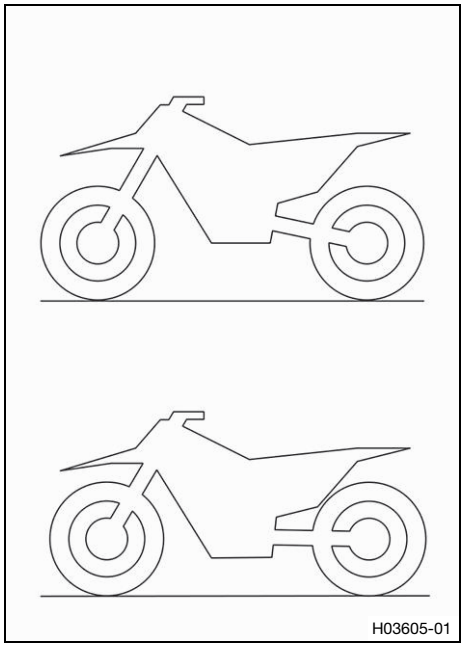
H03605-01


Dieses Fahrzeug bietet mehrere Möglichkeiten, die Sitzhöhe an die Fahrergröße anzupassen.
Die Sitzhöhe kann mit der Montageposition der Gabel, des Federbeines und des Rahmens verändert werden.

Info
Wenn die Sitzhöhe an Gabel und Federbein eingestellt wird, muss darauf geachtet werden, dass das Fahrzeug nach Abschluss der Arbeiten möglichst gerade steht.
Bei niedrig eingestellter Sitzhöhe am Federbein sollte die Gabel entsprechend weiter durchgesteckt werden und umgekehrt.

12.2 Sitzhöhe am Federbein einstellen

Warnung
Unfallgefahr Änderungen der Fahrwerkseinstellung können das Fahrverhalten stark verändern.
– Lassen Sie Ihr Kind nach Änderungen zuerst langsam fahren, um das Fahrverhalten abzuschätzen.

Info
Wenn die Sitzhöhe am Federbein eingestellt wird, sollte auch die Sitzhöhe an der Gabel eingestellt werden.

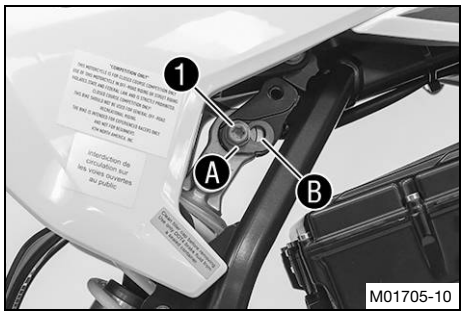

M01705-10

Vorarbeit
– Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)

Hauptarbeit
– Hinterrad mit Schwinge halten und Schraube ❶ entfernen.
– Federbein abhängig von der gewünschten Sitzhöhe positionieren.
Vorgabe

hohe Sitzposition	Ⓐ
niedrige Sitzposition	Ⓑ

– Schraube ❶ montieren und festziehen.
Vorgabe


Schraube Federbein oben	M10x42	45 Nm **Loctite® 243™**

Nacharbeit
– Motorrad vom Hubständer nehmen. (S. 46)

12.3 Sitzhöhe an der Gabel einstellen

Warnung
Unfallgefahr Änderungen der Fahrwerkseinstellung können das Fahrverhalten stark verändern.
– Lassen Sie Ihr Kind nach Änderungen zuerst langsam fahren, um das Fahrverhalten abzuschätzen.

Info
Die Sitzhöhe kann durch Durchstecken der Gabelbeine stufenlos verändert werden.
Wenn die Sitzhöhe an der Gabel eingestellt wird, sollte auch die Sitzhöhe am Federbein eingestellt werden.

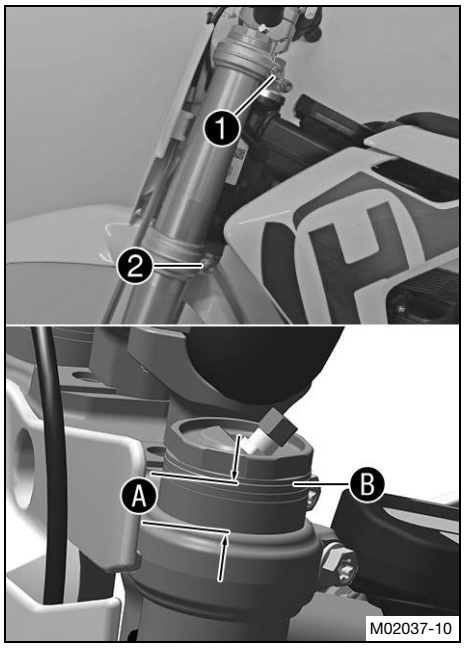

Vorarbeit
– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)
– Vorderrad ausbauen. 🔧 (📖 S. 87)

Hauptarbeit
– Schraube ❶ lösen.
– Schraube ❷ lösen.
– Gabelbein abhängig von der gewünschten Sitzhöhe positionieren.

Vorgabe
Bedingung
Sitzposition möglichst niedrig, Gabel ganz durchgesteckt

Maximaler Abstand Ⓐ zwischen Unterkante Schraubdeckel und Oberkante Gabelbrücke	18 mm

Bedingung
Sitzposition möglichst hoch, Gabel ganz herausgezogen

Unterkante Schraubdeckel Ⓑ schließt bündig mit Oberkante Gabelbrücke ab

Gabelbein nur innerhalb des beschriebenen Bereiches positionieren.

– Schraube ❷ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke unten	M8	15 Nm

– Schraube ❶ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm

– Vorgang am anderen Gabelbein wiederholen.

Vorgabe

Beide Gabelbeine gleich positionieren.

Nacharbeit
– Vorderrad einbauen. 🔧 (📖 S. 87)

12.4 Sitzhöhe am Rahmen einstellen


Vorarbeit

– Sitzbank abnehmen. (S. 60)




Hauptarbeit


– Schraube ❶ entfernen.

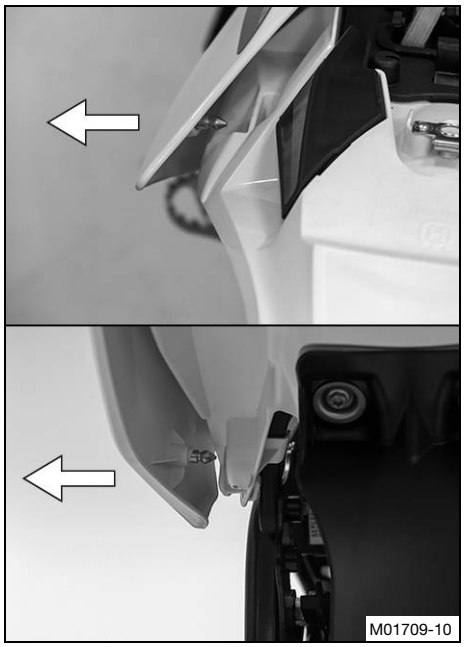

– Vordere Verkleidung beidseitig seitlich abziehen und nach oben abnehmen.

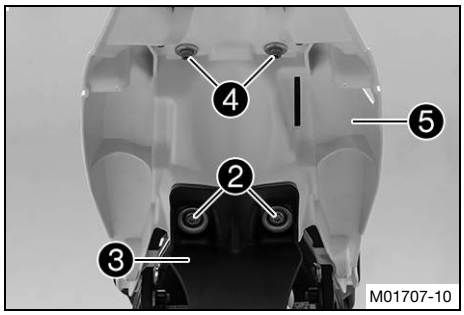

– Schrauben ❷ mit Buchsen entfernen und Spritzschutz ❸ abnehmen.
– Schrauben ❹ mit Buchsen entfernen und Heckverkleidung ❺ abnehmen.

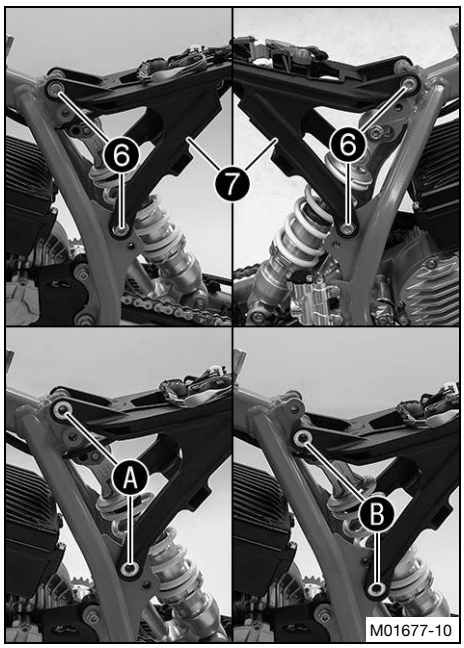

– Schrauben ❻ entfernen und Ausleger ❼ in gewünschter Sitzhöhe an den Bohrungen positionieren.


Vorgabe

Auf den Kabelstrang achten.	
hohe Sitzposition	Bohrungen Ⓐ
niedrige Sitzposition	Bohrungen Ⓑ

– Schrauben ❻ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Ausleger	M8	30 Nm **Loctite® 243™**

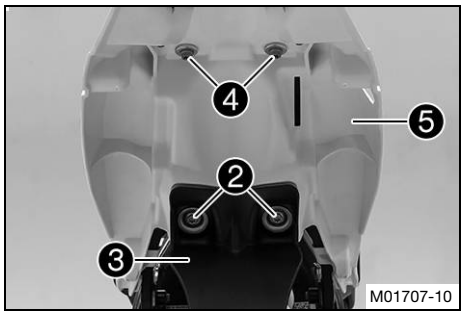

– Heckverkleidung ❺ positionieren, Schrauben ❹ mit Buchsen montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Heckverkleidung	M6	8 Nm

– Spritzschutz ❸ positionieren, Schrauben ❷ mit Buchsen montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Spritzschutz	M6	7 Nm

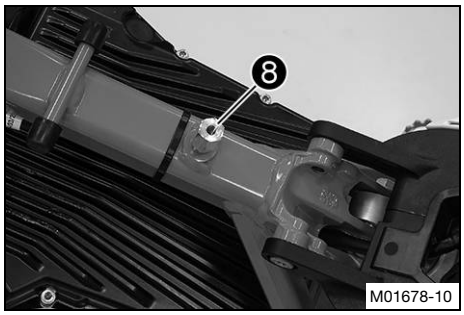


Bedingung

Hohe Sitzposition

– Sicherstellen, dass der Gewindeadapter ❽ montiert und festgezogen ist.

Vorgabe

Gewindeadapter für vordere Verkleidung	M6	8 Nm

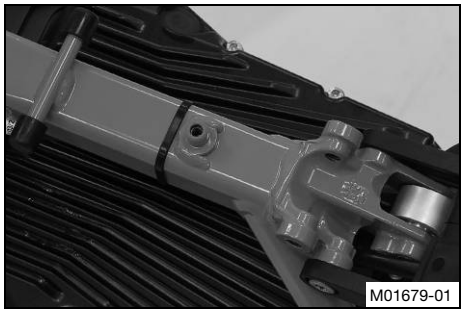


Bedingung

Niedrige Sitzposition


– Sicherstellen, dass der Gewindeadapter entfernt ist.

Info

Gewindeadapter für spätere Montage aufbewahren.

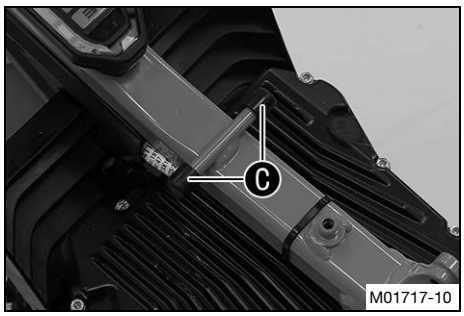

– Vordere Verkleidung auf den Aufnahmen Ⓒ positionieren.

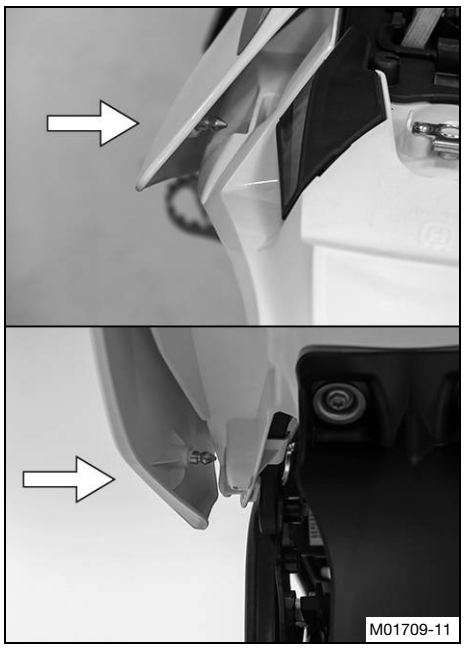

– Vordere Verkleidung beidseitig einrasten.



– Schraube ❶ montieren und festziehen.
  Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrwerk	M6	10 Nm

Nacharbeit


– Sitzbank montieren. (📖 S. 60)

13.1 Motorrad mit Hubständer aufheben

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen oder umfallen.

– Stellen Sie das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund ab.

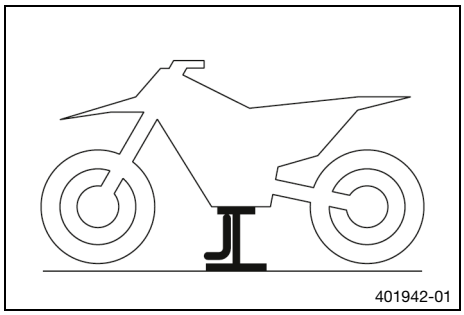

– Motorrad am Rahmen unterhalb des Motors aufheben.

Hubständer (80329955100)

✓ Beide Räder haben keinen Bodenkontakt.


– Motorrad gegen Umfallen sichern.

13.2 Motorrad vom Hubständer nehmen

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen oder umfallen.

– Stellen Sie das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund ab.

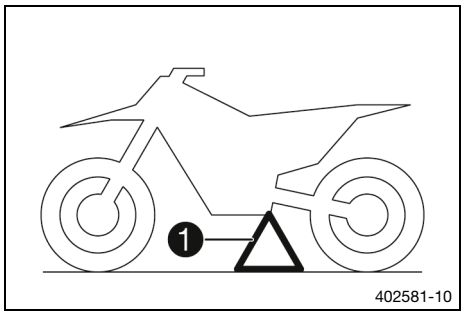


– Motorrad vom Hubständer nehmen.
– Hubständer entfernen.
– Zum Abstellen des Motorrades den Plug-in-Ständer ❶ in die Aufnahme für den Plug-in-Ständer auf der linken Seite des Fahrzeuges einsetzen.

Info
Vor der Fahrt den Plug-in-Ständer entfernen.

13.3 Gabelbeine entlüften

Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)

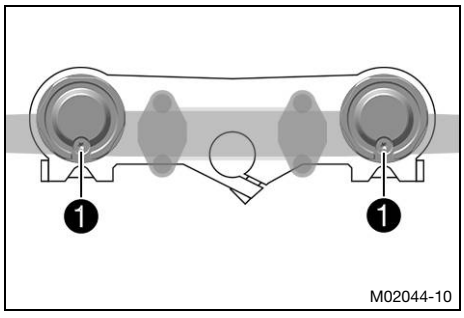


Hauptarbeit
(EE 3)

– Entlüftungsschrauben ❶ lösen.

✓ Eventuell vorhandener Überdruck aus dem Gabelinneren entweicht.

– Entlüftungsschrauben festziehen.

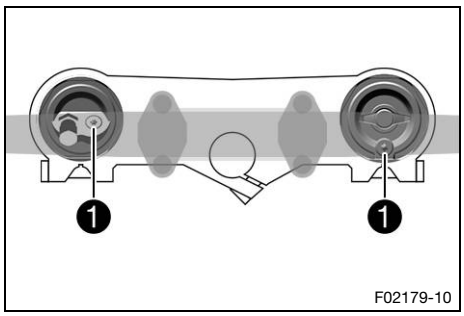

(EE 5)

– Entlüftungsschrauben ❶ lösen.

✔ Eventuell vorhandener Überdruck aus dem Gabelinneren entweicht.

– Entlüftungsschrauben festziehen.

Nacharbeit


– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

13.4 Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen

Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)

– Gabelschutz ausbauen. (📖 S. 48)

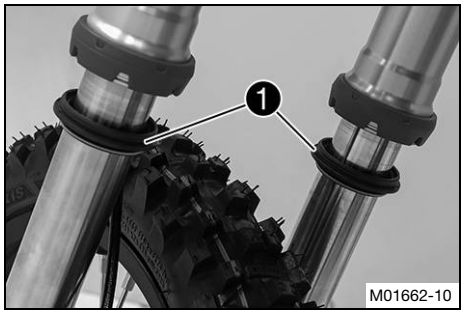

Hauptarbeit

– Staubmanschetten ❶ an beiden Gabelbeinen nach unten schieben.

Info

Die Staubmanschetten sollen Staub und groben Schmutz von den Gabelinnenrohren abstreifen. Mit der Zeit kann Schmutz hinter die Staubmanschetten gelangen. Wird dieser Schmutz nicht entfernt, können die dahinter liegenden Dichtringe undicht werden.

Warnung

Unfallgefahr Öl oder Fett auf den Bremsscheiben verringert die Bremswirkung.

– Halten Sie die Bremsscheiben stets öl- und fettfrei.

– Reinigen Sie die Bremsscheiben bei Bedarf mit Bremsenreiniger.

– Staubmanschetten und Gabelinnenrohre an beiden Gabelbeinen reinigen und einölen.

Universalölspray (📖 S. 112)

– Staubmanschetten in die Einbaulage zurückdrücken.


– Überflüssiges Öl entfernen.

Nacharbeit

– Gabelschutz einbauen. (📖 S. 48)


– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

13.5 Gabelschutz ausbauen

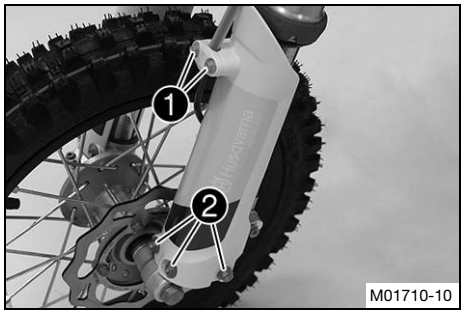

– Schrauben ❶ entfernen und Klemme abnehmen.
– Schrauben ❷ am linken und rechten Gabelbein entfernen. Gabelschutz abnehmen.

13.6 Gabelschutz einbauen

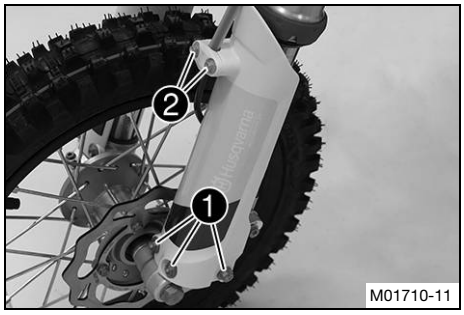

– Gabelschutz am linken und rechten Gabelbein positionieren. Schrauben ❶ montieren und festziehen.

Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrwerk	M6	10 Nm

– Bremsleitung und Klemme positionieren. Schrauben ❷ montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Bremsleitungshalter an Gabelschutz	**EJOT PT® K60x20-AL**	2 Nm

13.7 Gabelbeine ausbauen

Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)
– Vorderrad ausbauen. (📖 S. 87)

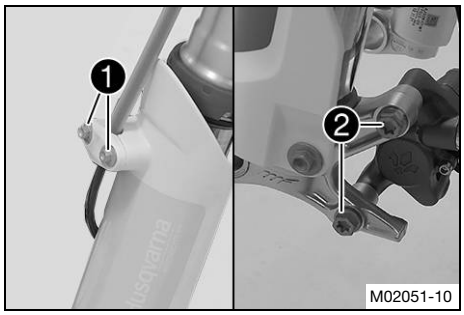


Hauptarbeit

(EE 3)

– Schrauben ❶ entfernen und Klemme abnehmen.
– Schrauben ❷ entfernen und Bremssattel abnehmen.
– Bremssattel mit Bremsleitung spannungsfrei zur Seite hängen.


Info
Bremsleitung nicht knicken.

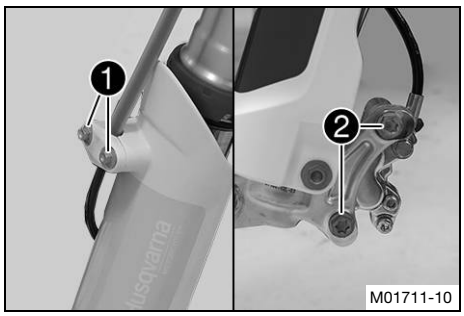

(EE 5)


– Schrauben ❶ entfernen und Klemme abnehmen.
– Schrauben ❷ entfernen und Bremssattel abnehmen.
– Bremssattel mit Bremsleitung spannungsfrei zur Seite hängen.

Info
Bremsleitung nicht knicken.

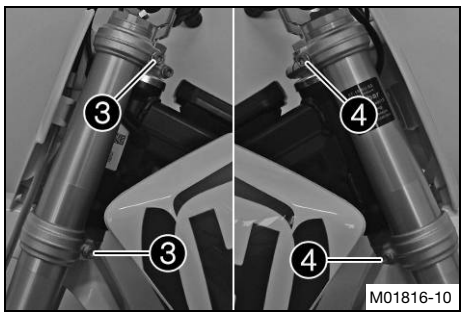

– Einbauposition der Gabelbeine notieren.
– Schrauben ❸ lösen. Gabelbein links entfernen.
– Schrauben ❹ lösen. Gabelbein rechts entfernen.

13.8 Gabelbeine einbauen

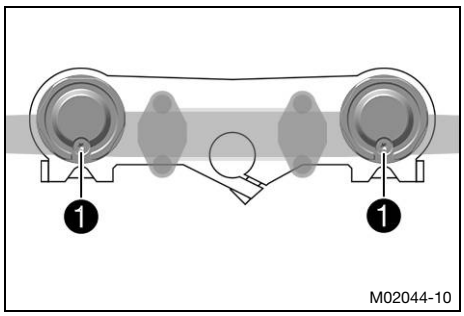

Bedingung

Individuelle Einbauposition


(EE 3)

– Gabelbeine positionieren.

Vorgabe

Beim Ausbau ermittelte Position beachten.

✔ Die Entlüftungsschrauben ❶ sind nach hinten positioniert.

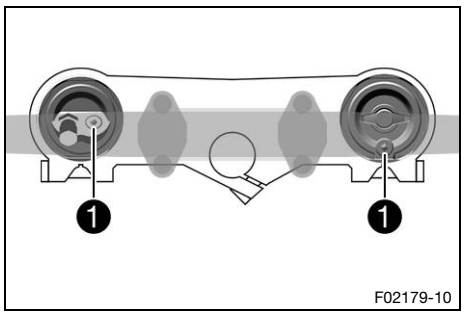


(EE 5)

– Gabelbeine positionieren.

Vorgabe

Beim Ausbau ermittelte Position beachten.

✔ Die Entlüftungsschrauben ❶ sind nach hinten positioniert.

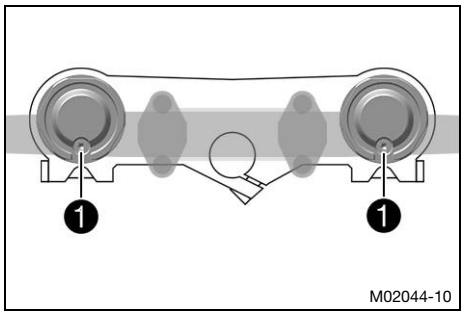

Bedingung


Standard-Einbauposition

(EE 3)

– Gabelbeine positionieren.

✔ Die Entlüftungsschrauben ❶ sind nach hinten positioniert.

✔ Die zweite eingefräste Nut (von oben) schließt mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke ab.

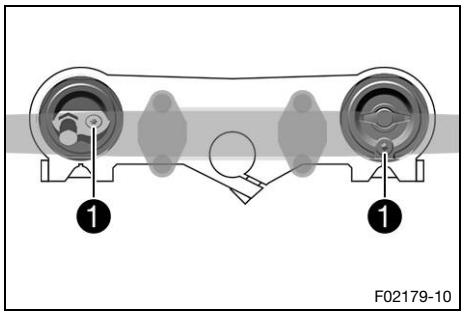


(EE 5)

– Gabelbeine positionieren.

✔ Die Entlüftungsschrauben ❶ sind nach hinten positioniert.

✔ Die zweite eingefräste Nut (von oben) schließt mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke ab.

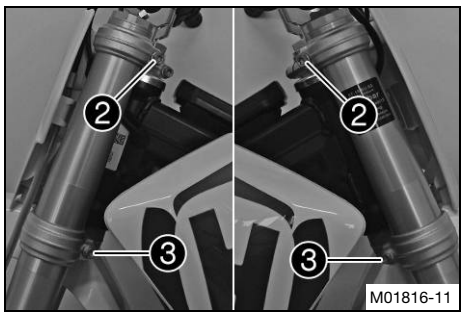

– Schrauben ❷ festziehen.


Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm

– Schrauben ❸ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke unten	M8	15 Nm

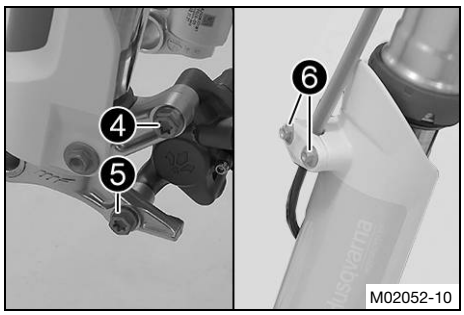

(EE 3)

– Bremssattel positionieren, Schraube ❹ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x35	20 Nm **Loctite® 243™**

– Schraube ❺ montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x35	20 Nm **Loctite® 243™**

– Bremsleitung und Klemme positionieren. Schrauben ❻ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremsleitungshalter an Gabelschutz	**EJOT PT® K60x20-AL**	2 Nm

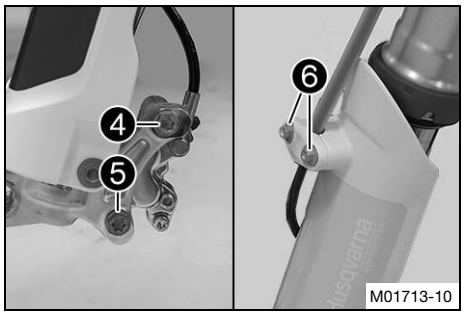

(EE 5)

– Bremssattel positionieren, Schraube ❹ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x60	20 Nm **Loctite® 243™**

– Schraube ❺ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x40	20 Nm **Loctite® 243™**

– Bremsleitung und Klemme positionieren. Schrauben ❻ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremsleitungshalter an Gabelschutz	**EJOT PT® K60x20-AL**	2 Nm


Nacharbeit

– Vorderrad einbauen. (S. 87)

13.9 Untere Gabelbrücke ausbauen

Vorarbeit


- Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)
- Vorderrad ausbauen. (S. 87)
- Gabelbeine ausbauen. (S. 48)
- Startnummerntafel ausbauen. (S. 57)
- Kotflügel vorn ausbauen. (S. 57)

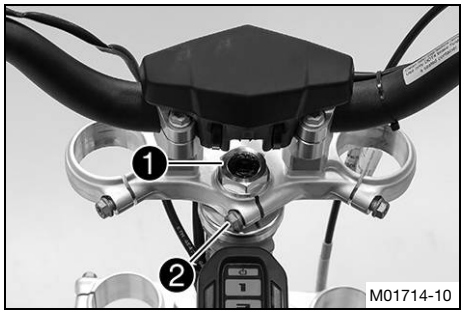

Hauptarbeit


- Mutter ❶ entfernen.
- Kabelbinder des Magnetschalter-Kabels am Lenker entfernen.
- Schraube ❷ lösen, obere Gabelbrücke mit Lenker abnehmen und zur Seite legen.

Info
Bauteile durch Abdecken vor Beschädigungen schützen.
Kabel und Leitungen nicht knicken.

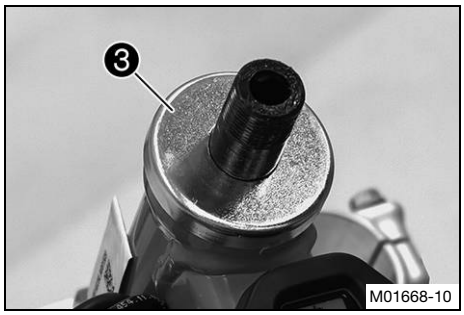

- Schutzring ❸ entfernen.
- Untere Gabelbrücke mit Gabelschaftrohr entfernen.
- Oberes Steuerkopflager entfernen.

13.10 Untere Gabelbrücke einbauen

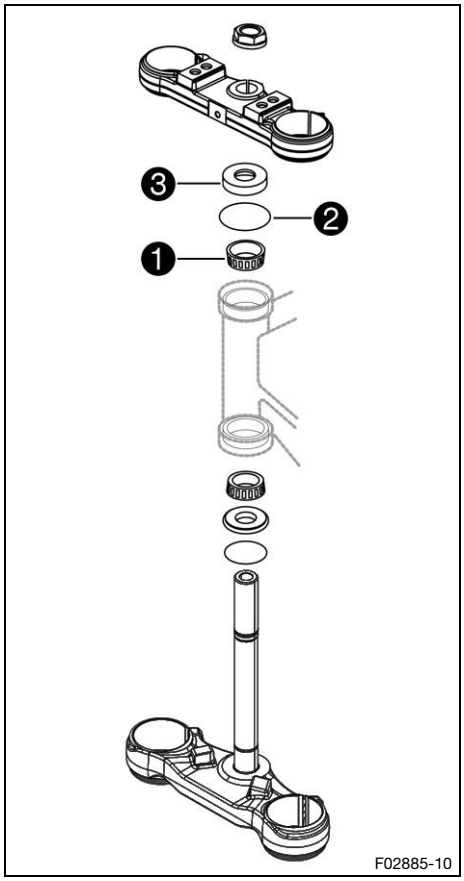

Hauptarbeit

– Lager und Dichtelemente reinigen, auf Beschädigungen kontrollieren und fetten.

Hochviskoses Schmierfett (📖 S. 112)

– Untere Gabelbrücke mit Gabelschaftrohr einsetzen. Oberes Steuerkopflager ❶ montieren.


– Kontrollieren, ob der O-Ring oben ❷ richtig positioniert ist.

– Schutzring ❸ aufschieben.



– Obere Gabelbrücke mit Lenker positionieren.

– Mutter ❹ montieren, aber noch nicht festziehen.

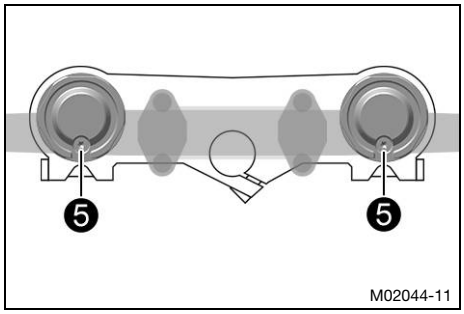

Bedingung

Individuelle Einbauposition


(EE 3)

– Gabelbeine positionieren.

Vorgabe

Beim Ausbau ermittelte Position beachten.

✓ Die Entlüftungsschrauben ❺ sind nach hinten positioniert.

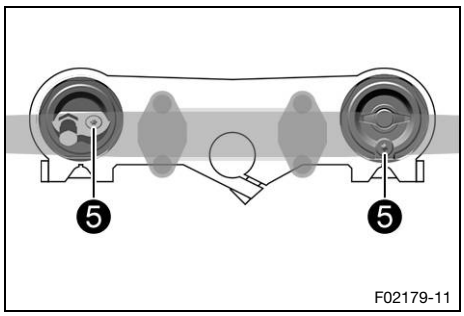


(EE 5)

– Gabelbeine positionieren.

Vorgabe

Beim Ausbau ermittelte Position beachten.

✓ Die Entlüftungsschrauben ❺ sind nach hinten positioniert.

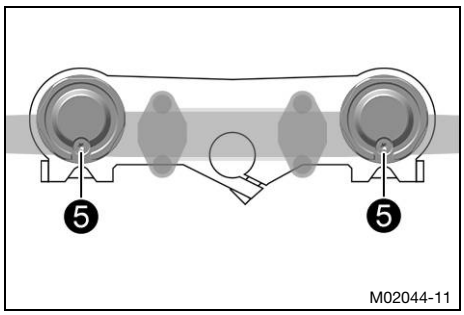

Bedingung


Standard-Einbauposition

(EE 3)

– Gabelbeine positionieren.

✓ Die Entlüftungsschrauben ❺ sind nach hinten positioniert.

✓ Die zweite eingefräste Nut (von oben) schließt mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke ab.

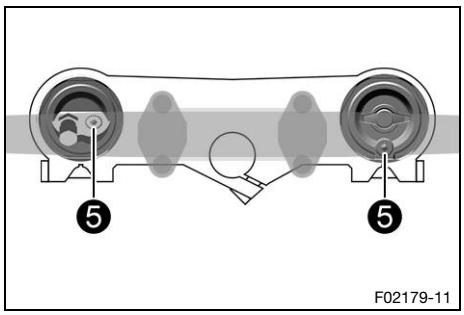


(EE 5)

– Gabelbeine positionieren.

✓ Die Entlüftungsschrauben ❺ sind nach hinten positioniert.


✓ Die zweite eingefräste Nut (von oben) schließt mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke ab.

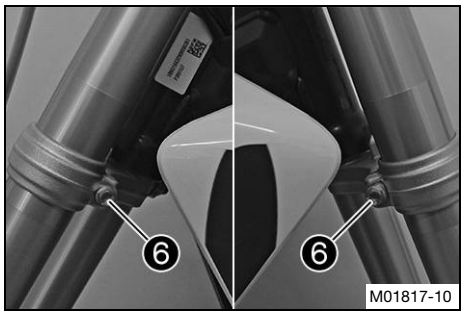

– Schrauben ❻ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke unten	M8	15 Nm

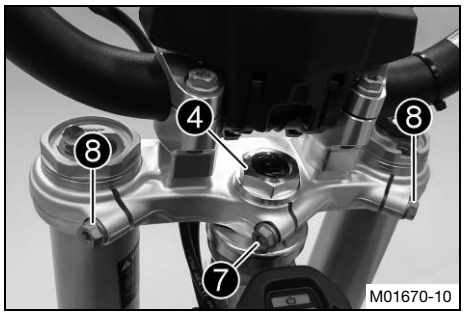

– Mutter ❹ festziehen.

Vorgabe

Mutter Steuerkopf	M20x1,5	10 Nm

– Schraube ❼ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm


– Mit einem Kunststoffhammer leicht auf die obere Gabelbrücke klopfen, um Verspannungen zu vermeiden.

– Schrauben ❽ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm

– Das Magnetschalter-Kabel mit neuem Kabelbinder am Lenker fixieren.

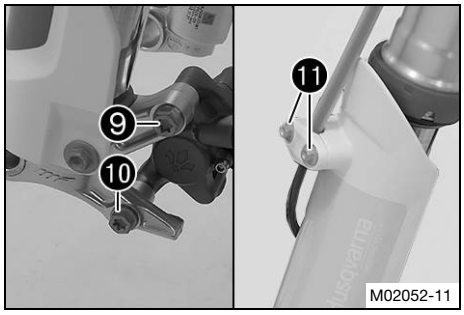

(EE 3)

– Bremssattel positionieren, Schraube ❾ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x35	20 Nm **Loctite® 243™**

– Schraube ❿ montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x35	20 Nm **Loctite® 243™**

– Bremsleitung und Klemme positionieren. Schrauben ⓫ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremsleitungshalter an Gabelschutz	**EJOT PT® K60x20-AL**	2 Nm

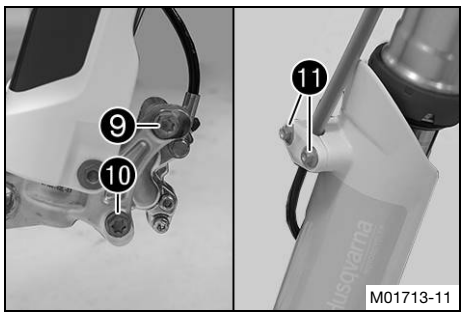

(EE 5)

– Bremssattel positionieren, Schraube ❾ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x60	20 Nm **Loctite® 243™**

– Schraube ❿ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x40	20 Nm **Loctite® 243™**

– Bremsleitung und Klemme positionieren. Schrauben ⓫ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremsleitungshalter an Gabelschutz	**EJOT PT® K60x20-AL**	2 Nm

Nacharbeit

– Kotflügel vorn einbauen. (📖 S. 58)
– Startnummerntafel einbauen. (📖 S. 57)
– Kabel und Bremsleitung auf korrekte Verlegung kontrollieren.
– Vorderrad einbauen. 🔧 (📖 S. 87)
– Steuerkopflager-Spiel kontrollieren. (📖 S. 55)
– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

13.11 Steuerkopflager-Spiel kontrollieren


Warnung

Unfallgefahr Falsches Steuerkopflager-Spiel beeinträchtigt das Fahrverhalten und beschädigt Bauteile.

– Korrigieren Sie falsches Steuerkopflager-Spiel unverzüglich. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Info

Wird über längere Zeit mit Spiel in der Steuerkopflagerung gefahren, werden die Lager und in weiterer Folge die Lagersitze im Rahmen beschädigt.

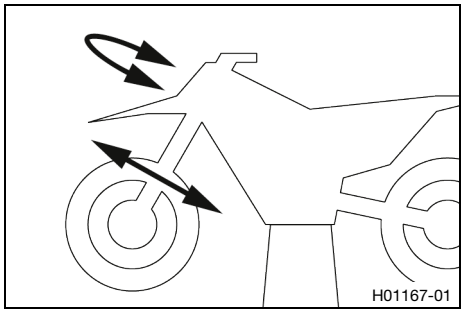

Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)

Hauptarbeit

– Lenker in Geradeausstellung bringen. Gabelbeine in Fahrtrichtung hin und her bewegen.

Es darf kein Spiel am Steuerkopflager spürbar sein.

» Wenn ein spürbares Spiel vorhanden ist:

– Steuerkopflager-Spiel einstellen. (S. 55)

– Lenker über den gesamten Lenkbereich hin und her bewegen.

Der Lenker muss sich leicht über den gesamten Lenkbereich bewegen lassen. Es dürfen keine Raststellungen spürbar sein.

» Wenn Raststellungen spürbar sind:


– Steuerkopflager-Spiel einstellen. (S. 55)

– Steuerkopflager kontrollieren ggf. erneuern.

Nacharbeit

– Motorrad vom Hubständer nehmen. (S. 46)

13.12 Steuerkopflager-Spiel einstellen

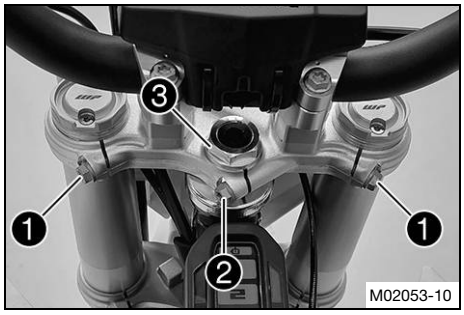

Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)

Hauptarbeit

(EE 3)

– Schrauben ❶ lösen.

– Schraube ❷ lösen.

– Mutter ❸ lösen und wieder festziehen.

Vorgabe

Mutter Steuerkopf	M20x1,5	10 Nm

– Mit einem Kunststoffhammer leicht auf die obere Gabelbrücke klopfen, um Verspannungen zu vermeiden.

– Schraube ❷ festziehen.


Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm

– Schrauben ❶ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm

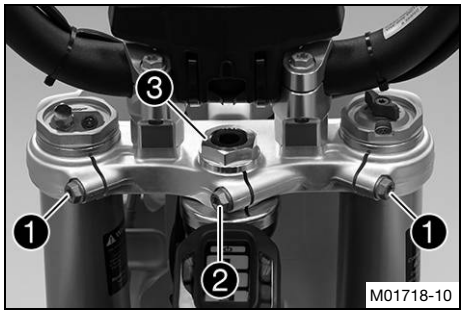

(EE 5)

– Schrauben ❶ lösen.
– Schraube ❷ lösen.
– Mutter ❸ lösen und wieder festziehen.

Vorgabe

Mutter Steuerkopf	M20x1,5	10 Nm

– Mit einem Kunststoffhammer leicht auf die obere Gabelbrücke klopfen, um Verspannungen zu vermeiden.
– Schraube ❷ festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm

– Schrauben ❶ festziehen.


Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm

Nacharbeit

– Steuerkopflager-Spiel kontrollieren. (📖 S. 55)
– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)


13.13 Steuerkopflager schmieren

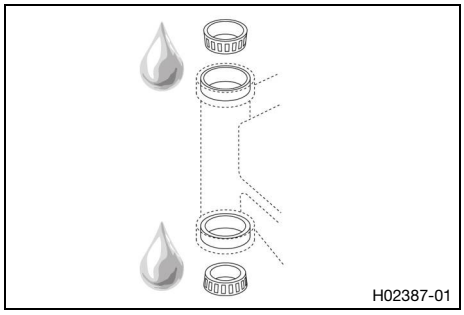

– Untere Gabelbrücke ausbauen. (📖 S. 51)
– Untere Gabelbrücke einbauen. (📖 S. 52)

Info
Das Steuerkopflager wird im Zuge des Aus- und Einbaus der unteren Gabelbrücke gereinigt und geschmiert.

13.14 Startnummerntafel ausbauen

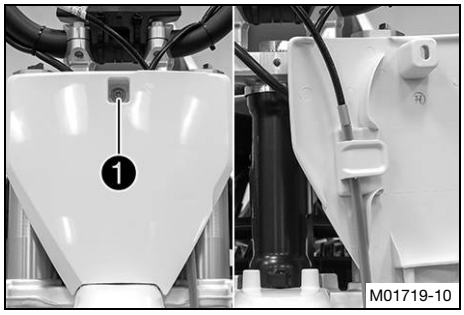


– Schraube ❶ entfernen.
– Startnummerntafel an der Bremsleitung aushängen und abnehmen.

13.15 Startnummerntafel einbauen



– Startnummerntafel an der Bremsleitung einhängen.
– Startnummerntafel positionieren.
  ✓ Die Haltenasen ❶ greifen am Kotflügel ein.

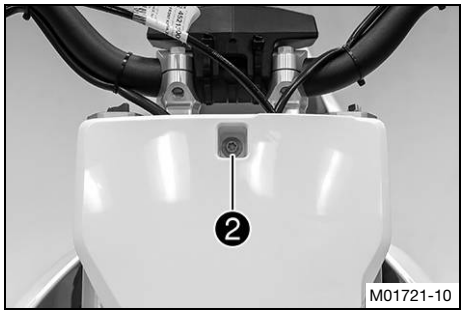


– Schraube ❷ montieren und festziehen.

  Vorgabe


Schraube Startnummerntafel	M6	4 Nm

13.16 Kotflügel vorn ausbauen

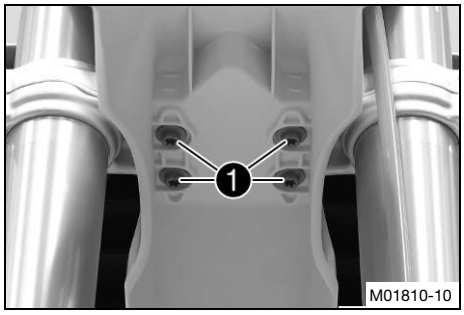


– Schrauben ❶ entfernen. Kotflügel vorn abnehmen.

13.17 Kotflügel vorn einbauen

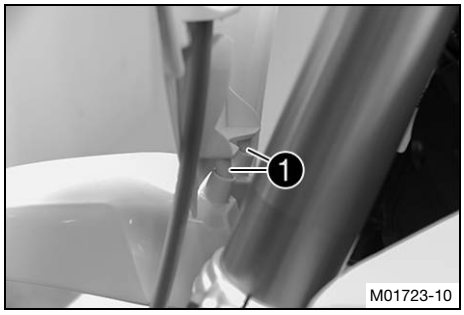

– Kotflügel mit den Bohrungen ❶ in den Haltenasen der Startnummerntafel positionieren.

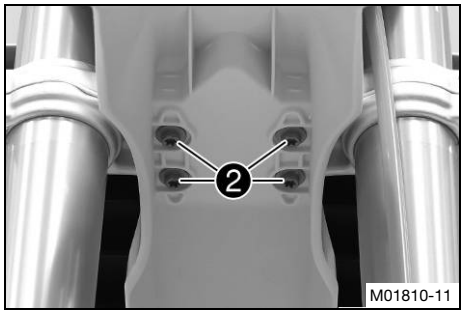

– Kotflügel vorn positionieren. Schrauben ❷ montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Kotflügel	M6	6 Nm

13.18 Federbein ausbauen

Vorarbeit


– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)

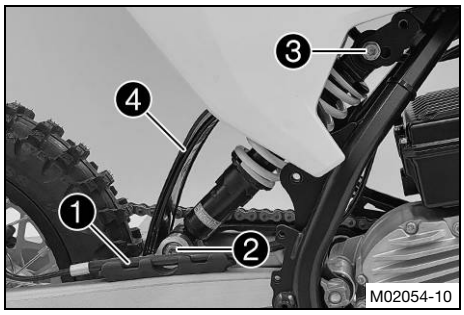

Hauptarbeit

(EE 3)

– Einbauposition des Federbeins notieren.
– Bremsleitung ❶ aus dem Halter ziehen.
– Schraube ❷ entfernen und die Schwinge vorsichtig absenken.
– Schraube ❸ entfernen, Spritzschutz ❹ zur Seite drücken und Federbein entfernen.

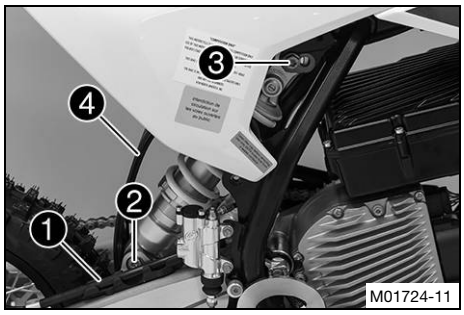


(EE 5)

– Einbauposition des Federbeins notieren.
– Bremsleitung ❶ aus dem Halter ziehen.
– Schraube ❷ entfernen und die Schwinge vorsichtig absenken.
– Schraube ❸ entfernen, Spritzschutz ❹ zur Seite drücken und Federbein entfernen.

13.19 Federbein einbauen

Warnung
Unfallgefahr Änderungen der Fahrwerkseinstellung können das Fahrverhalten stark verändern.
– Lassen Sie Ihr Kind nach Änderungen zuerst langsam fahren, um das Fahrverhalten abzuschätzen.

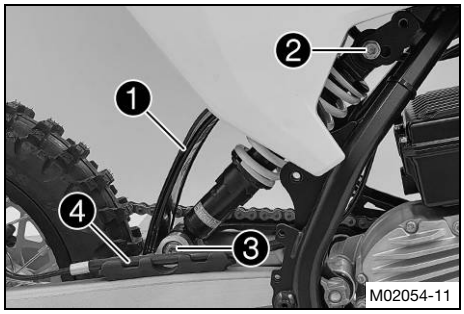

Hauptarbeit
(EE 3)

– Spritzschutz ❶ zur Seite drücken.
– Federbein mit Schraube ❷ montieren.

Vorgabe

Ggf. beim Ausbau notierte Einbauposition beachten.


Schraube Federbein oben	M10x42	45 Nm **Loctite® 243™**

– Schwinge anheben, Schraube ❸ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Federbein unten	M10x52	45 Nm **Loctite® 243™**

– Bremsleitung ❹ in Halter einhängen.

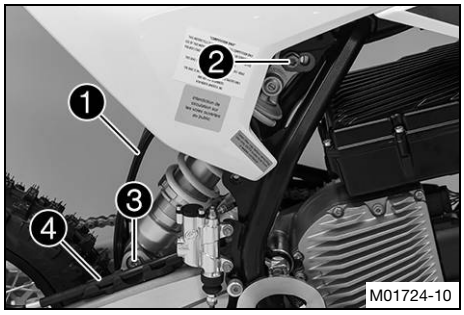

(EE 5)

– Spritzschutz ❶ zur Seite drücken.
– Federbein mit Schraube ❷ montieren.

Vorgabe

Ggf. beim Ausbau notierte Einbauposition beachten.

Schraube Federbein oben	M10x42	45 Nm **Loctite® 243™**

– Schwinge anheben, Schraube ❸ montieren und festziehen.

Vorgabe


Schraube Federbein unten	M10x52	45 Nm **Loctite® 243™**

– Bremsleitung ❹ in Halter einhängen.

Nacharbeit


– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

13.20 Sitzbank abnehmen

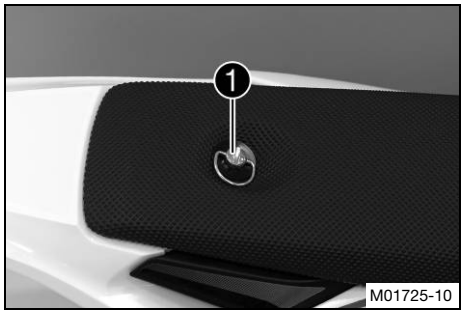


– Schnellverschluss ❶ öffnen und die Sitzbank hinten anheben.
– Sitzbank zurückziehen und abnehmen.

13.21 Sitzbank montieren

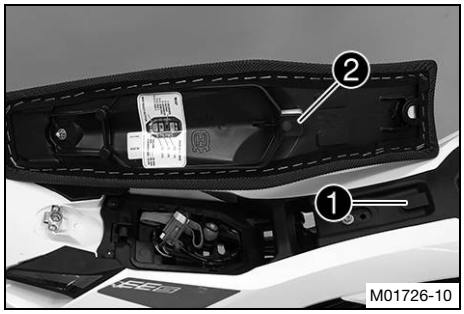


– Die Sitzbank an der Haltenase ❶ einhängen, hinten absenken und nach vorn schieben.
  ✔ Die Haltenase ❷ hängt an der vorderen Verkleidung ein.

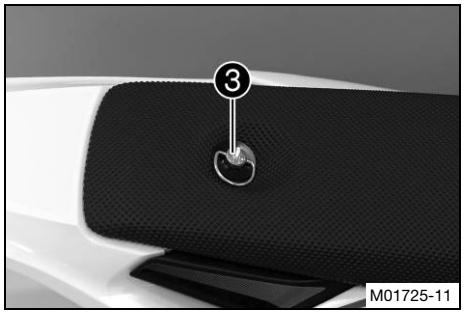

– Schnellverschluss ❸ schließen.

13.22 Kettenverschmutzung kontrollieren

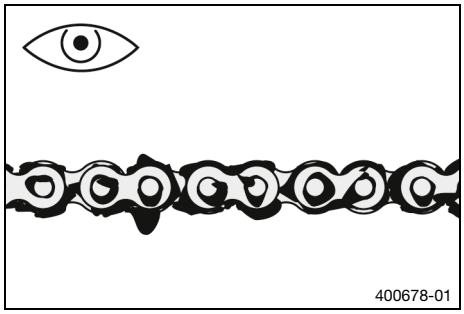

– Kette auf grobe Verschmutzung kontrollieren.
  » Wenn die Kette stark verschmutzt ist:
    – Kette reinigen. (S. 61)


13.23 Kette reinigen

Warnung
Unfallgefahr Schmierstoff auf den Reifen verringert die Bodenhaftung.
– Entfernen Sie Schmierstoffe mit einem geeigneten Reinigungsmittel von den Reifen.

Warnung
Unfallgefahr Öl oder Fett auf den Bremsscheiben verringert die Bremswirkung.
– Halten Sie die Bremsscheiben stets öl- und fettfrei.
– Reinigen Sie die Bremsscheiben bei Bedarf mit Bremsenreiniger.

Hinweis
Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.
– Entsorgen Sie Öle, Fette, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß und laut geltenden Vorschriften.

Info
Die Lebensdauer der Kette hängt zum Großteil von der Pflege ab.

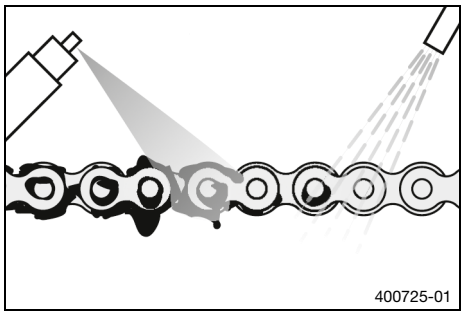

Vorarbeit
– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)

Hauptarbeit
– Groben Schmutz mit weichem Wasserstrahl abspülen.
Vorgabe
Lagerbrücke des Kettenritzels nicht entfernen.
– Verbrauchte Schmierreste mit Kettenreinigungsmittel entfernen.
Kettenreinigungsmittel (📖 S. 112)
– Nach dem Trocknen Kettenspray auftragen.
Kettenspray Offroad (📖 S. 112)

Nacharbeit
– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

13.24 Kettenspannung kontrollieren


Warnung
Unfallgefahr Eine falsche Kettenspannung beschädigt Bauteile und führt zu Unfällen.

Wenn die Kette zu stark gespannt ist, verschleißen die Kette, das Kettenritzel, das Kettenrad sowie die Getriebe- und Hinterradlager schneller. Einige Bauteile können bei Überlastung reißen oder brechen.

Wenn die Kette zu locker ist, kann die Kette vom Kettenritzel oder vom Kettenrad fallen. Als Folge blockiert das Hinterrad oder der Motor wird beschädigt.

– Kontrollieren Sie die Kettenspannung regelmäßig.
– Stellen Sie die Kettenspannung nach Vorgabe ein.

Vorarbeit
– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)

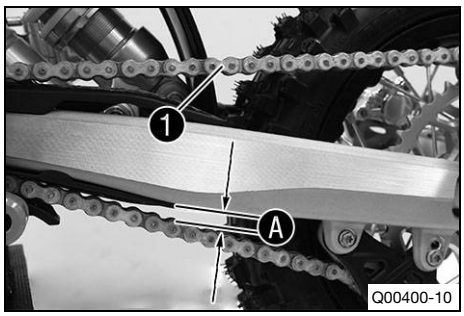

Hauptarbeit

– Kette am Ende des Kettengleitstückes nach oben drücken und die Kettenspannung Ⓐ ermitteln.

Info

Der obere Teil der Kette ❶ muss dabei gespannt sein.

Ketten nutzen sich nicht immer gleichmäßig ab, die Messung an verschiedenen Stellen der Kette wiederholen.

Kettenspannung	5 … 8 mm

» Wenn die Kettenspannung nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:

– Kettenspannung einstellen. (📖 S. 62)

Nacharbeit

– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

13.25 Kettenspannung einstellen

Warnung

Unfallgefahr Eine falsche Kettenspannung beschädigt Bauteile und führt zu Unfällen.


Wenn die Kette zu stark gespannt ist, verschleißen die Kette, das Kettenritzel, das Kettenrad sowie die Getriebe- und Hinterradlager schneller. Einige Bauteile können bei Überlastung reißen oder brechen.

Wenn die Kette zu locker ist, kann die Kette vom Kettenritzel oder vom Kettenrad fallen. Als Folge blockiert das Hinterrad oder der Motor wird beschädigt.

– Kontrollieren Sie die Kettenspannung regelmäßig.
– Stellen Sie die Kettenspannung nach Vorgabe ein.

Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)
– Kettenspannung kontrollieren. (📖 S. 61)

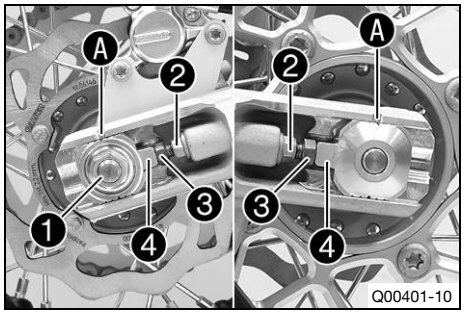

Hauptarbeit

– Mutter ❶ lösen.
– Muttern ❷ lösen.
– Kettenspannung durch Drehen der Einstellschrauben ❸ links und rechts einstellen.

Vorgabe

Kettenspannung	5 … 8 mm
Einstellschrauben ❸ links und rechts so drehen, dass die Markierungen am linken und rechten Kettenspanner ❹ in derselben Position zu den Referenzmarken Ⓐ stehen. Damit ist das Hinterrad korrekt ausgerichtet.	

– Muttern ❷ festziehen.
– Sicherstellen, dass die Kettenspanner ❹ an den Einstellschrauben ❸ anliegen.
– Mutter ❶ festziehen.

Vorgabe

Mutter Steckachse hinten	M12x1	40 Nm


Nacharbeit

– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

13.26 Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung kontrollieren

Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)

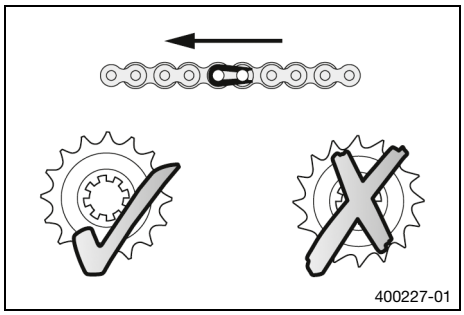


Hauptarbeit

– Kette, Kettenrad und Kettenritzel auf Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn Kette, Kettenrad oder Kettenritzel eingelaufen sind:
    – Antriebssatz wechseln.

Info
Kettenritzel, Kettenrad und Kette sollten nur zusammen gewechselt werden.
Beim Montieren des Kettenschlosses muss die geschlossene Seite der Sicherung immer in Laufrichtung weisen.

– Kette auf Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn die Kette verschlissen ist:
    – Antriebssatz wechseln.


Info
Wenn eine neue Kette montiert wird, sollten auch das Kettenrad und Kettenritzel gewechselt werden.
Neue Ketten nutzen sich auf einem alten, eingelaufenen Kettenrad bzw. Kettenritzel schneller ab.

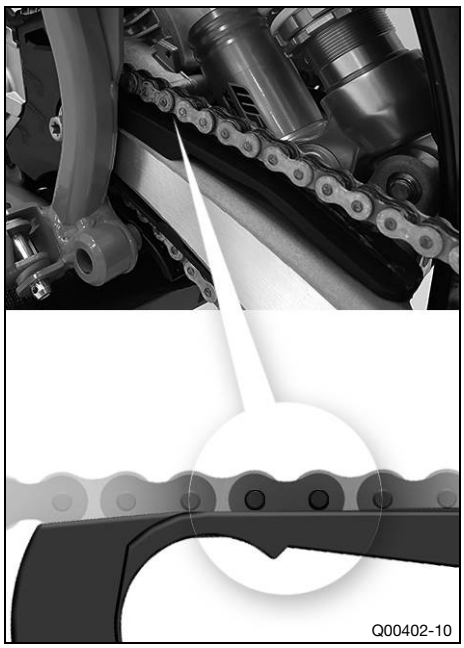

– Kettengleitschutz auf Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn sich der Steg bis auf Höhe des Grundkörpers abgenutzt hat:
    – Kettengleitschutz wechseln.
– Kettengleitschutz auf festen Sitz kontrollieren.
  » Wenn der Kettengleitschutz locker ist:
    – Schraube des Kettengleitschutzes festziehen.

    Vorgabe


Schraube Kettengleitschutz	M6	3 Nm

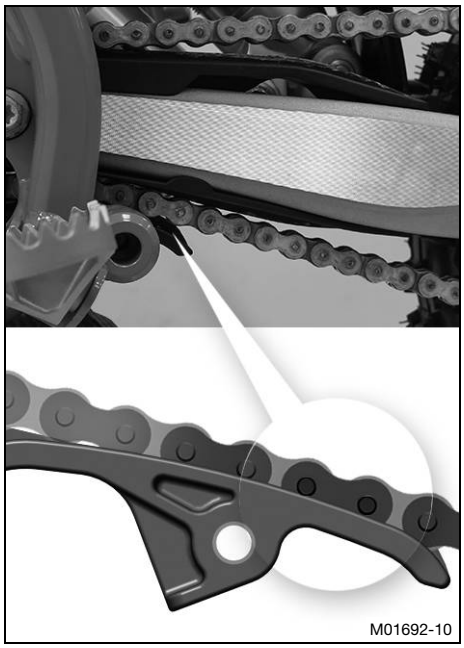

– Kettengleitstück auf Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn sich die Bolzenunterkante der Kette auf Höhe oder unter dem Kettengleitstück befindet:
    – Kettengleitstück wechseln.
– Kettengleitstück auf festen Sitz kontrollieren.
  » Wenn das Kettengleitstück locker ist:
    – Schraube des Kettengleitstückes festziehen.

    Vorgabe


Schraube Kettengleitstück	M8	15 Nm

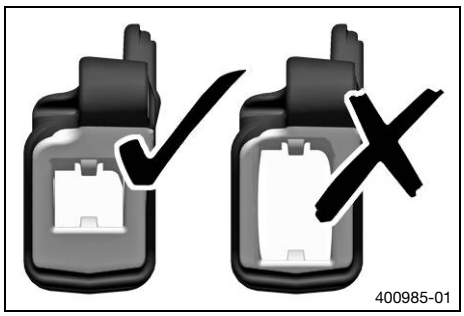

– Kettenführung auf Verschleiß kontrollieren.

Info
Der Verschleiß ist an der Vorderseite der Kettenführung zu erkennen.

  » Wenn der helle Teil der Kettenführung abgenutzt ist:
    – Kettenführung wechseln.

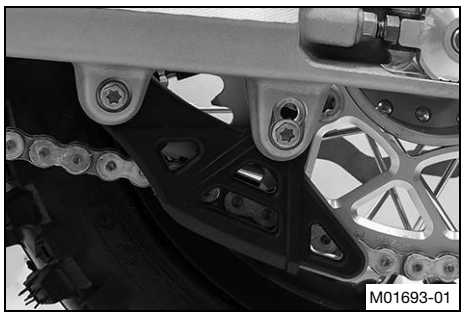


– Kettenführung auf festen Sitz kontrollieren.
  » Wenn die Kettenführung locker ist:
    – Schrauben der Kettenführung festziehen.
      Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrwerk	M6	10 Nm

Nacharbeit
– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

13.27 Kettenführung einstellen


Info
Abhängig von der Zähnezahl variiert die Größe des Kettenrades. Bei einem kleineren Kettenrad kann die Kettenführung angepasst werden.

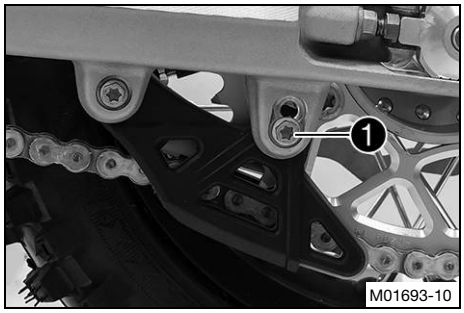

– Schraube ❶ entfernen.
– Kettenführung positionieren.
– Schraube montieren und festziehen.
  Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrwerk	M6	10 Nm


13.28 Rahmen kontrollieren

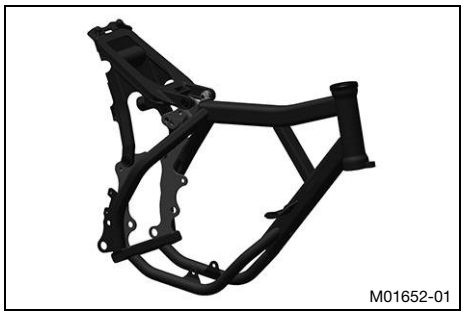

– Rahmen auf Beschädigung, Rissbildung und Verformung kontrollieren.
  » Wenn der Rahmen Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweist:
    – Rahmen wechseln.
      Vorgabe

Reparaturen am Rahmen sind nicht zulässig.

13.29 Schwinge kontrollieren

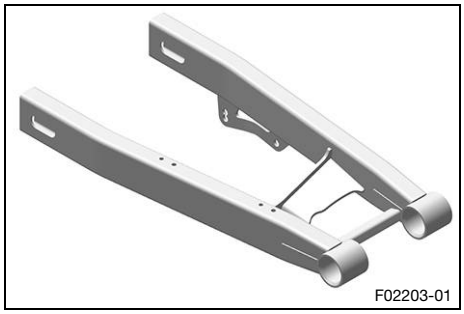

F02203-01

– Schwinge auf Beschädigung, Rissbildung und Verformung kontrollieren.
  » Wenn die Schwinge Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweist:
    – Schwinge wechseln.

    Vorgabe

Reparaturen an der Schwinge sind nicht zulässig.


13.30 Griffgummi kontrollieren

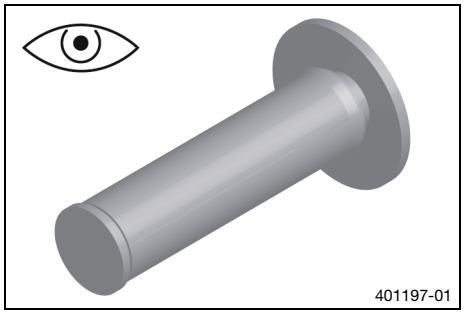
401197-01

– Griffgummis am Lenker auf Beschädigung, Verschleiß und festen Sitz kontrollieren.

Info
Die Griffgummis sind links auf eine Hülse und rechts auf das Griffrohr des Gasdrehgriffes vulkanisiert. Die linke Hülse ist am Lenker festgeklemmt.
Der Griffgummi kann nur mit der Hülse bzw. dem Gasrohr getauscht werden.

  » Wenn ein Griffgummi beschädigt oder verschlissen ist:
    – Griffgummi wechseln.

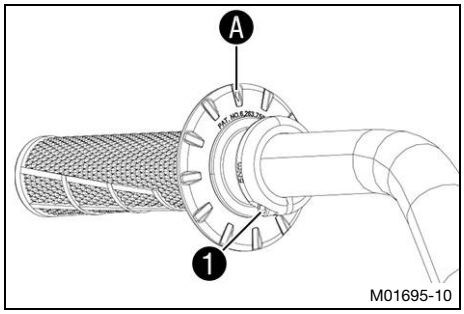

M01695-10

– Schraube 1 auf festen Sitz kontrollieren.

Vorgabe

Schraube Festgriff	M4	5 Nm **Loctite® 243™**

Die Raute A muss nach oben positioniert sein.


14.1 Spiel des Vorderrad-Bremshebels kontrollieren

Warnung

Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei Überhitzung aus.

Wenn am Vorderrad-Bremshebel kein Leerweg vorhanden ist, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Vorderradbremse auf.

– Stellen Sie den Leerweg am Vorderrad-Bremshebel nach Vorgabe ein.

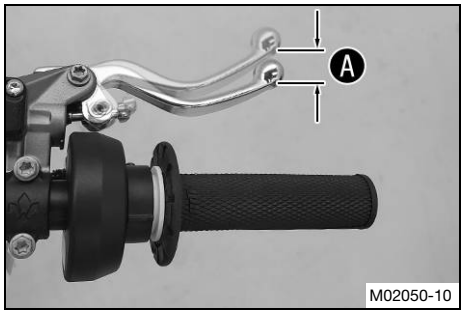


(EE 3)

– Vorderrad-Bremshebel nach vorn drücken und Spiel Ⓐ kontrollieren.

Spiel am Vorderrad-Bremshebel	3 … 5 mm

» Wenn das Spiel nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:

– Bremsanlage auf Beschädigungen und Verschmutzung kontrollieren.

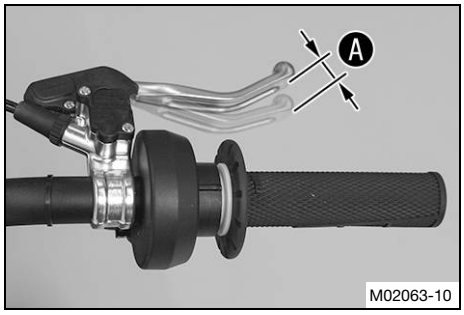

(EE 5)

– Vorderrad-Bremshebel zum Lenker drücken und Spiel Ⓐ kontrollieren.

Spiel am Vorderrad-Bremshebel	3 … 5 mm

» Wenn das Spiel nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:

– Spiel des Vorderrad-Bremshebels einstellen. (📖 S. 67)

14.2 Spiel des Vorderrad-Bremshebels einstellen (EE 5)




– Spiel des Vorderrad-Bremshebels kontrollieren. (📖 S. 67)

– Spiel des Vorderrad-Bremshebels mit der Einstellschraube ❶ einstellen.

Vorgabe

Spiel am Vorderrad-Bremshebel	3 … 5 mm


14.3 Grundstellung des Vorderrad-Bremshebels einstellen

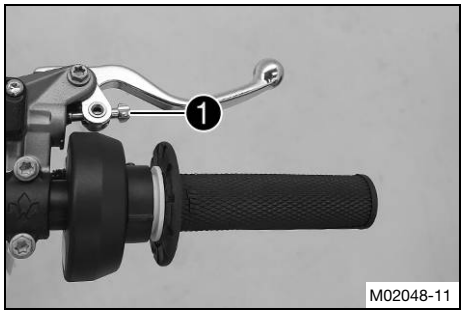

(EE 3)


– Grundstellung des Vorderrad-Bremshebels mit der Einstellschraube ❶ an die Handgröße des Fahrers anpassen.

Info
Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn gedreht wird, entfernt sich der Vorderrad-Bremshebel vom Lenker.
Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, nähert sich der Vorderrad-Bremshebel dem Lenker.
Der Einstellbereich ist begrenzt.

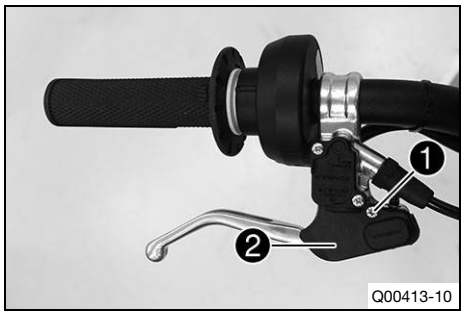


(EE 5)

– Schraube ❶ entfernen. Abdeckung ❷ abnehmen.

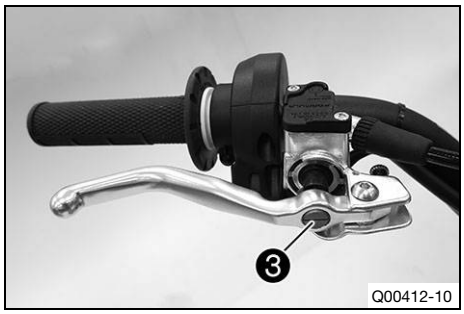

– Grundstellung des Vorderrad-Bremshebels mit der Einstellschraube ❸ an die Handgröße des Fahrers anpassen.


Info
Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn gedreht wird, entfernt sich der Vorderrad-Bremshebel vom Lenker.
Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, nähert sich der Vorderrad-Bremshebel dem Lenker.
Der Einstellbereich ist begrenzt.

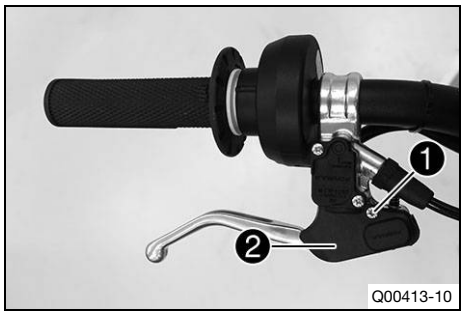

– Abdeckung ❷ positionieren. Schraube ❶ montieren und festziehen.
– Spiel des Vorderrad-Bremshebels kontrollieren. (📖 S. 67)

14.4 Bremsscheiben kontrollieren

Warnung
Unfallgefahr Abgenutzte Bremsscheiben verringern die Bremswirkung.
– Stellen Sie sicher, dass abgenutzte Bremsscheiben unverzüglich gewechselt werden. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

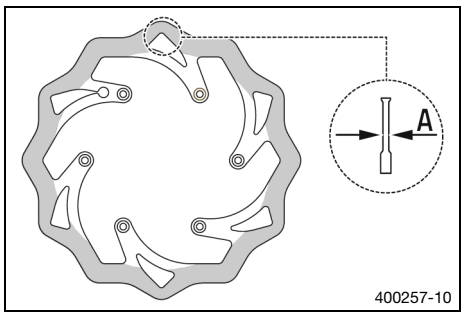

– Bremsscheibenstärke vorn und hinten, an mehreren Stellen der Bremsscheibe, auf das Maß Ⓐ kontrollieren.

Info
Durch Verschleiß reduziert sich die Stärke der Bremsscheibe im Bereich der Anlagefläche der Bremsbeläge.

Bremsscheiben - Verschleißgrenze	
vorn	2,2 mm
hinten	2,2 mm

» Wenn die Bremsscheibenstärke unter dem Vorgabewert liegt:
  – Bremsscheibe der Vorderradbremse wechseln.
  – Bremsscheibe der Hinterradbremse wechseln.

– Bremsscheiben vorn und hinten auf Beschädigung, Rissbildung und Verformung kontrollieren.

» Wenn die Bremsscheibe Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweist:
  – Bremsscheibe der Vorderradbremse wechseln.
  – Bremsscheibe der Hinterradbremse wechseln.

14.5 Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren

Warnung
Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei unzureichendem Bremsflüssigkeitsstand aus.

Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die angegebene Markierung oder den angegebenen Wert sinkt, ist die Bremsanlage undicht oder die Bremsbeläge sind abgenutzt.

– Kontrollieren Sie die Bremsanlage und fahren Sie nicht weiter, bevor das Problem behoben ist. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Warnung
Hautreizungen Bremsflüssigkeit verursacht Hautreizungen.

– Bewahren Sie Bremsflüssigkeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
– Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
– Lassen Sie Bremsflüssigkeit nicht auf die Haut, in die Augen oder auf die Kleidung gelangen.
– Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit verschluckt wurde.
– Spülen Sie bei Hautkontakt die betreffende Stelle mit viel Wasser ab.
– Spülen Sie die Augen sofort gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt ist.
– Wechseln Sie die Kleidung, wenn Bremsflüssigkeit auf die Kleidung gelangt ist.

Warnung
Unfallgefahr Überalterte Bremsflüssigkeit verringert die Bremswirkung.

– Stellen Sie sicher, dass die Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan gewechselt wird. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)


Hinweis

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Entsorgen Sie Öle, Fette, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß und laut geltenden Vorschriften.

Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden. Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.
Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung bringen, da Bremsflüssigkeit Lack angreift.
Nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter verwenden.

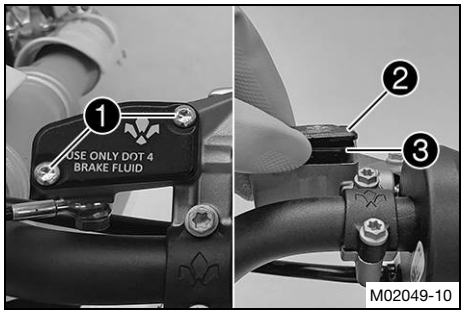

(EE 3)

– Den am Lenker montierten Bremsausgleichsbehälter in waagerechte Position bringen.
– Schrauben ❶ entfernen.
– Deckel ❷ mit Membran ❸ abnehmen.
– Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren.


Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	4 mm

» Wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
– Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen. (S. 71)

– Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.

Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

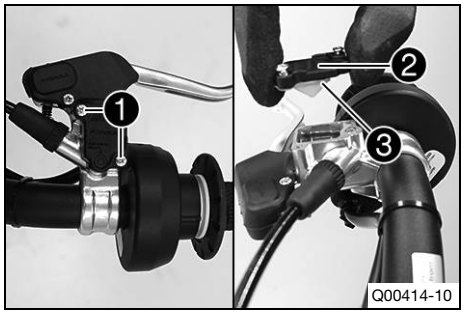

(EE 5)

– Den am Lenker montierten Bremsausgleichsbehälter in waagerechte Position bringen.
– Schrauben ❶ entfernen.
– Deckel ❷ mit Membran ❸ abnehmen.
– Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren.

Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	5 mm

» Wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
– Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen. (S. 71)

– Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.

Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

14.6 Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen

Warnung
Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei unzureichendem Bremsflüssigkeitsstand aus.

Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die angegebene Markierung oder den angegebenen Wert sinkt, ist die Bremsanlage undicht oder die Bremsbeläge sind abgenutzt.

– Kontrollieren Sie die Bremsanlage und fahren Sie nicht weiter, bevor das Problem behoben ist. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Warnung
Hautreizungen Bremsflüssigkeit verursacht Hautreizungen.

– Bewahren Sie Bremsflüssigkeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
– Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
– Lassen Sie Bremsflüssigkeit nicht auf die Haut, in die Augen oder auf die Kleidung gelangen.
– Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit verschluckt wurde.
– Spülen Sie bei Hautkontakt die betreffende Stelle mit viel Wasser ab.
– Spülen Sie die Augen sofort gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt ist.
– Wechseln Sie die Kleidung, wenn Bremsflüssigkeit auf die Kleidung gelangt ist.

Warnung
Unfallgefahr Überalterte Bremsflüssigkeit verringert die Bremswirkung.


– Stellen Sie sicher, dass die Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan gewechselt wird. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Hinweis
Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Entsorgen Sie Öle, Fette, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß und laut geltenden Vorschriften.

Info
Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden. Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.
Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung bringen, da Bremsflüssigkeit Lack angreift.
Nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter verwenden.

Vorarbeit
– Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (S. 72)

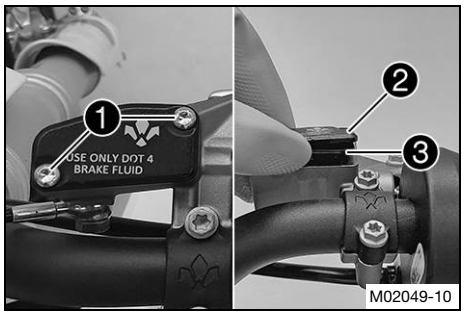

Hauptarbeit
(EE 3)
– Den am Lenker montierten Bremsausgleichsbehälter in waagerechte Position bringen.
– Schrauben ❶ entfernen.
– Deckel ❷ mit Membran ❸ abnehmen.
– Bremsflüssigkeitsstand berichtigen.


Vorgabe

Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	4 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (📖 S. 111)

– Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.

Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

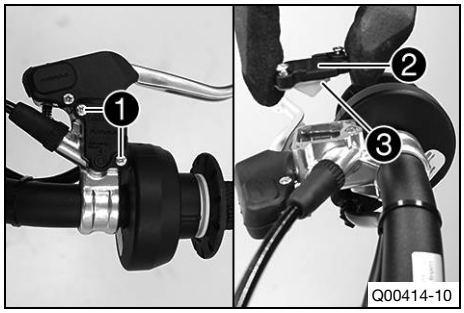

(EE 5)

– Den am Lenker montierten Bremsausgleichsbehälter in waagerechte Position bringen.
– Schrauben ❶ entfernen.
– Deckel ❷ mit Membran ❸ abnehmen.
– Bremsflüssigkeitsstand berichtigen.

Vorgabe

Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	5 mm


Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (📖 S. 111)

– Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.

Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

14.7 Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren

Warnung
Unfallgefahr Abgenutzte Bremsbeläge verringern die Bremswirkung.
– Stellen Sie sicher, dass abgenutzte Bremsbeläge unverzüglich gewechselt werden. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

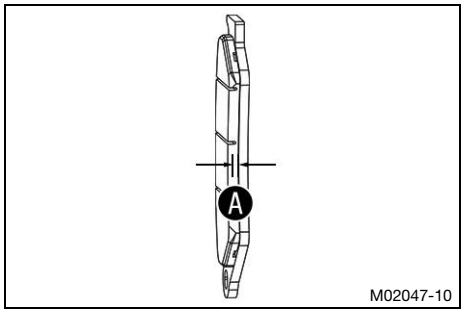

– Bremsbeläge auf ihre Belagstärke Ⓐ kontrollieren.

Mindestbelagstärke Ⓐ	≥ 1 mm

» Ist die Mindestbelagstärke unterschritten:
– Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln. 🔧 (📖 S. 73)

– Bremsbeläge auf Beschädigung und Rissbildung kontrollieren.

» Sind Beschädigungen oder Risse zu erkennen:
– Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln. 🔧 (📖 S. 73)

14.8 Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln

Warnung

Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei unsachgemäßem Service aus.

– Stellen Sie sicher, dass Servicearbeiten und Reparaturen fachgerecht durchgeführt werden. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit verursacht Hautreizungen.

– Bewahren Sie Bremsflüssigkeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
– Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
– Lassen Sie Bremsflüssigkeit nicht auf die Haut, in die Augen oder auf die Kleidung gelangen.
– Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit verschluckt wurde.
– Spülen Sie bei Hautkontakt die betreffende Stelle mit viel Wasser ab.
– Spülen Sie die Augen sofort gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt ist.
– Wechseln Sie die Kleidung, wenn Bremsflüssigkeit auf die Kleidung gelangt ist.

Warnung

Unfallgefahr Überalterte Bremsflüssigkeit verringert die Bremswirkung.

– Stellen Sie sicher, dass die Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan gewechselt wird. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Warnung

Unfallgefahr Nicht zugelassene Bremsbeläge verändern die Bremswirkung.

Nicht alle Bremsbeläge sind für Husqvarna-Motorräder geprüft und zugelassen. Aufbau und Reibungskoeffizient der Bremsbeläge und damit auch die Bremsleistung können stark von den Originalbremsbelägen abweichen.

Wenn Bremsbeläge verwendet werden, die von der Erstausrüstung abweichen, ist eine Übereinstimmung mit der Originalzulassung nicht gewährleistet. Das Fahrzeug entspricht in diesem Fall nicht mehr dem Auslieferungszustand und die Herstellergarantie erlischt.

– Verwenden Sie nur Bremsbeläge, die von Husqvarna Motorcycles freigegeben und empfohlen sind.

Hinweis

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Entsorgen Sie Öle, Fette, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß und laut geltenden Vorschriften.

Info


Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden. Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung bringen, da Bremsflüssigkeit Lack angreift.

Nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter verwenden.


Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)

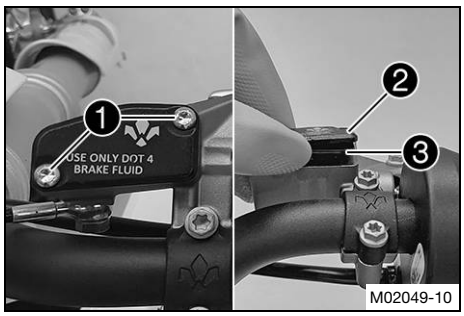


Hauptarbeit
(EE 3)

- Den am Lenker montierten Bremsausgleichsbehälter in waagerechte Position bringen.
- Schrauben ❶ entfernen.
- Deckel ❷ mit Membran ❸ abnehmen.

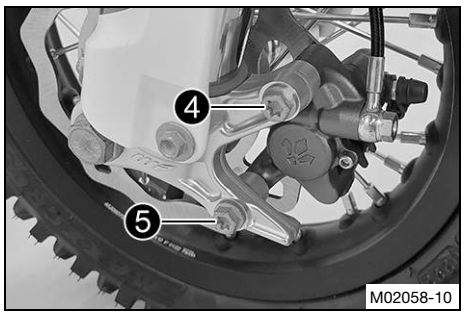

- Schraube ❹ und ❺ entfernen.
- Bremsbeläge durch leichtes seitliches Kippen des Bremssattels auf der Bremsscheibe zurückdrücken. Bremssattel vorsichtig nach hinten von der Bremsscheibe ziehen.
- Bremskolben in die Grundstellung zurückdrücken und sicherstellen, dass keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsausgleichsbehälter überläuft, ggf. absaugen.

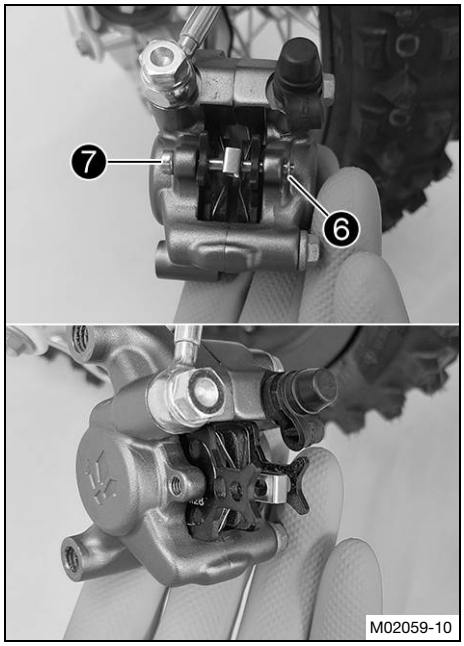

- Sicherungsring ❻ entfernen.
- Schraube ❼ entfernen.
- Bremsbeläge entfernen.
- Bremssattel und Bremssattelträger reinigen.
- Neue Bremsbeläge positionieren.

Info
Bremsbeläge immer satzweise wechseln. Sicherstellen, dass die Bremsbeläge richtig in der Haltefeder positioniert sind.

- Schraube ❼ montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Bremsbeläge	M5	8 Nm

- Sicherungsring ❻ montieren.

Warnung
Unfallgefahr Öl oder Fett auf den Bremsscheiben verringert die Bremswirkung.
- Halten Sie die Bremsscheiben stets öl- und fettfrei.
- Reinigen Sie die Bremsscheiben bei Bedarf mit Bremsenreiniger.

- Bremsscheiben kontrollieren. (S. 68)

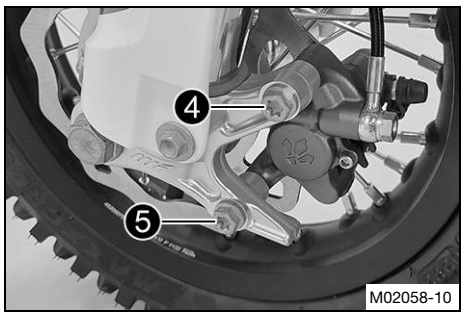

– Bremssattel positionieren, Schraube ❹ montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x35	20 Nm **Loctite® 243™**

– Schraube ❺ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x35	20 Nm **Loctite® 243™**

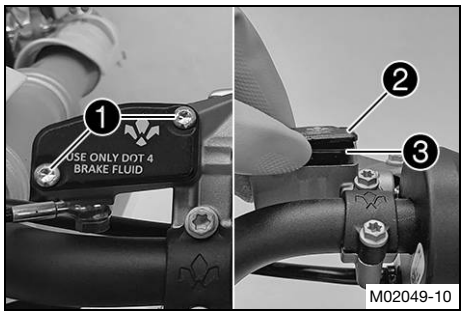

– Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, ggf. korrigieren.

Vorgabe


Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	4 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (📖 S. 111)


– Deckel ❷ mit Membran ❸ positionieren.
– Schrauben ❶ montieren und festziehen.

Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.


(EE 5)

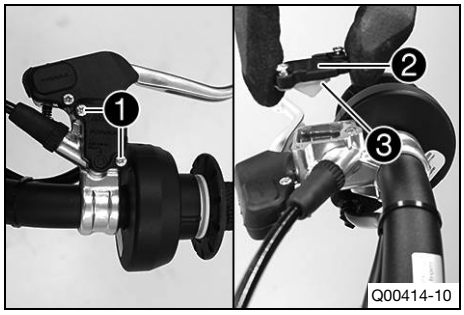

– Den am Lenker montierten Bremsausgleichsbehälter in waagerechte Position bringen.
– Schrauben ❶ entfernen.
– Deckel ❷ mit Membran ❸ abnehmen.

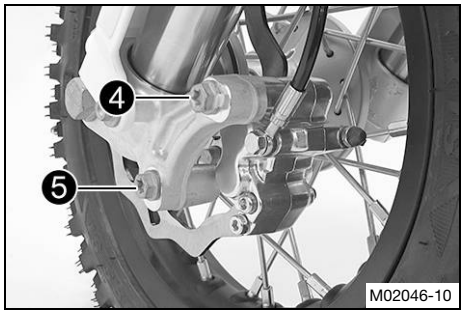

– Schraube ❹ und ❺ entfernen.
– Bremsbeläge durch leichtes seitliches Kippen des Bremssattels auf der Bremsscheibe zurückdrücken. Bremssattel vorsichtig nach hinten von der Bremsscheibe ziehen.
– Bremskolben in die Grundstellung zurückdrücken und sicherstellen, dass keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsausgleichsbehälter überläuft, ggf. absaugen.

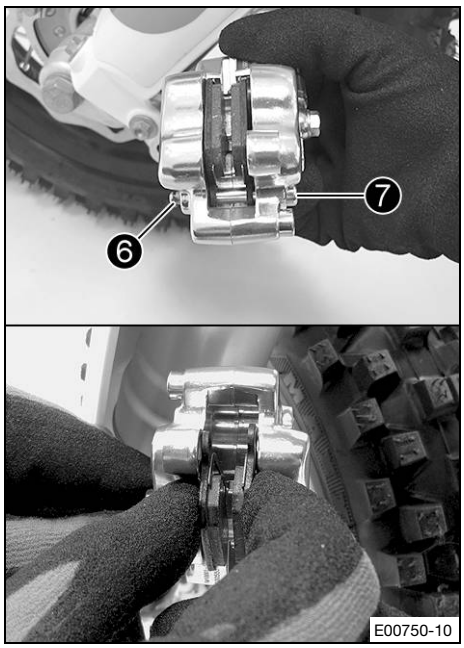

– Sicherungsring ❻ entfernen.
– Schraube ❼ entfernen.
– Bremsbeläge entfernen.
– Bremssattel und Bremssatteltäger reinigen.
– Neue Bremsbeläge positionieren.

Info
Bremsbeläge immer satzweise wechseln.
Sicherstellen, dass die Bremsbeläge richtig in der Haltefeder positioniert sind.

– Schraube ❼ montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Bremsbeläge	M5	8 Nm

– Sicherungsring ❻ montieren.

Warnung
Unfallgefahr Öl oder Fett auf den Bremsscheiben verringert die Bremswirkung.
– Halten Sie die Bremsscheiben stets öl- und fettfrei.
– Reinigen Sie die Bremsscheiben bei Bedarf mit Bremsenreiniger.

– Bremsscheiben kontrollieren. (📖 S. 68)

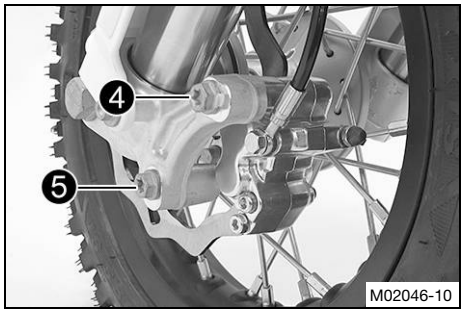

– Bremssattel positionieren, Schraube ❹ montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x60	20 Nm **Loctite® 243™**

– Schraube ❺ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremssattel vorn	M8x40	20 Nm **Loctite® 243™**

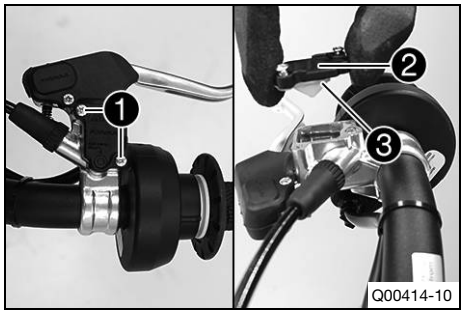

– Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, ggf. korrigieren.

Vorgabe

Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	5 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (📖 S. 111)

– Deckel ❷ mit Membran ❸ positionieren.
– Schrauben ❶ montieren und festziehen.

Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

Nacharbeit

– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)


14.9 Leerweg am Hinterrad-Bremshebel kontrollieren

Warnung

Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei Überhitzung aus.

Wenn am Hinterrad-Bremshebel kein Leerweg vorhanden ist, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Hinterradbremse auf.

– Stellen Sie den Leerweg am Hinterrad-Bremshebel nach Vorgabe ein.

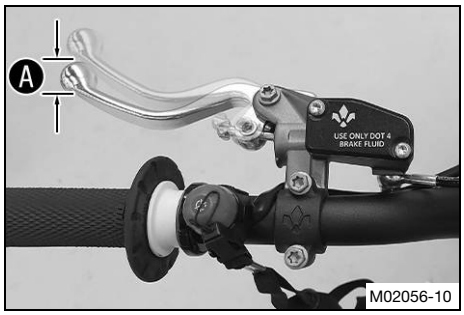


(EE 3)

– Hinterrad-Bremshebel nach vorn drücken und Spiel Ⓐ kontrollieren.

Spiel am Hinterrad-Bremshebel	3 … 5 mm

» Wenn das Spiel nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:

– Bremsanlage auf Beschädigungen und Verschmutzung kontrollieren.

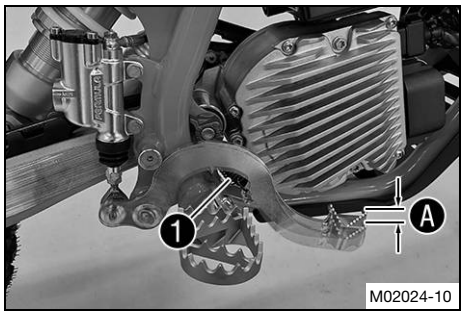

(EE 5)

– Feder ❶ aushängen.

– Fußbremshebel zwischen Endanschlag und Anlage zum Fußbremszylinderkolben hin und her bewegen und Leerweg Ⓐ kontrollieren.

Vorgabe

Leerweg am Fußbremshebel	3 … 5 mm

» Wenn der Leerweg nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:

– Leerweg am Fußbremshebel einstellen. 🔧 (📖 S. 77)

– Feder ❶ einhängen.


14.10 Leerweg am Fußbremshebel einstellen 🔧 (EE 5)

Warnung

Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei Überhitzung aus.

Wenn am Fußbremshebel kein Leerweg vorhanden ist, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Hinterradbremse auf.

– Stellen Sie den Leerweg am Fußbremshebel nach Vorgabe ein.

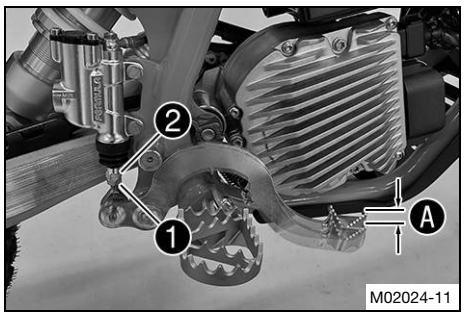

– Feder des Fußbremshebels aushängen.
– Mutter ❶ lösen.
– Druckstange ❷ entsprechend drehen, bis der Leerweg Ⓐ vorhanden ist.

  Vorgabe

Leerweg am Fußbremshebel	3 … 5 mm


– Druckstange ❷ gegenhalten und Mutter ❶ festziehen.
– Feder des Fußbremshebels einhängen.
– Kontrollieren, ob die Grundstellung des Fußbremshebels für den Fahrer geeignet ist.
  » Wenn die Grundstellung des Fußbremshebels angepasst werden muss:
    – Grundstellung des Hinterrad-Bremshebels einstellen. 🔧 (📖 S. 78)

14.11 Grundstellung des Hinterrad-Bremshebels einstellen 🔧

Warnung
Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei Überhitzung aus.

Wenn am Hinterrad-Bremshebel kein Leerweg vorhanden ist, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Hinterradbremse auf.


– Stellen Sie den Leerweg am Hinterrad-Bremshebel nach Vorgabe ein.

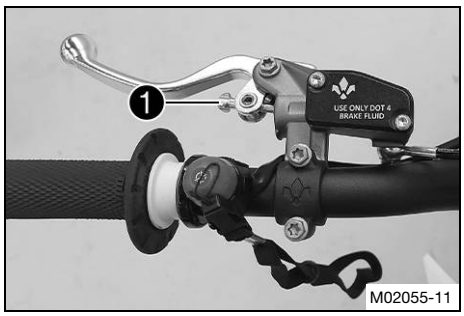

(EE 3)

– Grundstellung des Hinterrad-Bremshebels mit der Einstellschraube ❶ an die Handgröße des Fahrers anpassen.

Info
Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn gedreht wird, entfernt sich der Hinterrad-Bremshebel vom Lenker.
Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, nähert sich der Hinterrad-Bremshebel dem Lenker.
Der Einstellbereich ist begrenzt.

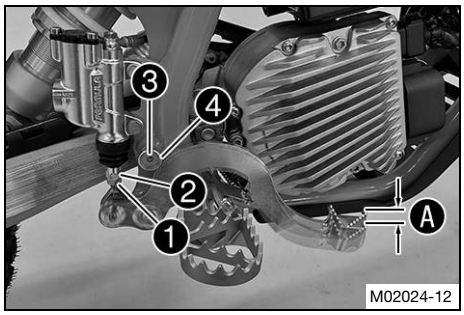

(EE 5)

– Feder des Fußbremshebels aushängen.
– Mutter ❶ lösen.
– Druckstange ❷ zurückdrehen, bis der maximale Leerweg vorhanden ist.
– Zur individuellen Anpassung der Grundstellung des Fußbremshebels die Schraube ❸ lösen und den exzentrischen Bremshebelanschlag ❹ entsprechend drehen.
– Schraube ❸ festziehen.

  Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrwerk	M6	10 Nm

– Druckstange ❷ entsprechend drehen, bis der Leerweg Ⓐ vorhanden ist.

Vorgabe

Leerweg am Fußbremshebel	3 … 5 mm

– Druckstange ❷ gegenhalten und Mutter ❶ festziehen.
– Feder des Fußbremshebels einhängen.
– Kontrollieren, ob die Grundstellung des Fußbremshebels für den Fahrer geeignet ist.

14.12 Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren


Warnung
Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei unzureichendem Bremsflüssigkeitsstand aus.

Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die angegebene Markierung oder den angegebenen Wert sinkt, ist die Bremsanlage undicht oder die Bremsbeläge sind abgenutzt.

– Kontrollieren Sie die Bremsanlage und stellen Sie sicher, dass niemand mit dem Fahrzeug fährt, bevor das Problem behoben ist. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Warnung
Unfallgefahr Überalterte Bremsflüssigkeit verringert die Bremswirkung.

– Stellen Sie sicher, dass die Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan gewechselt wird. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

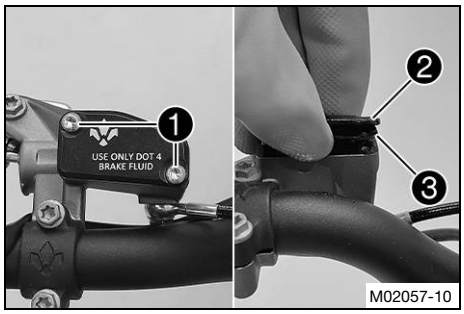

(EE 3)


– Den am Lenker montierten Bremsausgleichsbehälter in waagerechte Position bringen.
– Schrauben ❶ entfernen.
– Deckel ❷ mit Membran ❸ abnehmen.
– Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren.

Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	4 mm

» Wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
  – Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen. (S. 80)

– Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.

Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

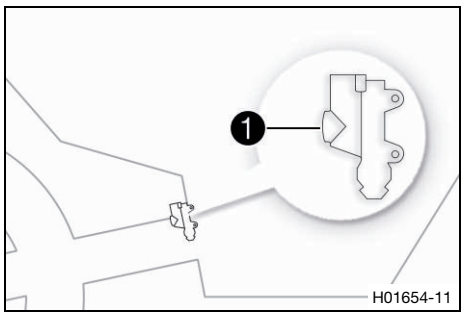

(EE 5)

– Fahrzeug senkrecht stellen.
– Bremsflüssigkeitsstand am Schauglas ❶ kontrollieren.
  » Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die **MIN**-Markierung gesunken ist:
    – Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen. 🔧 (📖 S. 80)

14.13 Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen 🔧

Warnung
Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei unzureichendem Bremsflüssigkeitsstand aus.

Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die angegebene Markierung oder den angegebenen Wert sinkt, ist die Bremsanlage undicht oder die Bremsbeläge sind abgenutzt.

– Kontrollieren Sie die Bremsanlage und stellen Sie sicher, dass niemand mit dem Fahrzeug fährt, bevor das Problem behoben ist. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Warnung
Hautreizungen Bremsflüssigkeit verursacht Hautreizungen.

– Bewahren Sie Bremsflüssigkeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
– Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
– Lassen Sie Bremsflüssigkeit nicht auf die Haut, in die Augen oder auf die Kleidung gelangen.
– Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit verschluckt wurde.
– Spülen Sie bei Hautkontakt die betreffende Stelle mit viel Wasser ab.
– Spülen Sie die Augen sofort gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt ist.
– Wechseln Sie die Kleidung, wenn Bremsflüssigkeit auf die Kleidung gelangt ist.

Warnung
Unfallgefahr Überalterte Bremsflüssigkeit verringert die Bremswirkung.

– Stellen Sie sicher, dass die Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan gewechselt wird. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)


Hinweis
Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Entsorgen Sie Öle, Fette, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß und laut geltenden Vorschriften.

Info
Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden. Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.
Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung bringen, da Bremsflüssigkeit Lack angreift.
Nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter verwenden.

Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)
– Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (📖 S. 82)

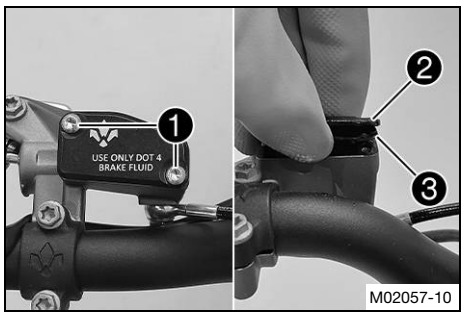

Hauptarbeit

(EE 3)

- Schrauben ❶ entfernen.
- Deckel ❷ mit Membran ❸ abnehmen.
- Bremsflüssigkeitsstand berichtigen.


  Vorgabe

Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	4 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (📖 S. 111)


- Deckel mit Membran positionieren.
- Schrauben montieren und festziehen.

Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

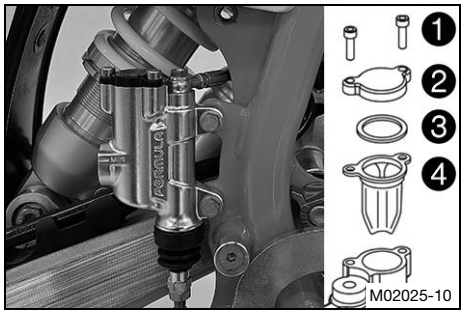

(EE 5)

- Schrauben ❶ entfernen.
- Deckel ❷ mit Scheibe ❸ und Membran ❹ abnehmen.

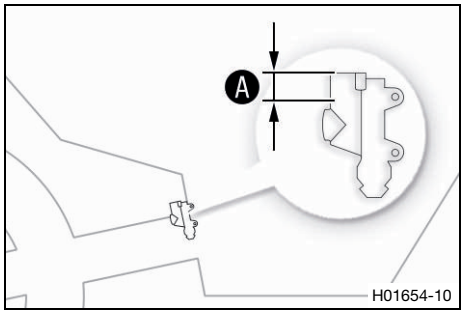

- Bremsflüssigkeitsstand bis zum Maß Ⓐ berichtigen.

  Vorgabe

Maß Ⓐ (Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante)	10 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (📖 S. 111)

- Deckel mit Scheibe und Membran positionieren.
- Schrauben montieren und festziehen.


Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

Nacharbeit

- Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

14.14 Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren

Warnung
Unfallgefahr Abgenutzte Bremsbeläge verringern die Bremswirkung.
– Stellen Sie sicher, dass abgenutzte Bremsbeläge unverzüglich gewechselt werden. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

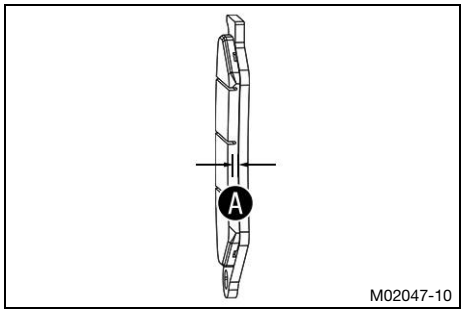

– Bremsbeläge auf ihre Belagstärke Ⓐ kontrollieren.

Mindestbelagstärke Ⓐ	≥ 1 mm

» Ist die Mindestbelagstärke unterschritten:
– Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln. 🔧 (📖 S. 82)

– Bremsbeläge auf Beschädigung und Rissbildung kontrollieren.
» Sind Beschädigungen oder Risse zu erkennen:
– Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln. 🔧 (📖 S. 82)

14.15 Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln 🔧

Warnung
Unfallgefahr Die Bremsanlage fällt bei unsachgemäßem Service aus.
– Stellen Sie sicher, dass Servicearbeiten und Reparaturen fachgerecht durchgeführt werden. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Warnung
Hautreizungen Bremsflüssigkeit verursacht Hautreizungen.
– Bewahren Sie Bremsflüssigkeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
– Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
– Lassen Sie Bremsflüssigkeit nicht auf die Haut, in die Augen oder auf die Kleidung gelangen.
– Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit verschluckt wurde.
– Spülen Sie bei Hautkontakt die betreffende Stelle mit viel Wasser ab.
– Spülen Sie die Augen sofort gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt ist.
– Wechseln Sie die Kleidung, wenn Bremsflüssigkeit auf die Kleidung gelangt ist.

Warnung
Unfallgefahr Überalterte Bremsflüssigkeit verringert die Bremswirkung.
– Stellen Sie sicher, dass die Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan gewechselt wird. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

Warnung
Unfallgefahr Öl oder Fett auf den Bremsscheiben verringert die Bremswirkung.
– Halten Sie die Bremsscheiben stets öl- und fettfrei.
– Reinigen Sie die Bremsscheiben bei Bedarf mit Bremsenreiniger.

Warnung

Unfallgefahr Nicht zugelassene Bremsbeläge verändern die Bremswirkung.

Nicht alle Bremsbeläge sind für Husqvarna-Motorräder geprüft und zugelassen. Aufbau und Reibungskoeffizient der Bremsbeläge und damit auch die Bremsleistung können stark von den Originalbremsbelägen abweichen.

Wenn Bremsbeläge verwendet werden, die von der Erstausrüstung abweichen, ist eine Übereinstimmung mit der Originalzulassung nicht gewährleistet. Das Fahrzeug entspricht in diesem Fall nicht mehr dem Auslieferungszustand und die Herstellergarantie erlischt.

– Verwenden Sie nur Bremsbeläge, die von Husqvarna Motorcycles freigegeben und empfohlen sind.

Hinweis

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Entsorgen Sie Öle, Fette, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß und laut geltenden Vorschriften.

Info


Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden. Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung bringen, da Bremsflüssigkeit Lack angreift.

Nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter verwenden.

Vorarbeit


– Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)

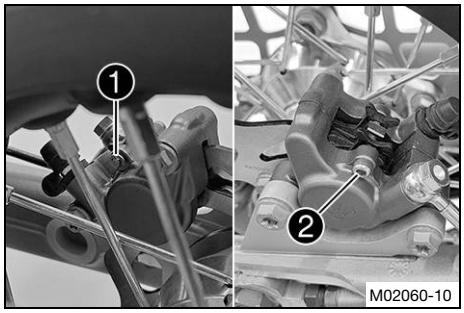


Hauptarbeit

(EE 3)


– Sicherungsring ❶ entfernen.
– Schraube ❷ entfernen.

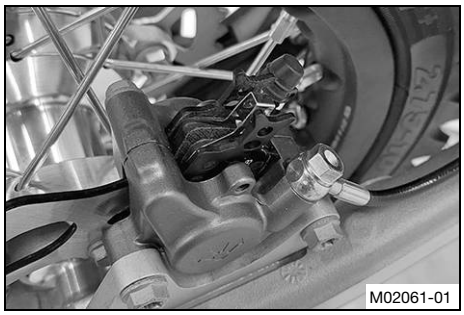

– Bremsbeläge entfernen.
– Bremssattel und Bremssatteltäger reinigen.

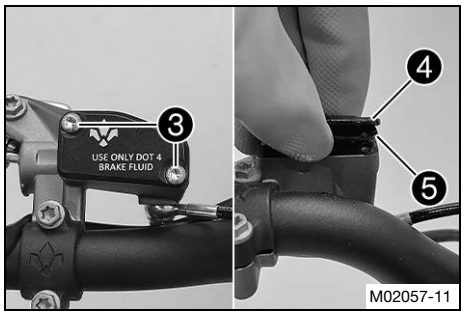


– Schrauben ❸ entfernen.
– Deckel ❹ und Membran ❺ abnehmen.
– Bremskolben in die Grundstellung zurückdrücken und sicherstellen, dass keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsausgleichsbehälter überläuft, ggf. absaugen.

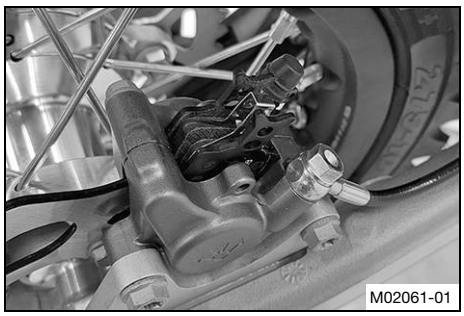

– Neue Bremsbeläge positionieren.

Info
Bremsbeläge immer satzweise wechseln.
Sicherstellen, dass die Bremsbeläge richtig in der Haltefeder positioniert sind.

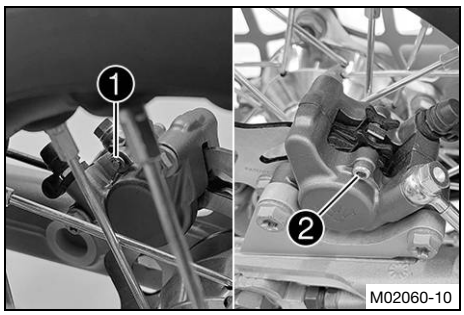


– Schraube ❷ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremsbeläge	M5	8 Nm

– Sicherungsring ❶ montieren.

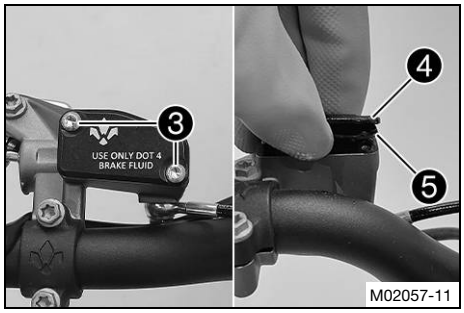

– Hinterrad-Bremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.
– Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, ggf. korrigieren.


Vorgabe

Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	4 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (📖 S. 111)


– Deckel ❹ mit Membran ❺ positionieren.
– Schrauben ❸ montieren und festziehen.

Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

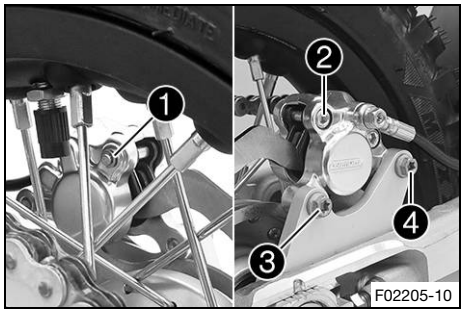

(EE 5)


– Sicherungsring ❶ entfernen.
– Schraube ❷ entfernen.
– Schraube ❸ und Schraube ❹ entfernen.

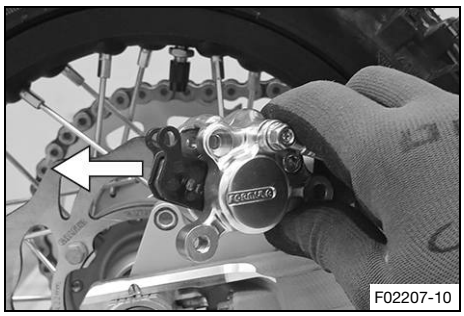


– Bremssattel abnehmen.

Info
Bremsleitung nicht knicken oder beschädigen.

– Bremsbeläge entfernen.
– Bremssattel und Bremssattelträger reinigen.
– Bremssattel mit Bremsleitung spannungsfrei zur Seite hängen.
– Bremsscheiben kontrollieren. (S. 68)

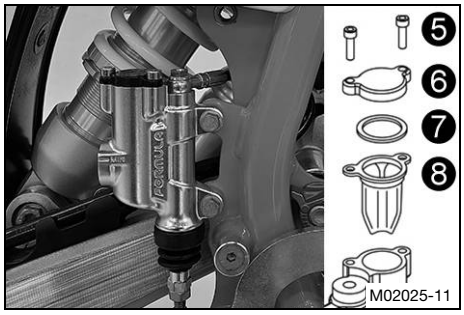


– Schrauben ❺ entfernen.
– Deckel ❻ mit Scheibe ❼ und Membran ❽ abnehmen.
– Bremskolben in die Grundstellung zurückdrücken und sicherstellen, dass keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsausgleichsbehälter überläuft, ggf. absaugen.

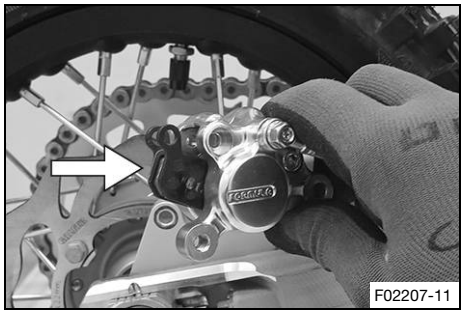

– Neue Bremsbeläge positionieren.

Info
Bremsbeläge immer satzweise wechseln.
Sicherstellen, dass die Bremsbeläge richtig in der Haltefeder positioniert sind.

– Bremssattel auf der Bremsscheibe positionieren.
✓ Bremsbeläge sind korrekt positioniert.

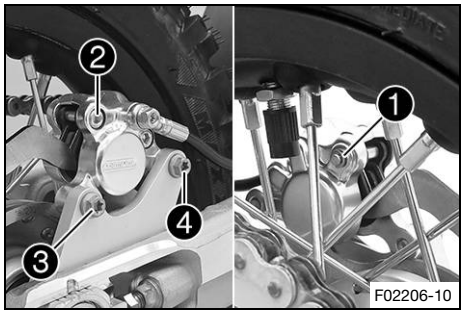

– Schraube ❸ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Bremssattel hinten	M6x16	10 Nm **Loctite® 243™**

– Schraube ❹ montieren und festziehen.

Vorgabe


Schraube Bremssattel hinten	M6x40	10 Nm **Loctite® 243™**

– Schraube ❷ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Brems-beläge	M5	8 Nm

– Sicherungsring ❶ montieren.

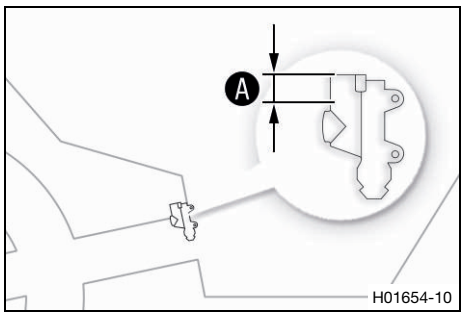

– Fußbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.
– Bremsflüssigkeitsstand bis zum Maß Ⓐ berichtigen.

Vorgabe

Maß Ⓐ (Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante)	10 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (📖 S. 111)

– Deckel mit Scheibe und Membran positionieren.
– Schrauben montieren und festziehen.


Info
Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

Nacharbeit
– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

15.1 Vorderrad ausbauen


Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 46)

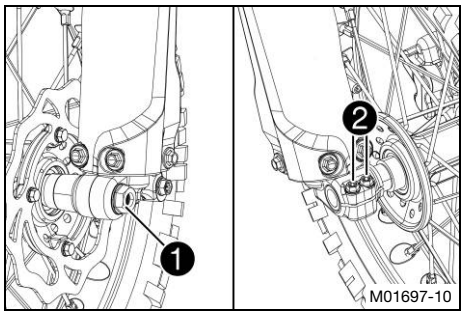

Hauptarbeit


– Schraube ❶ entfernen.
– Schrauben ❷ lösen.

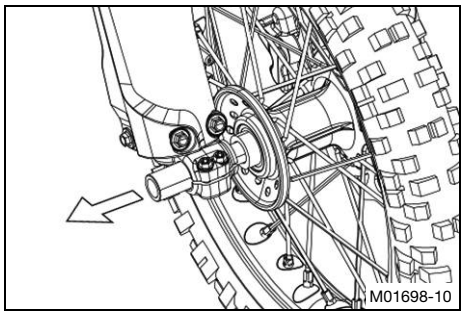

Warnung
Unfallgefahr Beschädigte Bremsscheiben verringern die Bremswirkung.
– Legen Sie das Rad immer so ab, dass die Bremsscheibe nicht beschädigt wird.

– Vorderrad halten und Steckachse entfernen. Vorderrad aus der Gabel nehmen.


Info
Handbremshebel bei ausgebautem Vorderrad nicht betätigen.

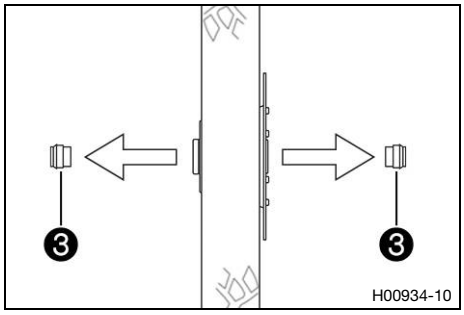

– Distanzbuchsen ❸ entfernen.

15.2 Vorderrad einbauen


Warnung
Unfallgefahr Öl oder Fett auf den Bremsscheiben verringert die Bremswirkung.
– Halten Sie die Bremsscheiben stets öl- und fettfrei.
– Reinigen Sie die Bremsscheiben bei Bedarf mit Bremsenreiniger.

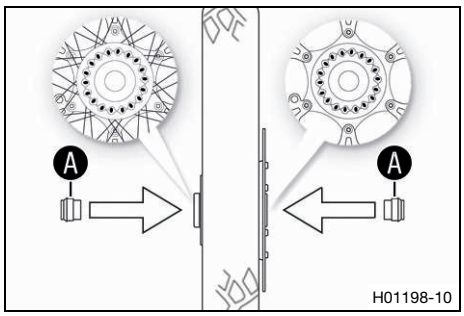

– Radlager auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn das Radlager beschädigt bzw. verschlissen ist:
    – Radlager vorn wechseln.
– Laufflächen Ⓐ der Distanzbuchsen reinigen und fetten.

Langzeitfett (📖 S. 112)


– Distanzbuchsen einsetzen.

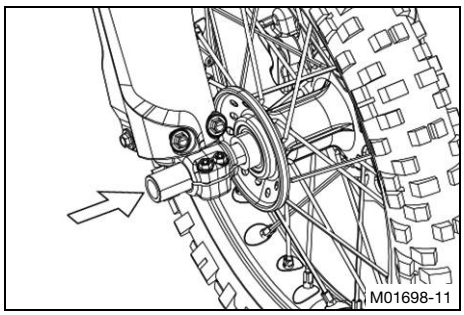

– Steckachse reinigen und leicht fetten.

Langzeitfett (📖 S. 112)

– Vorderrad positionieren.
  ✔ Bremsbeläge sind korrekt positioniert.
– Steckachse einsetzen.

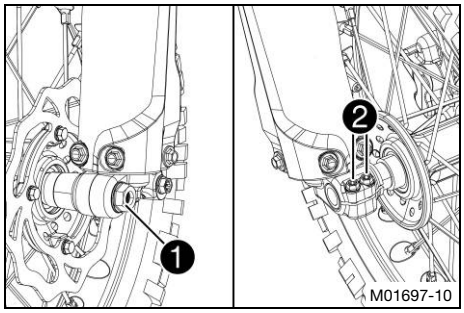

– Schraube ❶ montieren und festziehen.
  Vorgabe

Schraube Steckachse vorn	M10	40 Nm **Loctite® 243™**

– Handbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen.
– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)
– Vorderradbremse betätigen und Gabel einige Male kräftig einfedern.
  ✔ Die Gabelbeine richten sich aus.
– Schrauben ❷ festziehen.
  Vorgabe


Schraube Gabelfaust	M6	10 Nm

◀

15.3 Hinterrad ausbauen


Vorarbeit

– Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)

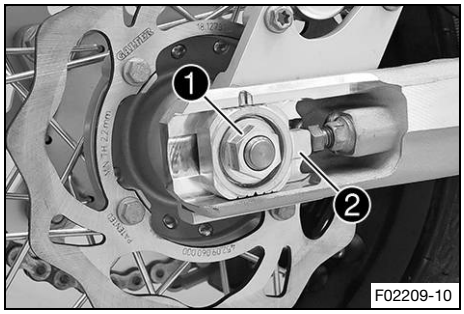

Hauptarbeit

– Mutter ❶ entfernen.
– Kettenspanner ❷ abnehmen.

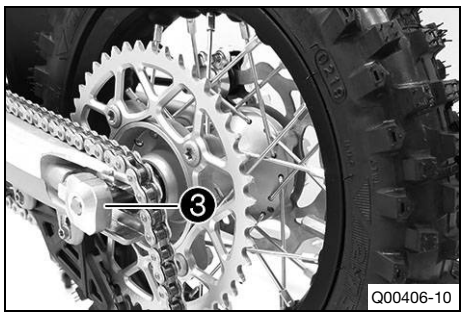


– Steckachse ❸ nur so weit herausziehen, dass sich das Hinterrad nach vorn schieben lässt.
– Hinterrad so weit wie möglich nach vorn schieben. Kette vom Kettenrad nehmen.

Info
Bauteile durch Abdecken vor Beschädigungen schützen.

Warnung
Unfallgefahr Beschädigte Bremsscheiben verringern die Bremswirkung.
– Legen Sie das Rad immer so ab, dass die Bremsscheibe nicht beschädigt wird.

– Hinterrad halten und Steckachse entfernen. Hinterrad aus der Schwinge nehmen.


Info
Fußbremshebel bei ausgebautem Hinterrad nicht betätigen.

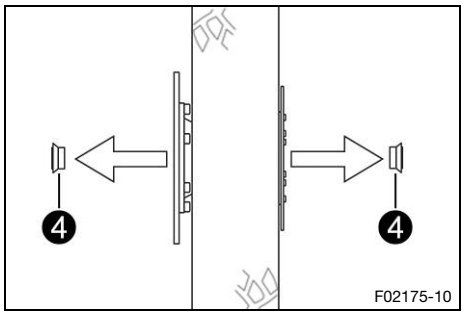

– Distanzbuchsen ❹ entfernen.

15.4 Hinterrad einbauen

Warnung
Unfallgefahr Öl oder Fett auf den Bremsscheiben verringert die Bremswirkung.
– Halten Sie die Bremsscheiben stets öl- und fettfrei.
– Reinigen Sie die Bremsscheiben bei Bedarf mit Bremsenreiniger.

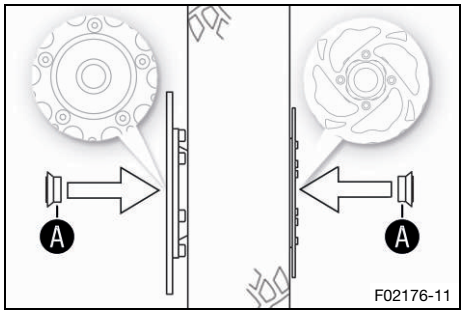

Hauptarbeit
– Radlager auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
  » Wenn das Radlager beschädigt bzw. verschlissen ist:
    – Radlager hinten wechseln.
– Laufflächen Ⓐ der Distanzbuchsen reinigen und fetten.

Langzeitfett (📖 S. 112)

– Distanzbuchsen einsetzen.


Info
Die breite Distanzbuchse in Laufrichtung links einsetzen.



– Steckachse ❶ reinigen und leicht fetten.

Langzeitfett (📖 S. 112)

– Hinterrad positionieren und Steckachse einsetzen.
  ✓ Bremsbeläge sind korrekt positioniert.
– Kette auflegen.
– Kettenspanner ❷ beidseitig positionieren und Steckachse ganz einschieben.

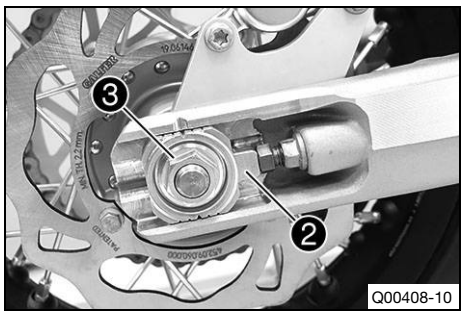

– Mutter ❸ montieren, aber noch nicht festziehen.
– Sicherstellen, dass die Kettenspanner an den Einstellschrauben anliegen.
– Kettenspannung kontrollieren. (📖 S. 61)
– Mutter ❸ festziehen.
  Vorgabe


Mutter Steckachse hinten	M12x1	40 Nm

– Fußbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.


Nacharbeit
– Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)

15.5 Reifenzustand kontrollieren

Info
Nur von Husqvarna Motorcycles freigegebene und/oder empfohlene Reifen montieren.
Andere Reifen können sich negativ auf das Fahrverhalten auswirken.
Reifentyp, Reifenzustand und Reifendruck beeinflussen das Fahrverhalten des Motorrades.
Vorder- und Hinterrad dürfen nur mit Reifen gleichartiger Profilgestaltung bereift sein.
Abgefahrene Reifen wirken sich besonders auf nassem Untergrund ungünstig auf das Fahrverhalten aus.

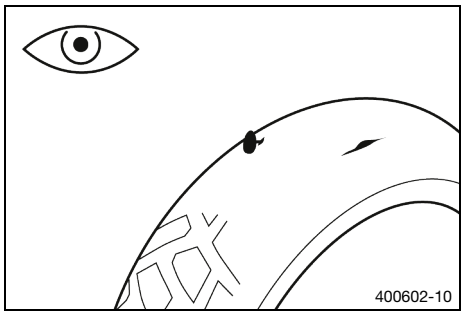

– Vorder- und Hinterreifen auf Schnitte, eingefahrene Gegenstände und andere Beschädigungen kontrollieren.
  » Wenn der Reifen Schnitte, eingefahrene Gegenstände oder andere Beschädigungen aufweist:
    – Reifen wechseln.

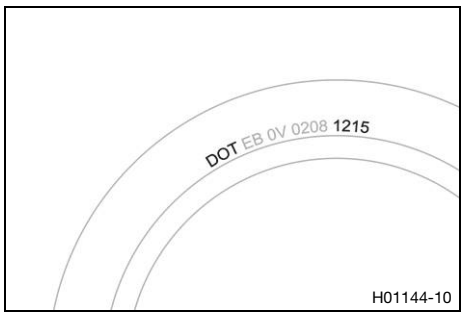


– Reifenalter kontrollieren.

Info
Das Herstellungsdatum der Reifen ist üblicherweise in der Reifenbeschriftung enthalten und wird mit den letzten vier Ziffern der **DOT** Bezeichnung gekennzeichnet. Die ersten beiden Ziffern weisen auf die Herstellungswoche und die letzten beiden Ziffern auf das Herstellungsjahr hin.
Husqvarna Motorcycles empfiehlt einen Wechsel der Reifen, unabhängig vom tatsächlichen Verschleiß, spätestens nach 5 Jahren.

» Wenn der Reifen älter als 5 Jahre ist:
  – Reifen wechseln.

15.6 Reifendruck kontrollieren

Info
Zu geringer Reifendruck führt zu abnormalem Verschleiß und zur Überhitzung des Reifens.
Richtiger Reifendruck gewährleistet optimalen Fahrkomfort und maximale Lebensdauer des Reifens.

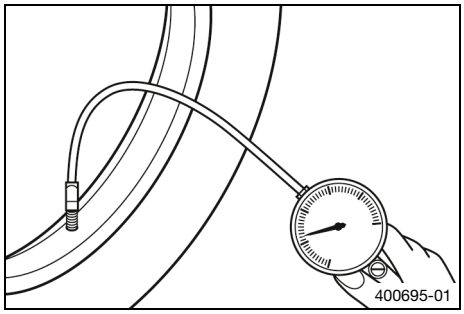

– Schutzkappe entfernen.
– Reifendruck bei kalten Reifen kontrollieren.

Reifendruck Gelände	
vorn	1,0 bar
hinten	1,0 bar


» Wenn der Reifendruck nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
  – Reifendruck berichtigen.
– Schutzkappe montieren.

15.7 Speichenspannung kontrollieren

Warnung
Unfallgefahr Falsch gespannte Speichen beeinträchtigen das Fahrverhalten und führen zu Folgeschäden.

Wenn die Speichen zu fest gespannt sind, reißen die Speichen durch Überlastung. Wenn die Speichen zu locker gespannt sind, bildet sich ein Seiten- oder Höhenschlag im Rad. Als Folge lockern sich weitere Speichen.

– Kontrollieren Sie die Speichenspannung regelmäßig, insbesondere an einem neuen Fahrzeug. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)

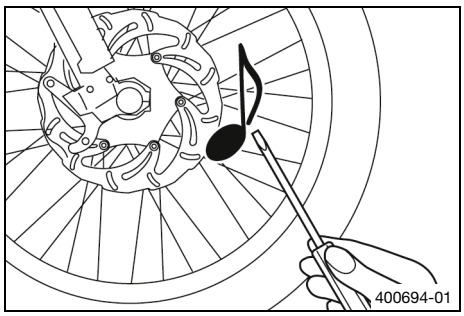

– Mit der Klinge eines Schraubendrehers jede Speiche kurz anschlagen.

Info

Die Tonfrequenz ist abhängig von der Speichenlänge und vom Speichendurchmesser.

Kommt es zu unterschiedlichen Tonfrequenzen an den einzelnen gleichlangen und gleichdicken Speichen, deutet das auf eine unterschiedliche Speichenspannung hin.

Es muss ein heller Ton erklingen.

» Wenn die Speichenspannung unterschiedlich ist:

– Speichenspannung korrigieren.


– Speichendrehmoment kontrollieren.

Vorgabe

Speichennippel	M3,5	3 Nm

Drehmomentschlüsselkit (58429094000)

16.1 Übersicht Ladegerät

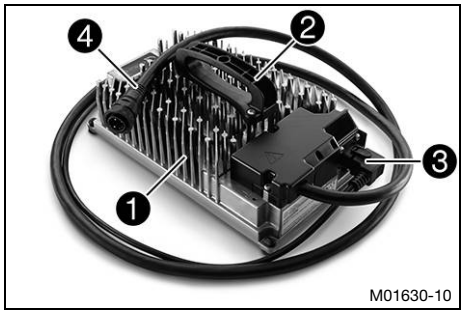

1. Ladegerät
2. Tragegriff
3. Netzkabel
4. Ladekabel

16.2 Ladegerät aufstellen

Warnung

Verletzungsgefahr Bei falscher Verwendung des Ladegerätes ist die Eigensicherheit nicht gewährleistet.

Das Ladegerät ist nur zur Verwendung mit einem Powerpack geeignet.

- Verwenden Sie das Ladegerät ausschließlich mit einem Powerpack.
- Betreiben Sie das Ladegerät ausschließlich an Haushaltssteckdosen mit Schutzleiteranschluss.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Adapter oder Verlängerungen.
- Beachten Sie die jeweils gültigen Sicherheitshinweise des Netzanschlusses.

Warnung


Verletzungsgefahr Bei Manipulationen oder Beschädigungen am Ladegerät oder an den Kabeln besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Das Ladegerät enthält keine Teile, die gewartet werden können.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Ladegerät oder an den Kabeln vor.
- Verwenden Sie nur Originalkabel.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Ladegerätes.
- Stecken Sie keine Gegenstände von außen in das Gehäuse des Ladegerätes.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn Kabel, Stecker oder Teile des Ladegerätes beschädigt oder verschmutzt sind.

Info

Das Ladegerät enthält sensible Elektronik und muss mit entsprechender Sorgfalt behandelt werden.
Stürze, Schläge und sonstige mechanische Überlastung können das Ladegerät beschädigen oder zerstören.
Beim Transport des Ladegerätes auf geeignete Ladungssicherung achten.
Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Transport entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Das Ladegerät entspricht nur bei Verwendung des Original-Netzkabels **IP66**.

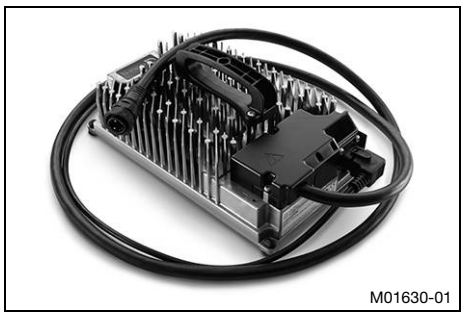
M01630-01

– Ladegerät auf einer festen, ebenen und geraden Oberfläche abstellen.

Info
Das Ladegerät sollte trotz **IP66** nur in trockener Umgebung verwendet werden, da beim Verbinden und Trennen der Anschlüsse Feuchtigkeit eindringen kann.

– Ladegerät und Netzkabel auf äußerliche Beschädigungen kontrollieren.
– Ausreichende Belüftung des Ladegerätes sicherstellen.
– Ladegerät im zulässigen Temperaturbereich verwenden.

Vorgabe

Umgebungstemperatur	−20 … 50 °C
Temperaturbereich des Powerpack LV	0 … 50 °C
Das Ladegerät nicht direkt in warmer Umgebung in Betrieb nehmen, wenn es zuvor in kalter Umgebung gelagert wurde.	

Info
Durch die Temperaturänderung kann Feuchtigkeit am Ladegerät kondensieren.

– Sicherstellen, dass der Netzstecker des Ladegerätes stets frei zugänglich ist.

16.3 Powerpack LV laden

Vorsicht
Verbrennungsgefahr Das Metallgehäuse des Ladegerätes wird im Betrieb heiß.
– Berühren Sie das Ladegerät nur am Tragegriff.
– Lassen Sie das Ladegerät nach dem Laden abkühlen, bevor Sie das Ladegerät verstauen.

Hinweis
Materialschaden Die Stromversorgung wird bei Überlastung beschädigt.
– Stellen Sie sicher, dass die Netzanschlussdose den benötigten Dauerstrom liefern kann und mit einer geeigneten Sicherung abgesichert ist.

Absicherung bei Netzspannung 100 V mindestens 15 A
Absicherung bei Netzspannung 120 V mindestens 13 A
Absicherung bei Netzspannung 230 V mindestens 10 A

Hinweis
Umweltgefährdung Bau- und Bestandteile eines Lithium-Ionen-Akkumulators (Powerpack LV) belasten die Umwelt.
– Werfen Sie das Powerpack LV keinesfalls in den Hausmüll.
– Entsorgen Sie das Powerpack LV ordnungsgemäß und laut geltenden Vorschriften. (Ihre autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt hilft Ihnen gern.)


Info
Wenn das Ladegerät mit dem Powerpack LV verbunden ist, das Fahrzeug nicht aktivieren.
Wenn während des Ladevorganges das Fahrzeug aktiviert wird, schaltet das Fahrzeug in den Zustand Fehlfunktion.

Info
Wenn die Temperatur des Powerpack LV beim Laden den zulässigen Wert übersteigt, unterbricht das Ladegerät den Ladevorgang. Am Multifunktionselement wird die Fehlfunktion angezeigt.
Sobald die Temperatur des Powerpack LV wieder im zulässigen Bereich ist, wird der Ladevorgang automatisch fortgesetzt.


Vorarbeit

– Ladegerät aufstellen. (S. 93)
– Ein-Aus-Taste gedrückt halten, bis das Multifunktionselement erlischt.
– Den Magnetschalter ⊠ aus der Aufnahme am Lenker entfernen.


Hauptarbeit

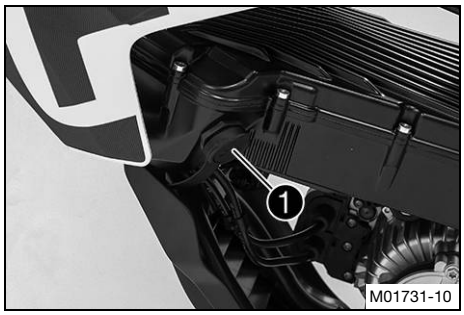

– Ladebuchsen-Schutzkappe ❶ entfernen.

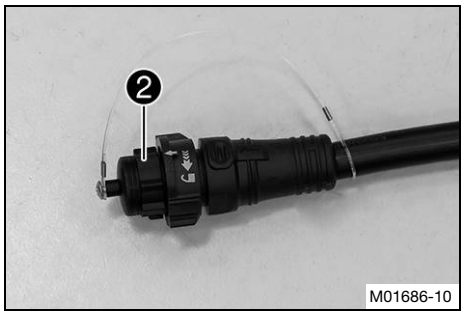

– Ladestecker-Schutzkappe ❷ entfernen.

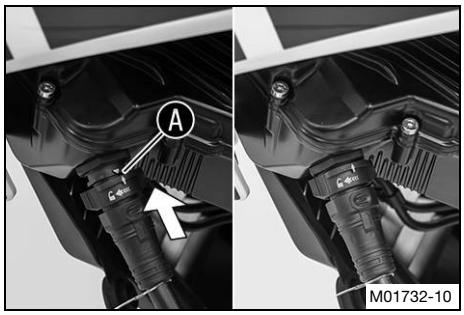

– Sicherstellen, dass alle Stecker, Buchsen und Kabel trocken sind.

Warnung
Verletzungsgefahr Die Eigensicherheit des Powerpack LV ist nur gewährleistet, wenn das Original-Ladegerät verwendet wird.


Das Powerpack LV kann nur mit dem Original-Ladegerät geladen werden.

– Verwenden Sie ausschließlich das Original-Ladegerät, um das Powerpack LV zu laden.

– Ladegerät mit dem Powerpack LV verbinden.

Vorgabe

Steckerkennzeichnung Ⓐ beachten.
Den Stecker gerade ansetzen, damit die Kontakte nicht verbogen werden.

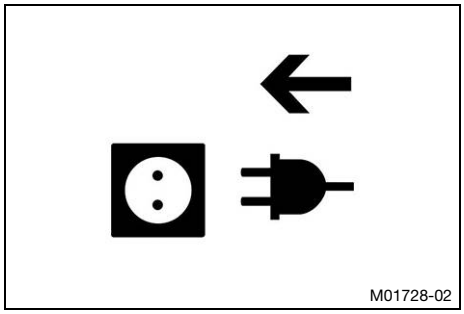
M01728-02


– Den Netzstecker des Ladegerätes mit dem Netzanschluss verbinden.
  ✓ Der Ladevorgang startet automatisch.
  ✓ Das Multifunktionselement zeigt den Ladezustand an.
– Den Ladezustand des Powerpack LV am Multifunktionselement (📖 S. 20) überwachen.

Info


Es wird empfohlen, das Fahrzeug während des Ladevorganges nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt zu lassen.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, werden drei Signaltöne ausgegeben und alle Segmente der Ladezustandsanzeige leuchten dauerhaft.

– Ein-Aus-Taste gedrückt halten, bis das Multifunktionselement erlischt.

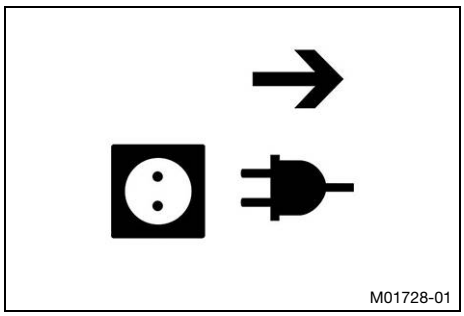
M01728-01

– Sicherstellen, dass alle Stecker, Buchsen und Kabel trocken sind.
– Den Netzstecker des Ladegerätes vom Netzanschluss trennen.

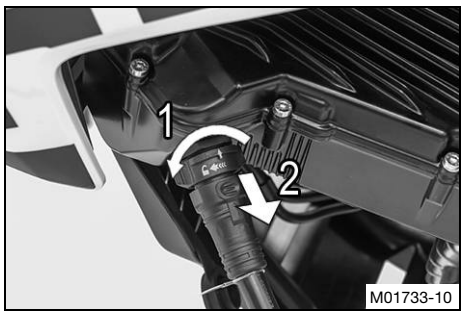


M01733-10

– Ladesteckersicherung gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und das Ladekabel vom Powerpack LV trennen.


Vorgabe

Am strukturierten Teil des Steckers ziehen. Nicht am Kabel ziehen.

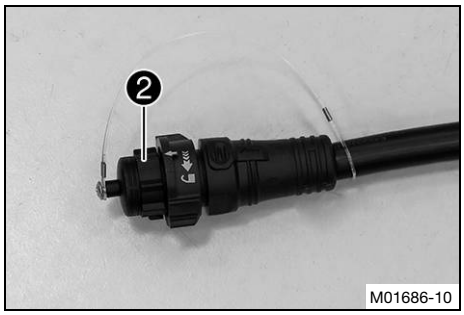

M01686-10

– Ladestecker-Schutzkappe ❷ montieren.

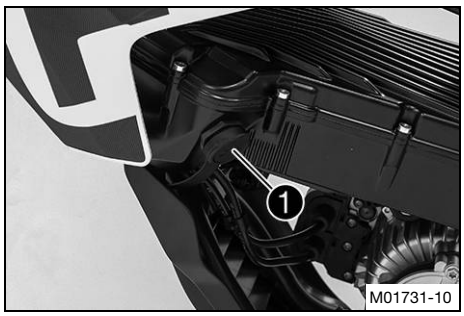


– Ladebuchsen-Schutzkappe ❶ kontrollieren.
  » Wenn die Ladebuchsen-Schutzkappe verschmutzt ist:
    – Ladebuchsen-Schutzkappe ohne Wasser oder Druckluft reinigen.
  » Wenn die Ladebuchsen-Schutzkappe beschädigt oder verschlissen ist:
    – Ladebuchsen-Schutzkappe wechseln.
– Ladebuchsen-Schutzkappe montieren.

Nacharbeit

– Den Magnetschalter ⊠ an der Aufnahme am Lenker montieren.

17.1 Kühlung

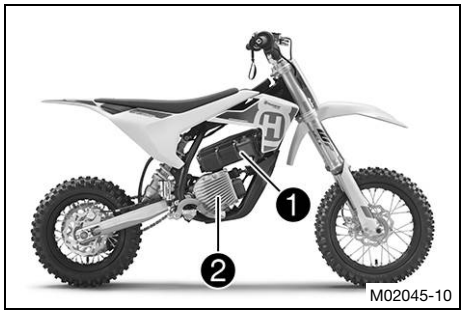

Das Powerpack LV ❶ und der Elektromotor ❷ sind luftgekühlt.
Die Kühlung erfolgt durch den Fahrtwind.
Je niedriger die Geschwindigkeit, desto geringer die Kühlwirkung. Ebenso verringern schmutzige Kühlrippen die Kühlwirkung.

18.1 Motorrad reinigen

Hinweis

Materialschaden Bei falscher Verwendung eines Hochdruckreinigers werden Bauteile beschädigt oder zerstört.

Das Wasser dringt durch den hohen Druck in elektrische Bauteile, Stecker, Bowdenzüge, Lager usw. ein.

Zu hoher Druck verursacht Störungen und zerstört Bauteile.

– Richten Sie den Wasserstrahl nicht direkt auf elektrische Bauteile, Stecker, Bowdenzüge oder Lager.
– Halten Sie einen Mindestabstand zwischen der Düse des Hochdruckreinigers und dem Bauteil ein.

  Mindestabstand 60 cm


Hinweis

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Entsorgen Sie Öle, Fette, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß und laut geltenden Vorschriften.

Info

Das Motorrad regelmäßig reinigen, um den Wert und die Optik über eine lange Zeit zu erhalten.
Direkte Sonneneinstrahlung auf das Motorrad während der Reinigung vermeiden.

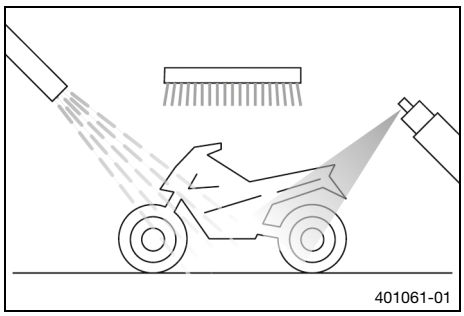

– Groben Schmutz mit einem weichen Wasserstrahl entfernen.

  Vorgabe

Lagerbrücke des Kettenritzels während der gesamten Tätigkeit nicht entfernen.

– Stark verschmutzte Stellen mit einem handelsüblichen Motorradreiniger einsprühen und zusätzlich mit einem Pinsel bearbeiten.

Motorradreiniger (📖 S. 112)

Info

Warmes Wasser, dem ein handelsüblicher Motorradreiniger zugesetzt ist, und einen weichen Schwamm verwenden.

Motorradreiniger nie auf das trockene Motorrad auftragen. Das Motorrad vorher immer mit Wasser abspülen.

– Nachdem das Motorrad gründlich mit einem weichen Wasserstrahl abgespült wurde, sollte es gut trocknen.

Warnung

Unfallgefahr Nässe und Schmutz beeinträchtigen die Bremsanlage.

– Weisen Sie Ihr Kind an, mehrmals vorsichtig abzubremsen, um die Bremsbeläge und Bremsscheiben zu trocknen und von Schmutz zu befreien.

– Nach der Reinigung sollte Ihr Kind ein kurzes Stück fahren, bis die Bremsanlage durch vorsichtiges Bremsen abgetrocknet ist.

Info
Durch die Wärme verdunstet das Wasser auch an den unzugänglichen Stellen des Fahrzeuges.

– Nach dem Abkühlen des Motorrades alle Gleit- und Lagerstellen schmieren.
– Kette reinigen. (📖 S. 61)
– Blanke Metallteile (Ausnahme Bremsscheiben) mit Korrosionsschutzmittel behandeln.


Konservierungsmittel für Lacke, Metall und Gummi (📖 S. 112)

– Alle Kunststoffteile und pulverbeschichteten Teile mit einem milden Reinigungs- und Pflegemittel behandeln.

Spezialreiniger für glänzende und matte Lacke, Metall- und Kunststoffflächen (📖 S. 112)

19.1 Lagerung

Info
Wenn Sie das Motorrad für längere Zeit stilllegen wollen, sollten Sie folgende Maßnahmen durchführen oder durchführen lassen.
Kontrollieren Sie vor der Stilllegung des Motorrades alle Teile auf Funktion und Verschleiß. Wenn Servicearbeiten, Reparaturen oder Umbauten notwendig sind, sollten diese während der Stilllegung (geringere Auslastung der Werkstätten) durchgeführt werden. So können Sie lange Wartezeiten in den Werkstätten zu Saisonbeginn vermeiden.

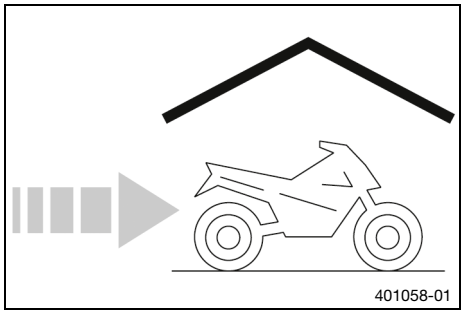
401058-01

- Motorrad reinigen. (📖 S. 99)
- Reifendruck kontrollieren. (📖 S. 91)
- Powerpack LV laden. (📖 S. 94)

  Vorgabe

Ladevorgang bei 30 % beenden.

  ✓ Das letzte Segment leuchtet gelb.

  Tipp
  Ggf. das Powerpack LV ausreichend leerfahren.

- Fahrzeug an einem trockenen Lagerplatz, der keinen großen Temperaturschwankungen unterliegt, abstellen.

  Vorgabe


Ideale Lagertemperatur	10 … 20 °C

  Info
  Husqvarna Motorcycles empfiehlt, das Motorrad aufzuheben.


- Motorrad mit Hubständer aufheben. (📖 S. 46)
- Das Motorrad mit einer luftdurchlässigen Plane oder Decke abdecken.

  Info
  Luftundurchlässige Materialien sollten keinesfalls verwendet werden, da Feuchtigkeit nicht entweichen kann und dadurch Korrosion entsteht.

19.2 Inbetriebnahme nach der Lagerung

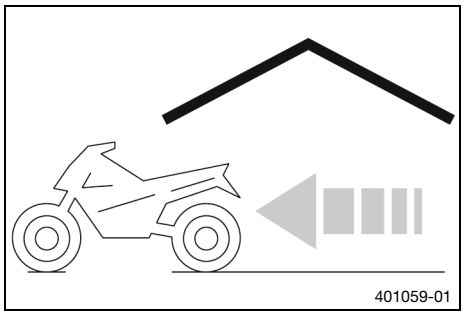
401059-01

- Motorrad vom Hubständer nehmen. (📖 S. 46)
- Powerpack LV laden. (📖 S. 94)
- Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder Inbetriebnahme durchführen. (📖 S. 24)
- Probefahrt durchführen.

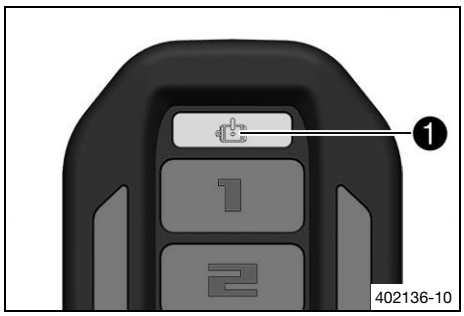

Die Fehlfunktionen werden über die Fehlfunktion-Kontrollleuchte ❶ angezeigt und synchron über Töne ausgegeben.

Tipp

Als erste Maßnahme bei sämtlichen Fehlfunktionen das Fahrzeug mit der Ein-Aus-Taste ausschalten, 1 Minute warten und wieder einschalten.

Wenn eine Fehlfunktion durch die genannten Maßnahmen nicht behoben wird oder der Blinkcode nicht aufgeführt ist, hilft Ihnen eine autorisierte Husqvarna Motorcycles-Fachwerkstatt gern.

Info

Die Pause zwischen den Signalen der ersten Ziffer beträgt 0,25 Sekunden.

Die Pause zwischen der ersten und der zweiten Ziffer beträgt 1 Sekunde.

Die Pause zwischen den Signalen der zweiten Ziffer beträgt wiederum 0,25 Sekunden.

Die Pause, bis sich ein Blinkcode wiederholt, beträgt 3 Sekunden.

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Blinkcode 11	Fehlfunktion im Gasdrehgriff	– Gasdrehgriff auf Beschädigungen kontrollieren. 🔧
Blinkcode 12	Fehlfunktion im Gasdrehgriff	– Gasdrehgriff auf Beschädigungen kontrollieren. 🔧
Blinkcode 14	Gasdrehgriff während der Aktivierung betätigt	– Gasdrehgriff während der Aktivierung nicht betätigen.
Blinkcode 24	Systemtemperatur zu hoch	– Fahrzeug abkühlen lassen, Kühlflächen reinigen.
Blinkcode 31	Fehlfunktion während des Ladevorganges	– Ladegerät von Fahrzeug und Netzanschluss trennen, 1 Minute warten, Ladevorgang erneut starten.
Blinkcode 33	Systemtemperatur zu hoch	– Fahrzeug abkühlen lassen, Kühlflächen reinigen.
Blinkcode 34	Systemtemperatur zu niedrig	– Fahrzeug in wärmerer Umgebung abstellen.
Blinkcode 41	Fahrzeug während der Aktivierung bewegt	– Fahrzeug während der Aktivierung nicht bewegen.
Blinkcode 42	Motordrehzahl außerhalb des zulässigen Bereichs	– Nicht mit dem Fahrzeug rückwärts rollen.
Blinkcode 43	Systemtemperatur zu hoch	– Fahrzeug abkühlen lassen, Kühlflächen reinigen.
Blinkcode 71	Fehlfunktion während des Ladevorganges	– Ladegerät von Fahrzeug und Netzanschluss trennen, 1 Minute warten, Ladevorgang erneut starten. – Ladekabel tauschen. 🔧
Blinkcode 72	Fehlfunktion während des Ladevorganges	– Ladegerät von Fahrzeug und Netzanschluss trennen, 1 Minute warten, Ladevorgang erneut starten. – Ladekabel tauschen. 🔧

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Blinkcode 73	Fehlfunktion während des Ladevorganges	– Ladegerät von Fahrzeug und Netzanschluss trennen, 1 Minute warten, Ladevorgang erneut starten. – Ladekabel tauschen. 🔧
Blinkcode 83	Transportmodus aktiviert	– Transportmodus deaktivieren. 🔧
Blinkcode 85	Fehlfunktion während des Ladevorganges	– Ladegerät von Fahrzeug und Netzanschluss trennen, 1 Minute warten, Ladevorgang erneut starten. – Ladekabel tauschen. 🔧
Blinkcode 88	Fehlfunktion in der Ein-Aus-Taste	– Fahrzeug deaktivieren, 4 Minuten warten, Fahrzeug erneut aktivieren. – Ein-Aus-Taste auf Beschädigungen kontrollieren. 🔧

21 TECHNISCHE DATEN

21.1 Motor

Bauart	Bürstenloser Gleichstrommotor
Nennleistung	2 kW (3 PS)
Maximalleistung elektrisch	5 kW (7 PS)
Rekuperation (EE 5)	verfügbar in Fahrmodus **3** und **6**
Maximales Drehmoment fahrmodusabhängig ca. (EE 3)	
Fahrmodus **1**	6 Nm
Fahrmodus **2**	9 Nm
Fahrmodus **3**	9,7 Nm
Fahrmodus **4**	10,5 Nm
Fahrmodus **5**	11,2 Nm
Fahrmodus **6**	12 Nm
Maximales Drehmoment fahrmodusabhängig ca. (EE 5)	
Fahrmodus **1**	6 Nm
Fahrmodus **2**	9 Nm
Fahrmodus **3**	10,5 Nm
Fahrmodus **4**	12 Nm
Fahrmodus **5**	13,8 Nm
Fahrmodus **6**	13,8 Nm
Theoretische Höchstgeschwindigkeit (unbelastet) (EE 3)	
Fahrmodus **1**	11 km/h
Fahrmodus **2**	19 km/h
Fahrmodus **3**	31 km/h
Fahrmodus **4**	46 km/h
Fahrmodus **5**	58 km/h
Fahrmodus **6**	65 km/h
Theoretische Höchstgeschwindigkeit (unbelastet) (EE 5)	
Fahrmodus **1**	11 km/h
Fahrmodus **2**	19 km/h
Fahrmodus **3**	46 km/h
Fahrmodus **4**	65 km/h
Fahrmodus **5**	77 km/h
Fahrmodus **6**	77 km/h
Maximale Motordrehzahl (EE 3)	5.100 1/min
Maximale Motordrehzahl (EE 5)	6.000 1/min
Kühlung	Luftkühlung

21.2 Fahrwerk

Rahmen	Zentralrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren, pulverbeschichtet
Gabel (EE 3)	**WP XACT**
Gabel (EE 5)	**WP XACT 5235**
Federbein (EE 3)	**WP Suspension**
Federbein (EE 5)	**WP XACT 5735**
Standard-Fahrergewicht (EE 3)	15 … 35 kg
Standard-Fahrergewicht (EE 5)	25 … 35 kg
Federweg (EE 3)	
vorn	144 mm
hinten	133 mm
Federweg (EE 5)	
vorn	205 mm
hinten	185 mm
Gabelversatz	22 mm
Bremsanlage (EE 3)	
vorn	Scheibenbremse mit 2-Kolben-Bremssattel
hinten	Scheibenbremse mit 2-Kolben-Bremssattel
Bremsanlage (EE 5)	
vorn	Scheibenbremse mit 4-Kolben-Bremssattel
hinten	Scheibenbremse mit 2-Kolben-Bremssattel
Bremsscheiben - Durchmesser	
vorn	160 mm
hinten	160 mm
Bremsscheiben - Verschleißgrenze	
vorn	2,2 mm
hinten	2,2 mm
Reifendruck Gelände	
vorn	1,0 bar
hinten	1,0 bar
Sekundärübersetzung	8:46
Kette	1/2 x 3/16”
Lieferbare Kettenräder	45, 46, 47
Steuerkopfwinkel (EE 3)	63°
Steuerkopfwinkel (EE 5)	66°
Radstand (EE 3)	1.017 mm
Radstand (EE 5)	1.032 mm
Sitzhöhe unbelastet (EE 3)	555 … 600 mm
Sitzhöhe unbelastet (EE 5)	615 … 665 mm
Bodenfreiheit unbelastet (EE 3)	152 mm
Bodenfreiheit unbelastet (EE 5)	252 mm
Gewicht fahrbereit ca. (EE 3)	39,2 kg
Gewicht fahrbereit ca. (EE 5)	40,5 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht (EE 3)	80 kg

Höchstzulässiges Gesamtgewicht (EE 5)	95,5 kg

21.3 Elektrik

Luftgekühlter Lithium-Ionen-Akkumulator (Powerpack LV) (EE 3)	A20045053000	Spannung (nominell): 43,2 V Kapazität: 648 Wh Ca. Ladedauer, 0 % bis 80 %: 45 min Ca. Ladedauer, 0 % bis 100 %: 70 min wartungsfrei
Luftgekühlter Lithium-Ionen-Akkumulator (Powerpack LV) (EE 5)	45445053300	Spannung (nominell): 43,2 V Kapazität: 907 Wh Ca. Ladedauer, 0 % bis 80 %: 45 min Ca. Ladedauer, 0 % bis 100 %: 70 min wartungsfrei
Ladegerät für Powerpack LV	45429074044	Netzspannung: 100 … 240 V Netzfrequenz: 50 … 60 Hz Leistung: 900 W

21.4 Reifen

Gültigkeit	**Reifen vorn**	**Reifen hinten**
(EE 3)	**60/100 - 10 33J TT** MAXXIS MAXXCROSS MX-ST+	**2,75 - 10 38J TT** MAXXIS MAXXCROSS MX-ST+
(EE 5)	**60/100 - 12 36J TT** MAXXIS MAXXCROSS MX-ST+	**2,75 - 10 38J TT** MAXXIS MAXXCROSS MX-ST+
Die angegebenen Reifen stellen eine der möglichen Serienbereifungen dar. Kontaktieren Sie zu möglichen Alternativherstellern einen autorisierten Händler oder qualifizierten Reifenfachhändler. Jeweils geltende lokale Zulassungsvorschriften sowie die jeweiligen technischen Spezifikationen müssen eingehalten werden. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Service unter: www.husqvarna-motorcycles.com		

21.5 Gabel

21.5.1 EE 3

Gabelartikelnummer	A200C101W109000
Gabel	**WP XACT**
Gabellänge	624 mm
Federlänge mit Vorspannbuchse(n)	337,5 mm

Ölmenge Außenwerk	10 ml	Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) (📖 S. 111)
Ölmenge Cartridge rechts	230 ml	Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) (📖 S. 111)
Ölmenge Cartridge links	200 ml	Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) (📖 S. 111)

21.5.2 EE 5

Gabelartikelnummer	07.18.6U.02
Gabel	**WP XACT 5235**
Zugstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	12 Klicks
Sport	10 Klicks
Luftdruck	2 bar
Gabellänge	685 mm
Federrate	2 N/mm
Federlänge mit Vorspannbuchse(n)	337,5 mm

Ölmenge Außenwerk links	25 ± 5 ml	Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) (S. 111)
Ölmenge Cartridge rechts	225 ml	Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) (S. 111)
Fettmenge Cartridge links	6 g	Spezialfett (00062010053) (S. 112)

21.6 Federbein

21.6.1 EE 3

Federbein-Artikelnummer	A200C443W915102
Federbein	**WP Suspension**
Federvorspannung	
Standard	3 Klicks
Federrate	
Variante **"Komfort"**	30 N/mm
Variante **"Standard"**	35 N/mm
Variante **"Sport"**	40 N/mm **Info** Die Federrate kann nur durch einen Tausch des Federbeins geändert werden.
Federlänge	125 ± 2 mm
Einbaulänge	
Variante **"Komfort"**	252,9 ± 2 mm
Variante **"Standard"**	253,1 ± 2 mm
Variante **"Sport"**	253,3 ± 2 mm

21.6.2 EE 5

Federbein-Artikelnummer	03.18.7U.02
Federbein	**WP XACT 5735**
Druckstufendämpfung Lowspeed	
Komfort	18 Klicks
Standard	15 Klicks

Sport	12 Klicks
Druckstufendämpfung Highspeed	
Komfort	2,5 Umdrehungen
Standard	2 Umdrehungen
Sport	1,5 Umdrehungen
Zugstufendämpfung	
Komfort	17 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	13 Klicks
Federvorspannung	3 mm
Federrate	
Gewicht Fahrer: 15 … 25 kg	25 N/mm
Gewicht Fahrer (Standard): 25 … 35 kg	30 N/mm
Gewicht Fahrer: 35 … 45 kg	35 N/mm
Federlänge	130 mm
Gasdruck	10 bar
Statischer Durchhang	12 mm
Fahrtdurchhang	80 mm
Einbaulänge	275 mm

Stoßdämpferöl	Stoßdämpferöl (SAE 2,5) (50180751S1) (📖 S. 111)

21.7 Anzugsdrehmomente Fahrwerk

Schraube Bremsleitungshalter an Gabelschutz	**EJOT PT® K60x20-AL**	2 Nm
Schraube Bremsleitungshalter an Schwinge	**EJOT SF® M5x10-K**	2 Nm
Schraube Widerlager Sitzbank-Schnellverschluss	-	0,65 Nm
Schraube Magnetschalter am Lenker	M3	0,8 Nm
Speichennippel	M3,5	3 Nm
Schraube Festgriff	M4	5 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Gasdrehgriff	M4	3 Nm
Restliche Muttern Fahrwerk	M5	5 Nm
Restliche Schrauben Fahrwerk	M5	5 Nm
Schraube Bremsbeläge	M5	8 Nm
Schraube Handbremsarmatur	M5	5 Nm
Gewindeadapter für vordere Verkleidung	M6	8 Nm
Mutter Druckstange Fußbremshebel	M6	6 Nm
Mutter Kugelgelenk Druckstange am Fußbremszylinder	M6	10 Nm
Restliche Muttern Fahrwerk	M6	10 Nm

Restliche Schrauben Fahrwerk	M6	10 Nm
Schraube Auslegerverbindung	M6	10 Nm
Schraube Bremssattel hinten	M6x16	10 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Bremssattel hinten	M6x40	10 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Bremsscheibe hinten	M6	14 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Bremsscheibe vorn	M6	14 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Gabelfaust	M6	10 Nm
Schraube Heckverkleidung	M6	8 Nm
Schraube Kettengleitschutz	M6	3 Nm
Schraube Kotflügel	M6	6 Nm
Schraube Spritzschutz	M6	7 Nm
Schraube Startnummerntafel	M6	4 Nm
Motortragschraube	M8	25 Nm **Loctite® 243™**
Mutter Fußbremshebel	M8	22 Nm
Mutter Reifenhalter	M8	10 Nm
Restliche Muttern Fahrwerk	M8	25 Nm
Restliche Schrauben Fahrwerk	M8	25 Nm
Schraube Ausleger	M8	30 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Bremssattel vorn (EE 5)	M8x60	20 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Bremssattel vorn (EE 5)	M8x40	20 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Bremssattel vorn (EE 3)	M8x35	20 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm
Schraube Gabelbrücke unten	M8	15 Nm
Schraube Gabelschaftrohr	M8	20 Nm
Schraube Kettenausfallschutz	M8	15 Nm
Schraube Kettengleitstück	M8	15 Nm
Schraube Kettenrad	M8	25 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Lenkerklemmbrücke	M8	20 Nm
Schraube Powerpack LV hinten	M8x50	20 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Powerpack LV vorn	M8x25	20 Nm
Restliche Muttern Fahrwerk	M10	45 Nm
Restliche Schrauben Fahrwerk	M10	45 Nm
Schraube Federbein oben	M10x42	45 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Federbein unten	M10x52	45 Nm **Loctite® 243™**

Schraube Lenkeraufnahme	M10	40 Nm **Loctite® 243™**
Schraube Steckachse vorn	M10	40 Nm **Loctite® 243™**
Mutter Schwingenbolzen	M12x1	45 Nm
Mutter Steckachse hinten	M12x1	40 Nm
Mutter Steuerkopf	M20x1,5	10 Nm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1

Norm / Klassifizierung

– DOT

Vorgabe

– Nur Bremsflüssigkeit verwenden, die der angegebenen Norm entspricht (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzt.

Empfohlener Lieferant

Castrol

– **REACT PERFORMANCE DOT 4**

MOTOREX®

– **Brake Fluid DOT 5.1**

Gabelöl (SAE 4) (48601166S1)

Norm / Klassifizierung

– SAE (📖 S. 113) (SAE 4)

Vorgabe

– Nur Öle verwenden, die den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen.

Stoßdämpferöl (SAE 2,5) (50180751S1)

Norm / Klassifizierung

– SAE (📖 S. 113) (SAE 2,5)

Vorgabe

– Verwenden Sie nur Öle, welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen.

Hochviskoses Schmierfett

Empfohlener Lieferant
SKF®
– **LGHB 2**

Kettenreinigungsmittel

Empfohlener Lieferant
MOTOREX®
– **Chain Clean**

Kettenspray Offroad

Empfohlener Lieferant
MOTOREX®
– **Chainlube Offroad**

Konservierungsmittel für Lacke, Metall und Gummi

Empfohlener Lieferant
MOTOREX®
– **Moto Protect**

Langzeitfett

Empfohlener Lieferant
MOTOREX®
– **Bike Grease 2000**

Motorradreiniger

Empfohlener Lieferant
MOTOREX®
– **Moto Clean**

Spezialfett (00062010053)

Empfohlener Lieferant
Klüber Lubrication®
– **Klüberfood NH1 34-401**

Spezialreiniger für glänzende und matte Lacke, Metall- und Kunststoffflächen

Empfohlener Lieferant
MOTOREX®
– **Quick Cleaner**

Universalölspray

Empfohlener Lieferant
MOTOREX®
– **Joker 440 Synthetic**

SAE

Die SAE-Viskositätsklassen wurden von der Society of Automotive Engineers festgelegt und dienen der Einteilung der Öle nach ihrer Viskosität. Die Viskosität beschreibt nur eine Eigenschaft eines Öls und enthält keinerlei Aussage zur Qualität.

BIN	Batterieidentifikationsnummer	Seriennummer des Powerpack, die mit der Fahrzeugidentifikationsnummer verknüpft ist

Art.-Nr.	Artikelnummer
bzw.	beziehungsweise
ca.	zirka
etc.	et cetera
evtl.	eventuell
ggf.	gegebenenfalls
Nr.	Nummer
u. a.	unter anderem
u. Ä.	und Ähnliches
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche
z. B.	zum Beispiel

27 SYMBOLVERZEICHNIS

27.1 Gelbe und orange Symbole

Gelbe und orange Symbole zeigen einen Fehlerzustand an, der baldiges Eingreifen erfordert. Aktive Fahrhilfen werden ebenfalls durch gelbe oder orange Symbole dargestellt.

	Fehlfunktion-Kontrollleuchte blinkt – In der Fahrzeugelektronik liegt eine Fehlfunktion vor.

INDEX

A

Abbildungen 10

Artikelnummer
- Federbein 15
- Gabel 14

B

Bedienungsanleitung 9

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6

Betrieb
- bei niedrigen Temperaturen 11

Betriebsmittel 10

Brandgefahr 9

Bremsbeläge
- der Hinterradbremse kontrollieren 82
- der Hinterradbremse wechseln 82
- der Vorderradbremse kontrollieren 72
- der Vorderradbremse wechseln 73

Bremsflüssigkeit
- der Hinterradbremse nachfüllen 80
- der Vorderradbremse nachfüllen 71

Bremsflüssigkeitsstand
- der Hinterradbremse kontrollieren 79
- der Vorderradbremse kontrollieren 69

Bremshebel
- Hinterrad 18
- Vorderrad 16

Bremsscheiben
- kontrollieren 68

D

Diagnosestecker 18

Druckstufendämpfung Highspeed
- des Federbeins einstellen 32

Druckstufendämpfung Lowspeed
- des Federbeins einstellen 31

E

Ein-Aus-Taste 16

Einsatzdefinition 6

Ersatzteile 10

F

Fahrmodusanzeige 20

Fahrmodustaste 19

Fahrtdurchhang
- einstellen 36

Fahrwerksgrundeinstellung
- zum Fahrergewicht kontrollieren 30

Fahrzeug
- Arbeiten 8

Fahrzeugansicht
- hinten rechts 13
- vorn links 12

Fahrzeugidentifikationsnummer 14

Federbein
- Artikelnummer 15
- ausbauen 58
- einbauen 59
- Fahrtdurchhang kontrollieren 34
- Federvorspannung einstellen 35
- Statischen Durchhang kontrollieren 34

Federbein-Artikelnummer 15

Fehlersuche 102-103

Fehlfunktion-Kontrollleuchte 20

Fehlgebrauch 6

Fußbremshebel 18
- Leerweg einstellen 77

G

Gabel
- Artikelnummer 14

Gabelartikelnummer 14

Gabelbeine
- ausbauen 48
- einbauen 49
- entlüften 46
- Grundeinstellung kontrollieren 37
- Luftdruck einstellen 37
- Staubmanschetten reinigen 47

Gabelschutz
- ausbauen 48
- einbauen 48

Gasdrehgriff 16

Gewährleistung 10

Griffgummi
- kontrollieren 66

H

Herstellergarantie 10

Hilfsstoffe 10

Hinterrad
- ausbauen 88
- einbauen 89

Hinterrad-Bremshebel 18
- Grundstellung einstellen 78
- Leerweg kontrollieren 77

I

Inbetriebnahme
Hinweise zur ersten Inbetriebnahme 22
Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder Inbetriebnahme 24
nach der Lagerung 101

K

Kette
kontrollieren 63
reinigen 61

Kettenführung
einstellen 65
kontrollieren 63

Kettenrad
kontrollieren 63

Kettenritzel
kontrollieren 63

Kettenspannung
einstellen 62
kontrollieren 61

Kotflügel vorn
ausbauen 57
einbauen 58

Kühlung 98
Kundendienst 10

L

Ladegerät
aufstellen 93
Übersicht 93

Laden 94
Ladezustandsanzeige 20
Lagerung 101
Leistungsreduzierung 21

Lenkerposition 39
einstellen 39

Lithium-Ionen-Akkumulator
Arbeiten 8
Batterieidentifikationsnummer (**BIN**) 15
laden 94

Luftfederung 30

M

Magnetschalter
am Lenker 17
unter der Sitzbank 17

Motor
Arbeiten 8

Motornummer 14

Motorrad
mit Hubständer aufheben 46
reinigen 99
vom Hubständer nehmen 46

Multifunktionselement 19
Übersicht 19

P

Pflege 99-100
Plug-in-Ständer 18

Powerpack LV
Arbeiten 8
Batterieidentifikationsnummer (**BIN**) 15
laden 94

R

Rahmen
kontrollieren 65

Reifendruck
kontrollieren 91

Reifenzustand
kontrollieren 90

Reinigung 99-100
Rekuperation 26

S

Schutzkleidung 8

Schwinge
kontrollieren 66

Service 10
Serviceplan 28-29
Sicherer Betrieb 7

Sitzbank
abnehmen 60
montieren 60

Sitzhöhe
am Federbein einstellen 41
am Rahmen einstellen 43
an der Gabel einstellen 42
Einstellmöglichkeiten 41

Spannungsversorgung 11

Speichenspannung
kontrollieren 91

Startnummerntafel
ausbauen 57
einbauen 57

Startvorgang 24

Steuerkopflager
schmieren 56

Steuerkopflager-Spiel
einstellen 55
kontrollieren 55
Sturz 8

T

Technische Daten
Anzugsdrehmomente Fahrwerk 108
Elektrik 106
Fahrwerk 105
Federbein 107
Gabel 106
Motor 104
Reifen 106
Technisches Zubehör 10
Transportieren 27
Typenschild 14

U

Umwelt 9
Unfall 8
Untere Gabelbrücke
ausbauen 51
einbauen 52

V

Vorderrad
ausbauen 87
einbauen 87
Vorderrad-Bremshebel 16
Grundstellung einstellen 67
Spiel einstellen 67
Spiel kontrollieren 67

Z

Zugstufendämpfung
der Gabel einstellen 38
des Federbeins einstellen 32

3402628de

24.08.2022



Husqvarna MOTORCYCLES

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3 | 5230 Mattighofen | Österreich
www.husqvarna-motorcycles.com

Foto: Mitterbauer/KISKA,
Husqvarna Motorcycles GmbH